W62SA
by SANYO

取扱説明書

CDMA 1X
WIN
au by KDDI


ごあいさつ

このたびは、W62SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、W62SA『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
W62SA『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

W62SAのマニュアル

W62SAには、この『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』が付属しています。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合

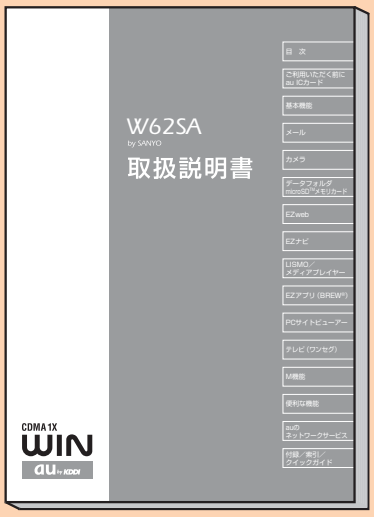

この『取扱説明書』をお読みください。

基本的な使いかたを知りたい場合



付属の『かんたんマニュアル』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
- 『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』のダウンロード
  （http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html）
- キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
  （http://www.au.kddi.com/manual/index.html）
  auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。
  〈アクセス方法〉au oneトップ → auお客さまサポート → 調べる → オンラインマニュアル

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ
For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

「かんたんマニュアル」の英語版をauホームページからダウンロードすることができます。（発売約1ヶ月後から）
You can download the English version of the Basic Manual from the au website.
(from approximately one month after the product is released)
（http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html）
簡易英語版／中国語版はかんたんマニュアルの巻末でご覧いただけます。
English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

安全上のご注意

W62SAをご使用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に以下のauホームページ、お客さまサポート「困ったときは／故障診断」で症状をご確認ください。
- W62SAからは▶au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル→故障診断Q&A
- パソコンからは▶http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない所（トンネル、地下など）では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として、電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。従って、通話中にこの極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんのでご留意ください。（ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております）
- W62SAは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様がご利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。

免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをお勧めします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

お知らせ

- 本書の説明用画面は、実際の画面と字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。
- 本文中は「microSD™メモリカード（市販品）」を「microSDカード」と記載しています。
- 本文中は「EZアプリ（BREW®）」を「EZアプリ」と記載しています。
- 本文中は「ステレオイヤホン（試供品）」と「三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ（試供品）」を接続した状態を「ステレオイヤホン」と記載しています。

目次

データフォルダ microSD™メモリカード

データフォルダ 168

microSD™メモリカード 181

EZweb

EZweb 194

EZチャンネルプラス／EZチャンネル 206

EZニュースフラッシュ 214

au one My Page 218

EZナビ

EZナビ 222

LISMO／メディアプレイヤー

LISMO 246

メディアプレイヤー 259

EZアプリ（BREW®）

EZアプリ（BREW®） 268

PCサイトビューアー

PCサイトビューアー 284

テレビ（ワンセグ）

M機能

便利な機能

auのネットワークサービス

付録／索引／クイックガイド

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。
この「安全上のご注意」には、W62SAを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項が記載してあります。

●表示の説明

⚠危険	この表示は「人が死亡または重傷※1を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
⚠警告	この表示は「人が死亡または重傷※1を負う可能性が想定される内容」を示しています。
⚠注意	この表示は「人が傷害※2を負う可能性が想定される内容や物的損害※3の発生が想定される内容」を示しています。

●図記号の説明

行為を禁止する記号		
禁止	分解禁止	水濡れ禁止

行為を指示する記号	
指示	電源プラグを抜く

※1：「重傷」とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
※2：「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
※3：「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

W62SA本体、電池パック、充電用機器、ステレオイヤホン、au ICカード共通

⚠危険 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

指示
必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

〈W62SA専用周辺機器〉

卓上ホルダ	62SAPUA
電池パック	62SAUAA
共通ACアダプタ01（別売）	0202PQA
共通DCアダプタ01（別売）	0201PEA

禁止
高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

指示
ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。

禁止
電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

禁止
火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

禁止
充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。火災や故障の原因となる場合があります。

禁止
共通ACアダプタ01（別売）をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。

禁止
カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

⚠警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

禁止 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

禁止 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。

分解禁止 お客様による分解や改造・修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じてもKDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。

禁止 W62SA本体が濡れている状態で充電しないでください。感電や回路のショートなどによる故障・火災の原因となります。

指示 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

禁止 au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

禁止 au ICカードやmicroSDカードを乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、けがの原因となります。

禁止 au ICカードやmicroSDカードを挿入状態から無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。

指示 通電状態で充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

⚠注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

禁止 直射日光のあたる場所（自動車内など）や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。

禁止 ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。

禁止 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなどけがの原因となる場合があります。

禁止 金属製のストラップを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダの端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

禁止 外部から電源が供給されている状態のW62SA本体・電池パック・充電用機器に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

禁止 使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば、充電用機器の共通ACアダプタ01（別売）または共通DCアダプタ01（別売）をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、冷えたのを確認してから電源を切り電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合などもそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

禁止 コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

禁止 電池フタを外したまま使用しないでください。

指示 ステレオイヤホンをW62SAに接続し、ゲームや音楽再生（テレビ視聴など）をする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎると、難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくくなり、事故の原因となります。

指示 au ICカードやmicroSDカードの取り付け・取り外しの際にはご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。

禁止 au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。

禁止 au ICカードのIC部分に不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失や故障の原因となります。

禁止 au ICカードのIC部分を傷つけないでください。故障の原因となります。

禁止 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。

⚠警告　必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

禁止　**自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。**

指示　**航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。(電波OFFモード含む)**
※オートパワーオンやアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源をお切りください。

指示　**植え込み型心臓ペースメーカーや医用電気機器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、以下のことを守ってください。**

1. 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話をペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
3. 医療機関の屋内では以下のことに注意してご使用ください。
   - ●手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
   - ●病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。(アラーム機能などで自動的に電源が入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源をお切りください)
   - ●ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切ってください。
   - ●医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカー以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。

指示　**高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与える恐れがある機器の例:ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください)**

禁止　**W62SAはフラッシュを内蔵しています。フラッシュをご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障がいを起こす原因となります。**

禁止　**フラッシュ/ポケットライトを目に近づけて点灯させないでください。また、フラッシュ/ポケットライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。**

禁止　**自動車などの運転者に向けてフラッシュ/ポケットライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。**

指示　**ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してください。**

禁止　**W62SA本体は完全防水ではありません。下記1〜4及びP18〜21の「防水性能と使用上のご注意について」に記載されている内容を守らずにご使用になると、発熱・発火・感電・傷害・故障の原因となります。**

1. 水中で使用(開閉、キー操作を含む)しないでください。
2. 常温の真水・水道水以外の液体に浸けないでください。
3. 規定(IPX5・IPX7)を超える強い水流を当てたり、水中に長時間沈めたりしないでください。
4. 砂浜などの上に置かないでください。

指示　**通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするときや、テレビを見たり音楽を聴くときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。**

禁止　**ハンドストラップなどを持って振りまわさないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。また傷んだハンドストラップは使用しないでください。**

禁止　**microSDメモリカードスロットに液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。**

⚠注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

指示 自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。

禁止 キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、狭んだりしないでください。記録内容が消失する場合があります。

指示 W62SA本体は、周囲温度0℃～40℃（ただし、36℃以上はバスルームなどでの一時的な使用に限る）、湿度45%～90%の範囲で使用してください。範囲を超える極端に暑い場所や寒い場所での使用による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。

指示 通常は平型イヤホン端子カバー・外部接続端子カバーをはめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用していると、砂・ほこり・水などが入り故障の原因となります。

指示 本体を閉じるときは、物を挟まないようにご注意ください。LCD（液晶）等の破損の原因となります。

指示 本体を開くときは、ヒンジ部（つなぎ目）に指を挟まないようにご注意ください。傷害の原因となります。

指示 心臓の弱い方は着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。

禁止 アンテナを折り曲げたり、アンテナを伸ばした状態でau電話を振り回さないでください。傷害やアンテナの変形・破損の原因となります。

指示 アンテナを伸ばした状態で使用するときは、アンテナの先端部が周囲の方々や自分の目に入らないようにご注意ください。傷害の原因となります。

指示 受話口部・スピーカー部の吸着物にご注意ください。画鋲やピン、カッターの刃、ホチキス針などの金属物が付着していると、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際は、受話口部・スピーカー部に異物がないか必ず確認してください。

禁止 赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると、誤動作するなどの影響を与えることがあります。

指示 皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所		使用材料	表面処理
外装ケース（メインディスプレイ側）		PA-12ガラス繊維強化樹脂	アクリル系UV硬化塗装
外装ケース（ヒンジ部、ダイヤルキー側、スピーカー側）、受話口周囲カバー、メインディスプレイ下部カバー、電池フタ、ネジキャップ		PCガラス繊維強化樹脂	アクリル系UV硬化塗装
外装ケース（ホイップアンテナ面、充電端子面、サイドキー面）		PA-MXD6ガラス繊維強化樹脂	アクリル系UV硬化塗装
電池フタロック		POM樹脂	ー
メインディスプレイ側パネル		強化ガラス+PETフィルム	アクリル系ハードコート
サブディスプレイ側パネル、レンズ部（カメラ）、赤外線ポート、フラッシュ／ポケットライト		PMMA樹脂	アクリル系ハードコート
送話口下の凸部		エラストマー樹脂	アクリル系UV硬化塗装
メインディスプレイ下部角のダンパー		エラストマー樹脂	ー
カーソルキー、センターキー、アドレス帳キー、アプリキー、メール／文字キー、EZ／記号キー、発信／ペアキー、電源／終話キー、クリア／マナーキー、ダイヤルキー		アクリルウレタン系UV硬化樹脂	ー
サイドキー		PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装
光センサー		PC樹脂	ー
平型イヤホン端子カバー、外部接続端子カバー		エラストマー樹脂+PCガラス繊維強化樹脂	アクリル系UV硬化塗装
ホイップアンテナ	（トップ部）	ABS樹脂	ー
	（収納部）	ナイロン、銅、ステンレス	クロムメッキ

電池パックについて

Li-ion 00

W62SAの電池パックはリチウムイオン電池です。

⚠危険 誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

禁止 （＋）と（－）をショートさせないでください。

指示 電池パックをau電話本体や充電用機器に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは、無理をせず、接続部を十分にご確認してから接続してください。

禁止 釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。

分解禁止 分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。

禁止 持ち運ぶ際や保管するときは、金属片（ネックレスやヘアピン）などを接続端子に触れさせないでください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。

禁止 破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。

指示 内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を起こす恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。

水濡れ禁止 電池パックを水や海水などで濡らさないでください。電池パックが濡れると発熱・破損・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外してauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、濡れた電池パックは充電しないでください。

指示 漏液したり、異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。

充電用機器について

⚠警告 誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

禁止 指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。共通ACアダプタ01（別売）はAC100Vを使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。また、共通DCアダプタ01（別売）はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。

指示 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ共通ACアダプタ01（別売）・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

指示 共通DCアダプタ01（別売）のヒューズが切れた場合は指定のヒューズ（定格250V 1A）と交換してください。発熱・発火の原因となります。

禁止 電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。

禁止 雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。

電源プラグを抜く お手入れをするときには、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。また、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。

指示 車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。

水濡れ禁止 水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。

禁止 通電状態で充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

電源プラグを抜く 長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

⚠注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。
必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

指示　充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にバイブレータ設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。

禁止　au電話本体から電池パックを外した状態で共通ACアダプタ01（別売）や共通DCアダプタ01（別売）を接続したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

指示　電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。

禁止　共通DCアダプタ01（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

禁止　卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提とします。

ステレオイヤホン（試供品）について

ソニー製「MDR-E0921」を同梱しています。詳細につきましては、ステレオイヤホン（試供品）に同梱していますチラシをご参照ください。

取扱上のお願い

1. W62SA本体、電池パック、充電用機器、ステレオイヤホン、au ICカード共通

●無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないようご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

●ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。

●電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき端子を変形させないでください。

●汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。

●一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

●通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。

●電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。

●お子様がご使用になる場合は、保護者の方が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示のとおりに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

2. W62SA本体について

●極端な高温・低温・多湿はお避けください。周囲温度0℃～40℃（ただし、36℃以上はバスルームなどでの一時的な使用に限る）、湿度45%～90%の範囲内でご使用ください。

●au電話本体（電池パックを取り外した背面）に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。

●au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

●au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ（有料・無料は問わない）などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

●強く押す・たたくなど、ディスプレイに故意に強い衝撃を与えないでください。傷の発生や破損の原因となることがあります。

●W62SAで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

●公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

●本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部（つなぎ目）に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。

●ダイヤルキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときキーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのサイドキー操作ができなくなることがあります。また、W62SA本体が損傷する恐れがあります。

●光センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると光センサーが反応できずに、ディスプレイ照明の自動調節モードやキー照明の節電モードが機能しない場合がありますのでご注意ください。

●カバンやポケットに入れているときにサイドキーが誤動作しないように、サイドキー操作が無効になる設定をしておくことをお勧めします。

●フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影・EZwebを繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなります。

●受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。

●W62SAに磁気を帯びたものや金属製のストラップなどを近づけると音が鳴ることがありますが、故障ではありません。

●寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所やエアコンの吹き出し口の近くなどで使用された場合、W62SA内部に水滴が付くことがあります。（結露といいます）このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。

●W62SAには、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用になれないロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しいご利用者が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。

3. 電池パックについて

●夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下しご利用になれる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。

●長期間使用しない場合には、W62SA本体から外し、専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。

●電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。

●環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要な電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。また、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどに使用済み電池パック回収箱を設置しております。

●お買い上げ時には、十分に充電されていない場合もあります。初めてお使いになるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。

4. 充電用機器について

●ご使用にならないときは、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。

●共通ACアダプタ01（別売）・共通DCアダプタ01（別売）の電源コードをプラグに巻き付けないでください。感電・発火・火災の原因となります。

●共通ACアダプタ01（別売）・共通DCアダプタ01（別売）の電源コードを卓上ホルダに巻き付けないでください。感電・発火・火災の原因となります。

5. ステレオイヤホンについて

●コードを本体に巻き付けて使用しないでください。感度が落ちて音声が途切れたり、雑音が入ることがあります。

●ステレオイヤホンを使用しないときは、本体から取り外すことをお勧めします。コードを本体に巻き付けた状態で、外圧を与えたり落下させたりすると、状況によって本体に無理な力が加わり、本体表面に傷が付いたり故障や破損の原因となります。

●付属のステレオイヤホンは防水仕様ではありません。雨の中や水に濡れるような場所では、使用しないでください。

●騒音のひどいところや強風下での使用は避けてください。

●耳に刺激を与えすぎないように、適度な音量でご使用ください。イヤホンは開放型のため音が外に漏れますので、周囲の人の迷惑にならないようご注意ください。

6. au ICカードについて

●au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償の交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合はauショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。

●au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。

●他のICカードリーダー／ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。

●au ICカードのIC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。

次ページへ

●お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。

●au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。

●au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

7. カメラ機能について

●カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。

●カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。

●au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ（以下「データ」といいます）が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。

●大切な撮影（結婚式など）をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、また聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。

●他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますのでご注意ください。

●カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演、興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。

●著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。

●au電話のカメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはおやめください。

8. microSDカードについて

●microSDカードをW62SAに取り付けていないときは、microSDカードに関する操作はできません。

●microSDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとmicroSDカードを利用できません。

●microSDカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上に力を入れないでください。手や指を傷つける可能性があります。

●microSDカードの端子面に触れたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。

●microSDカードを曲げたり、折ったり、重い物を載せたりしないでください。

●microSDカードによっては初期化しないと使えないものがあります。W62SAで初期化してからご使用ください。（→P185）

●microSDカードは当社が指定する動作確認品（→P181）をご使用ください。動作確認品以外のものを使用した場合、データの消失や故障の原因となります。

●長時間お使いになったあと、取り外したmicroSDカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

●静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。

●microSDカードを腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。

●データの書き込み・読出し中に振動や衝撃を与えたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。故障、内部データ消失の原因となります。（著作権保護のあるデータをmicroSDカードに移動中は、microSDカード内に保存されている著作権保護のあるデータがすべて消失する可能性がありますのでご注意ください）

●microSDカードに保存したデータは、別のmicroSDカードやパソコンなどにもコピーしてバックアップしておくことをお勧めします。

●W62SAの電池残量が少ない場合は、microSDカード保存中に電源が切れ、正常に保存などができなくなる場合があります。データが破損・消失する場合がありますので、電池残量が十分なときに、ご利用になることをお勧めします。

●microSDカードのシークレットデータ（アドレス帳、スケジュールなど）は、パソコンなどから内容を確認することができますので、データの取り扱いには十分ご注意ください。

●microSDカードを廃棄する場合、保存内容が流出する恐れがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的にmicroSDカードを破壊したうえで処分することをお勧めします。他人に譲渡する場合も含めて、microSDカードの保存内容については、お客様の責任において管理してください。

●microSDメモリカードスロットに液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。

microSDカードを取り付ける／取り外す


microSDカードを取り付ける

1 **W62SA本体の電源を切り、電池パックを外す（→P397）**

2 **microSDカードをmicroSDメモリカードスロットに差し込み、「カチッ」と音がするまで押し込む**

microSDメモリカードスロットに対して、まっすぐに差し込んでください。

3 **電池パックを取り付ける（→P397）**

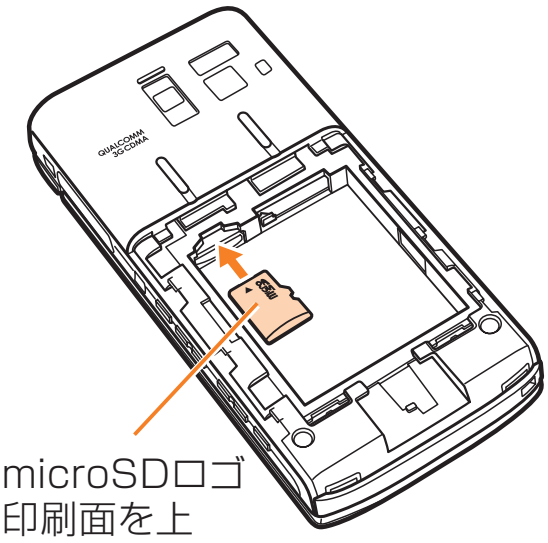

お知らせ

- microSDカードを取り付けると、メインディスプレイに が表示されます。
- microSDカードによっては、差込時にロックしにくいものがあります。差込時は、「カチッ」と音がしたことをご確認ください。
- microSDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けていないとmicroSDカードを利用できません。また、無理に差し込まないでください。

microSDカードを取り外す


1 **W62SA本体の電源を切り、電池パックを外す（→P397）**

2 **microSDカードを軽く押し込んで指を離す**

microSDカードが少し出てきます。

3 **microSDカードをゆっくり引き抜く**

4 **電池パックを取り付ける（→P397）**

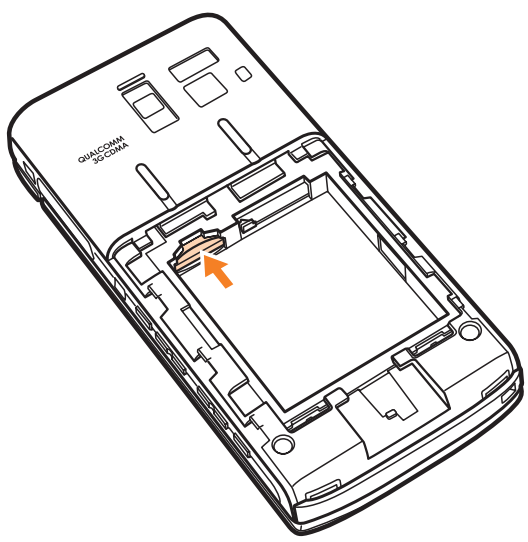

お知らせ

- microSDカードは、一度押し込んでロックを解除してから取り出してください。
- microSDカードによっては、取り外しにくいものがあります。その場合は、microSDカード（ロゴ印刷面）の凸部に爪をかけるなどして取り外してください。

防水性能と使用上のご注意について

W62SA本体は、IPX5相当、IPX7相当の防水性能（外部接続端子カバー・平型イヤホン端子カバー・電池フタが完全に装着された状態）（当社試験方法による）を備えておりますが、**P18～21に記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障などの恐れがあります。安全にお使いいただくために、P18～21の内容をよくお読みになってからご使用ください。**

IPX5相当

内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル／分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことを意味します。


IPX7相当

常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての機能を保つことを意味します。

具体的には…



雨（1時間あたりの雨量が20mm未満）の中で傘をささずにお使いいただけます。

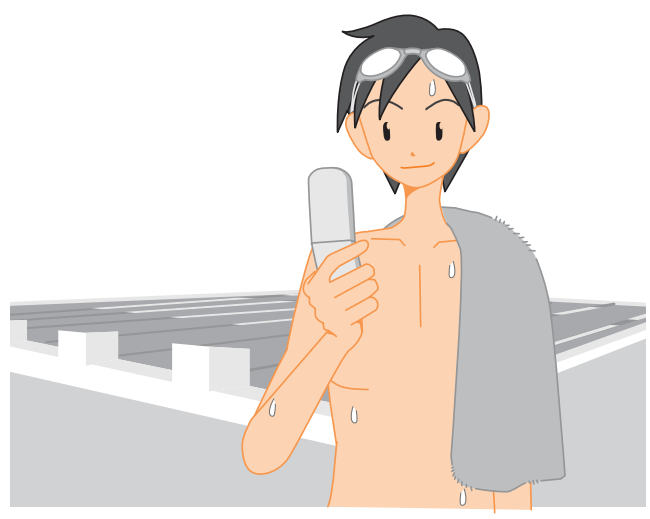


バスルームやキッチン、プールサイドなど水がある場所でもお使いいただけます。

ご使用にあたっての重要事項


●**外部接続端子カバー・平型イヤホン端子カバーをしっかりと閉じて、電池フタには確実にロックをかけてください。**

カバーやフタが浮いていることのないように、完全に閉じていることを確認してください。

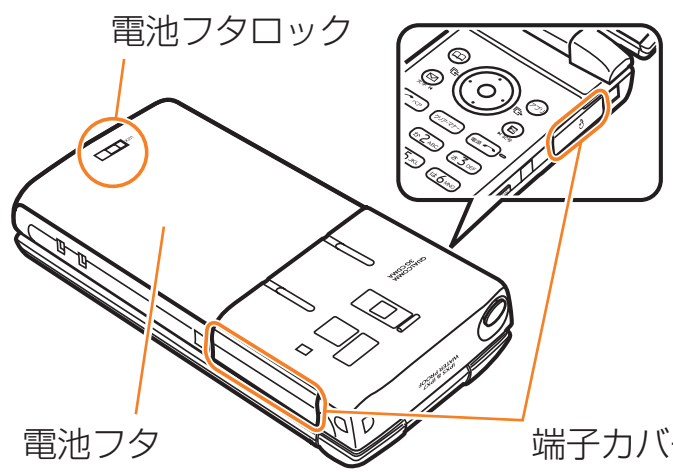

●**ホイップアンテナを伸ばしきらない状態で使用したり、濡れた手でホイップアンテナを伸縮させたりしないでください。**


ホイップアンテナは完全に伸ばした状態および収納時のみ防水性能を保つことができます。

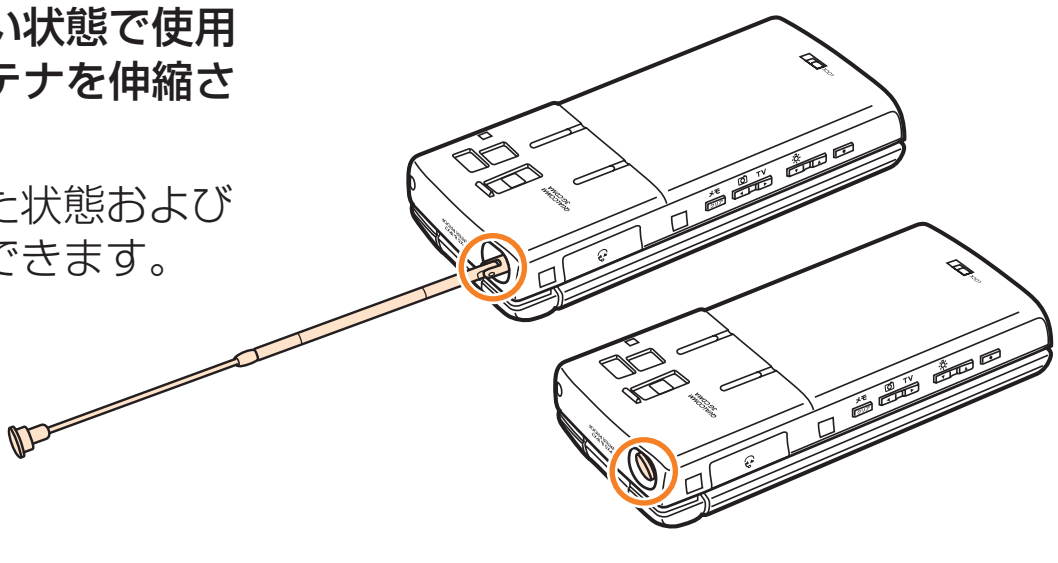

●砂浜などの上に置かないでください。

●水中で使用（開閉、キー操作を含む）しないでください。

●常温の真水・水道水以外の液体に浸けないでください。

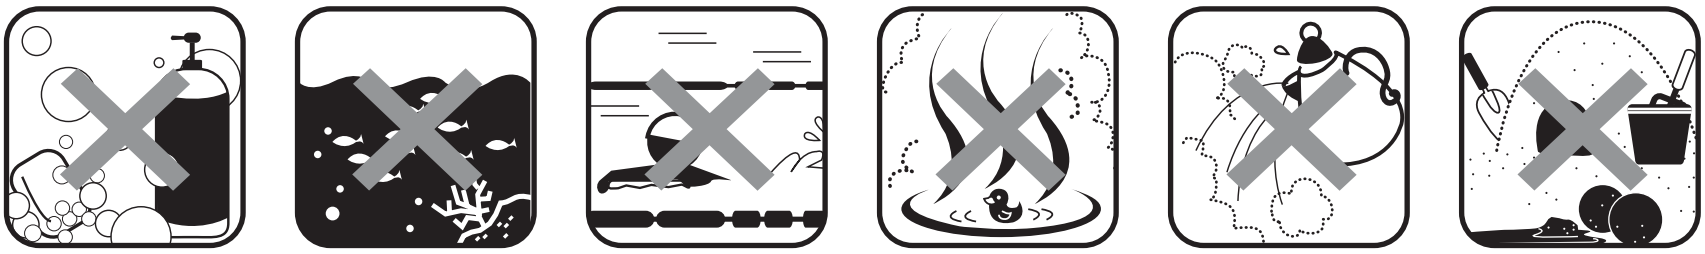

石けん･洗剤･入浴剤　海水　プールの水　温泉　熱湯　砂・泥

注意事項について

利用シーン別注意事項

＜雨の中＞

●強い雨（1時間あたりの雨量が20mm以上）の中で使用しないでください。

＜バスルーム＞

●浴槽に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。

●石けん、洗剤、入浴剤の入った水、温泉水には浸けないでください。

●温水シャワーを直接当てないでください。

●高温のお湯をかけないでください。

●バスルームへの長時間の持ち込みはお避けください。

●周囲温度0℃～40℃、湿度45%～90%の範囲で使用してください。

●卓上ホルダをバスルームへ持ち込まないでください。

＜キッチン＞

●石けん、洗剤、調味料、ジュースなど真水・水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。

●高温のお湯や冷水をかけたり、浸けたりしないでください。

●コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になるところに置かないでください。

●強い流水（6リットル／分 を超える）をかけないでください。

＜プールサイド＞

●プールの水に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。

●プールの水には消毒用塩素が含まれているため、プールの水がかかった場合には速やかに常温の水道水※で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用しないでください。
※：やや弱めの流水（6リットル／分 以下）

共通注意事項

●外部接続端子カバー・平型イヤホン端子カバーをしっかりと閉じ、電池フタは裏側のゴムパッキンが正しい位置にあることを確認（→P397）のうえ、確実に取り付けてからロックをかけてください。微細なゴミ（繊維クズ、髪の毛、土、砂など）がわずかでも挟まると、浸水の原因となります。

●外部接続端子カバー・平型イヤホン端子カバー・電池フタの隙間に、先の尖ったものを差し込まないでください。ゴムパッキンが傷つく恐れがあります。

次ページへ

●手袋などをしたまま、外部接続端子カバーや平型イヤホン端子カバーの開閉をしたり、電池フタの取り外し・取り付けをしたりしないでください。手袋などに付着している微細なゴミ（繊維クズ、髪の毛、土、砂など）がわずかでも挟まると、浸水の原因となります。

●外部接続端子カバーや平型イヤホン端子カバーを開閉したり、電池フタの取り外し・取り付けをしたりするときは、本体や手に水滴・砂・汚れなどが付着していないことを確認してください。付着している水滴・砂・汚れなどが本体内部に入り込んだり、カバーやフタに挟まるなどして、故障や浸水の原因となります。わずかでも付着している場合は、本体や手の水滴・砂・汚れなどを乾いた清潔な布で拭き取ってから、作業を行ってください。

●本体に水滴が付着したまま放置しないでください。ヒンジ部などの隙間から水分が入り込んでいる場合があります。水で濡れた場合は、本体を振る（→P21）などして水を取り除き、本体から出た水分を乾いた清潔な布で速やかに拭き取ってください。寒冷地では、本体に水滴が付着していると、凍結し故障の原因となります。

●W62SA本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗などには対応しておりません。真水・水道水以外の水分が付着した場合は、速やかに常温の水道水※で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用しないでください。
※：やや弱めの流水（6リットル／分 以下）

●耐水圧設計ではありませんので、規定（IPX5・IPX7）を超える強い水流（例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流）を当てたり、水中に長時間沈めたりしないでください。

●洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。

●W62SA本体以外の付属品は、防水性能を備えておりません。

●本体が濡れている状態で充電しないでください。

●送話口・受話口・スピーカーの穴を尖ったものでつつかないでください。

●外部接続端子カバー・平型イヤホン端子カバー・電池フタ裏側のゴムパッキンは、防水性能を維持するための重要な部品です。以下のことにご注意ください。

・はがしたり、傷つけたりしないでください。

・ゴミなどが付着しないようにしてください。微細なゴミ（繊維クズ、髪の毛、土、砂など）がわずかでも付着していると、浸水の原因となりますので、必ず取り除いてください。

・真水・水道水以外の液体（温水や塩水、洗剤、薬品、汗など）が付着すると、防水性能を維持できなくなる場合があります。

・防水性能を維持するため、ゴムパッキンは異常の有無にかかわらず、2年ごとに交換することをお勧めします。ゴムパッキンの交換については、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

●落下させるなど本体に強い衝撃を与えないでください。防水性能が維持できなくなる場合があります。

●W62SA本体は水に浮きません。

●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤーなどの温風を当てたりしないでください。


●周囲温度0℃～40℃（ただし、36℃以上はバスルームなどでの一時的な使用に限る）、湿度45%～90%の範囲で使用してください。範囲を超える極端に暑い場所や寒い場所で使用すると、防水性能が維持できない場合があります。

●想定される使われ方に即した試験を行い、性能を満足することを確認していますが、実際のご使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

水で濡れたときは


W62SA本体に水滴が付着したままご使用になると、スピーカーの音量が小さくなったり、衣服やかばんなどを濡らしてしまうことがあります。また、ヒンジ部などの隙間から水分が入り込んでいる場合がありますので、下記の手順で本体の水分を取り除いてください。

1　本体表面の水分を乾いた布などでよく拭き取ってください。

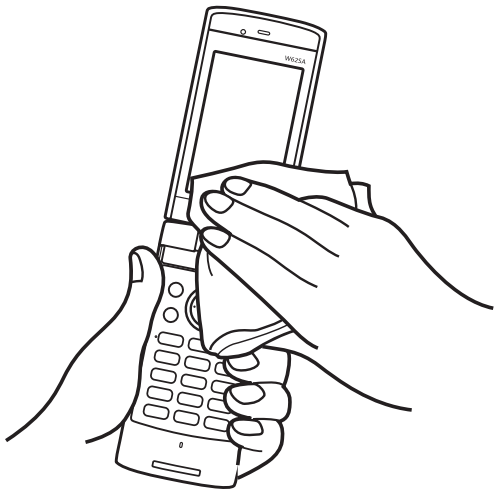


2　下図のように本体をしっかりと持って、少なくとも20回程度水滴が飛ばなくなるまで振ってください。両面とも同じように振ってください。

本体を振り落とさないように、しっかり握ってください。

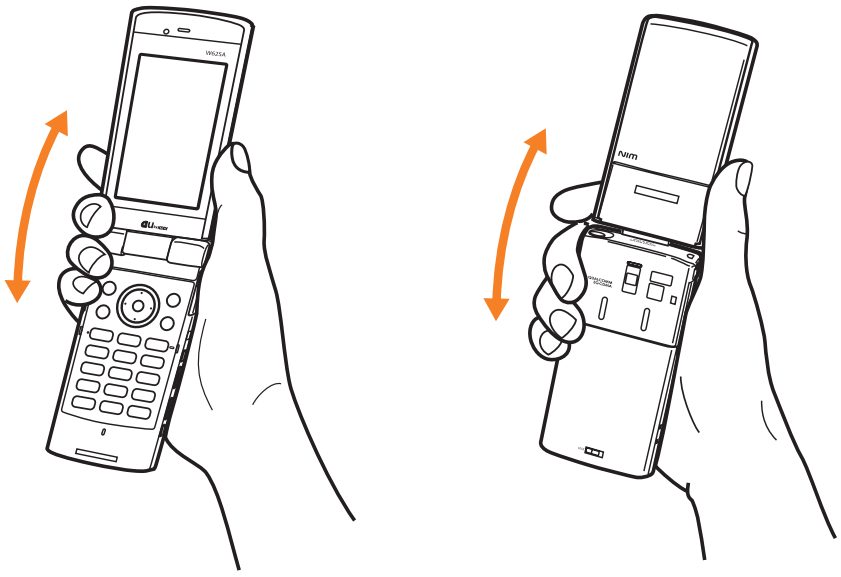

3　乾いた布などに本体を軽く押し当て、送話口・受話口・スピーカー・ヒンジ部などの隙間に入った水分を拭き取ってください。

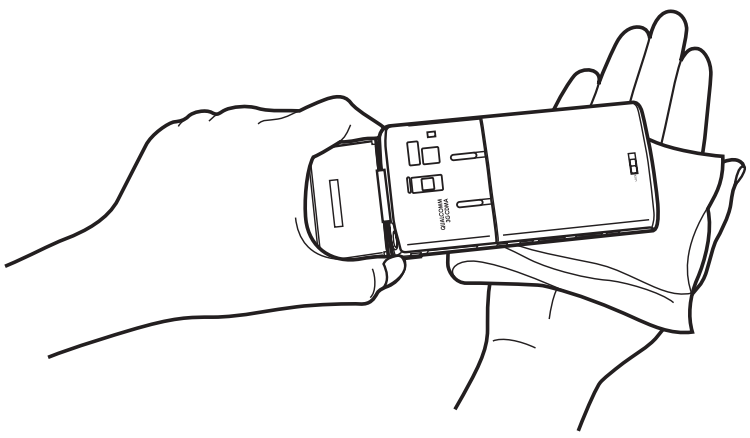

4　本体から出た水分を十分に取り除いてからご使用ください。

上記手順を行ったあとでも、本体に水分が残っている場合があります。濡れて困るもののそばには置かないでください。また、衣服やかばんなどを濡らしてしまう恐れがありますのでご注意ください。

ご利用いただく前に

W62SAでできること

簡単に電話をかける

■ペア機能（→P89）
よく連絡する相手を登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送ったりできます。（最大5件）
■時短検索（→P84）
ダイヤルキーを押すと、キーに表示されているカナ・英数字のヨミでアドレス帳を検索します。
■発信履歴・着信履歴（→P52）
以前にかけた相手やかかってきた相手の履歴を使って電話をかけることができます。（各最大20件）

文字入力で便利な機能

■自動カーソル移動（→P78）
文字を入力中にキー操作なしで一定時間が過ぎると、カーソルが自動的に1つ右へ移動します。
■バック機能（→P75）
キーを押しすぎて入力したい文字にならなかったとき、1つ前の文字に戻ることができます。
■英単語辞書（→P79）
単語を日本語→英語、英語→日本語に翻訳して入力できます。
■2タッチ方式（→P76）
2桁の数字で文字を入力できます。
■ユーザー辞書編集（→P79）
よく使用する単語を登録しておくと、変換候補からその単語を選択して入力できます。

迷惑電話や迷惑メールの対策をする

■メールフィルター（→P118）
特定のEメールを受信したり、拒否したりできます。
■受信フィルター（→P131）
指定した電話番号からのCメールの受信を拒否できます。
■着信拒否（→P63）
指定した電話番号や番号非通知、公衆電話、アドレス帳に登録されていない電話番号からの着信を拒否できます。
■ワンコールカット機能（→P65）
着信があっても、指定した時間（2～9秒）が過ぎるまで着信音・バイブレータ・着信ランプが動作しないように設定できます。
■ゲキタイ機能（→P63）
迷惑な電話がかかってきたとき、相手の声を送り返します。

着信音や画面などを変更する

■着信設定（→P313）
着信音や着信画像などを変更できます。
■メインディスプレイ（→P319）
壁紙や時計表示などを変更できます。
■EZケータイアレンジ（→P350）
壁紙や音声着信音、メインメニューなどを一括で変更できます。「with Disney!」を選択するとディズニーのキャラクターに変更できます。
■アドレス帳（→P81、86）
アドレス帳やアドレス帳のグループごとに着信音や着信画像などを設定できます。

カメラの機能を使う

■キャラクターリーダー（OCR機能）（→P164）
日本語・Eメールアドレス・URL・電話番号などの文字列をカメラで読み取って、アドレス帳の登録などに利用できます。
■ぱぱっとパノラマ（→P163）
カメラを水平移動しながら撮影することで、パノラマ写真を作成できます。
■すすっとスキャン（→P163）
広範囲のものをカメラでスキャンして、1つの大きな画像を作成できます。

使用状況や目的に合わせて使う

■マナーモード（→P69）
着信音やアラーム音などの音量やバイブレータの動作を、使用する場所や目的に合わせて設定できます。
■ナイショ通話（→P54）
通常より小さい声で話しても、相手に自分の声が聞こえます。
■とじるとロック（→P325）
待受中にW62SAを閉じるとロックがかかります。
■遠隔ロック（→P326）
W62SAを紛失した場合などに、あらかじめ登録しておいた電話からの操作で、オートロックやアドレス帳制限を設定できます。


映像や音楽を楽しむ

■テレビ（ワンセグ）（→P294）
日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。
■au Music Player（→P246）
着うたフル®やau Music Portで取り込んだ楽曲を再生したり、お好みのプレイリストを作成して楽曲を再生したりできます。
■SD-Audioプレイヤー（→P259）
microSDカードに保存されているSD-Audio規格対応の音楽データを再生したり、プレイリストを作成したりできます。
■FMトランスミッター（→P265）
au Music Player・SD-Audioプレイヤー・ビデオプレイヤーの音声をFM電波で送信し、FMチューナーを搭載するミニコンポやカーステレオなどで再生できます。

その他機能

■EZ助手席ナビ（→P227）
同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。
■災害時ナビ（→P231）
災害がおきたときに、圏外であっても近くの避難場所や帰宅ルートを簡易マップで見ることができます。
■うごモジメール®（→P112）
送受信したEメール本文に含まれる絵文字やテキストをアニメーション表示させて楽しめます。
■クイズdeトレーニング（→P337）
「数字deクイズ」「音符deクイズ」「英語deクイズ」といったミニゲームを楽しめます。
■PCサイトビューアー（→P284）
パソコン向けのサイトをW62SAで見ることができます。
■赤外線通信（→P335）
W62SAと赤外線通信（IrDA）機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。
■au one My Page（→P218）
W62SAのデータをお預りするサービスです。アドレス帳、Eメール、データフォルダなどのデータをバックアップとして保存できます。
■EZニュースフラッシュ（→P214）
待受画面からニュースや天気などをチェックできる情報配信サービスです。

各部の名称と機能

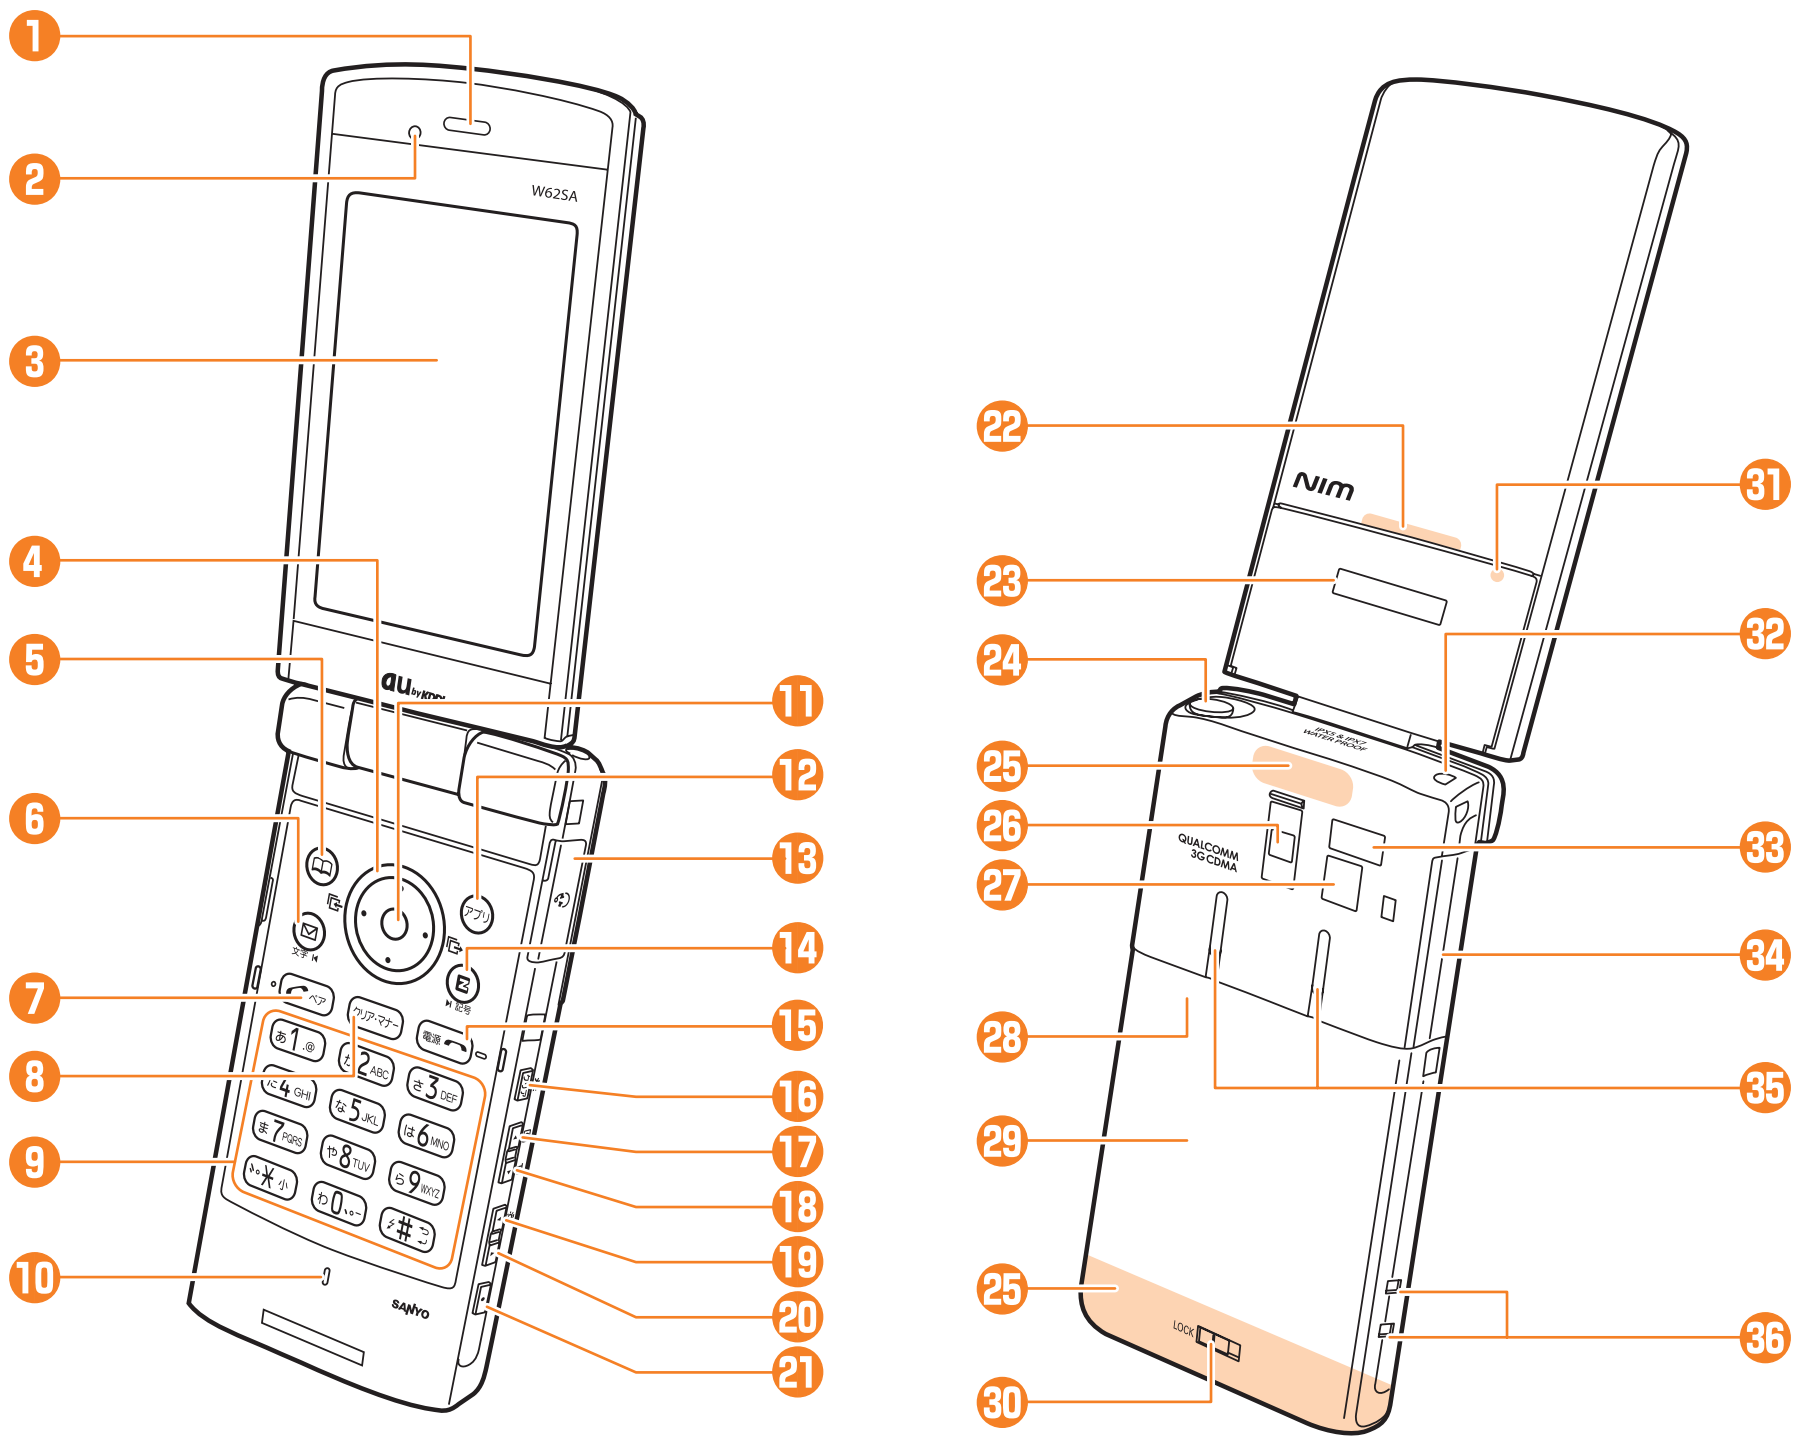

❶ **受話口**
相手の声や各種メッセージなどが聞こえます。

❷ **光センサー**
周囲の明るさを感知します。点滅・点灯はしません。

❸ **メインディスプレイ**
いろいろな設定や電話番号などを表示します。

❹ **（カーソルキー）**
カーソル移動に使用します。

（音量／変換キー）
音量の設定や漢字変換に使用します。

（着信履歴（⇦）キー）
着信履歴を呼び出します。

（発信履歴（⇨）キー）
発信履歴を呼び出します。

（EZニュースフラッシュテロップキー）
EZニュースフラッシュテロップを選択します。長押し（1秒以上）するとジャンプメニューを呼び出します。

（お知らせキー）
お知らせ画面の表示や、中断中の機能の呼び出しに使用します。長押し（1秒以上）するとカレンダーを呼び出します。

❺ **（アドレス帳キー）**
メインディスプレイの左下に表示される項目を選択します。アドレス帳の登録／呼び出しに使用します。

❻ **（メール／文字キー）**
Eメール／Cメールを呼び出すときや、文字入力中に文字の種類を切り替えるときに使用します。

❼ ペア **（発信／ペアキー）**
電話をかけるときや受けるときに使用します。ペアメニューを表示します。

❽ クリア･マナー **（クリア／マナーキー）**
文字を消去したり、前の画面に戻るときに使用します。マナーモードを呼び出します。長押し（1秒以上）すると、マナーモードを設定／解除します。

⑨ [わ0]～[ら9]、[＊]、[＃]（ダイヤルキー）

電話番号や文字を入力するときに使用します。

⑩ マイク（送話口）

通話中にこちらの声を伝えます。ICレコーダーの録音に使用します。

⑪ [◉]（センターキー）

メインディスプレイ下部中央に表示される項目を選択します。メインメニューを呼び出します。長押し（1秒以上）すると、本体を閉じているときのサイドキー操作無効を設定／解除します。

⑫ [アプリ]（アプリキー）

メインディスプレイの右下に表示される項目を選択します。EZアプリメニューを呼び出します。

⑬ 平型イヤホン端子／カバー

付属のステレオイヤホンや、平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）を接続する端子です。使用しないときは、ゴミなどが入らないように、カバーをはめてください。

⑭ [EZ]（EZ／記号キー）

EZサービスメニューを呼び出すときや、文字入力中に記号などを入力するときに使用します。

⑮ [電源]（電源／終話キー）

電源を入れたり切ったりします。通話を切るときや応答保留をするときに使用します。

⑯ [クリア]（サイドクリア／メモキー）

ボイス／メモのメニューを表示します。長押し（1秒以上）すると、簡易留守メモを設定／解除します。

⑰ [▲]（サイドカーソルキー上／カメラキー）

長押し（1秒以上）すると、カメラ機能を起動します。

⑱ [▼]（サイドカーソルキー下／TVキー）

長押し（1秒以上）すると、テレビ（ワンセグ）を起動します。

⑲ [◀]（サイドカーソルキー左／ポケットライトキー）

現在時刻や新着通知の内容を音声で知らせます。長押し（1秒以上）すると、ポケットライトを点灯します。

⑳ [▶]（サイドカーソルキー右）

㉑ [•]（シャッターキー）

カメラ使用時にシャッターキーとして使用します。

㉒ 着信ランプ

電話がかかってきたときやメールを受信したときなどに点滅します。

㉓ サブディスプレイ

本体を閉じているときに、アイコンや時計などを表示します。

㉔ ホイップアンテナ

テレビ（ワンセグ）を視聴するときやFMトランスミッターを利用するときに伸ばします。通話時やEZwebご利用時などに伸ばしても、品質は変わりません。

㉕ アンテナ（内蔵）

アンテナ内蔵部付近を指や金属などで触れたり覆ったりすると電波感度が弱まることがあります。特にシールなどを貼らないようにしてください。

㉖ レンズ部（カメラ）

㉗ フラッシュ／ポケットライト

カメラ撮影時に点灯させることができます。簡易的なライトとしても使用できます。

㉘ microSDメモリカードスロット（内蔵）

市販品のmicroSDカードを取り付けます。電池パックを取り出してから、取り付け／取り外しをします。

㉙ 電池パック／電池フタ

㉚ 電池フタロック

㉛ 充電ランプ

充電中、赤色に点灯します。

㉜ ストラップ取付穴

㉝ 赤外線ポート

赤外線通信時のデータ送受信部です。

㉞ 外部接続端子／カバー

共通ACアダプタ01（別売）や付属のUSBケーブルなど、各種オプションを使用するときに接続する端子です。使用しないときは、ゴミなどが入らないように、カバーをはめてください。

㉟ スピーカー


着信音や通知音などが聞こえます。ハンズフリー通話に切り替えたときは相手の声が聞こえます。

㊱ 充電端子

卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。

メインディスプレイの表示について

メインディスプレイに、W62SAの状態を知らせるアイコンが表示されます。
❶～⓫、⓮～⓴ のアイコンをピクトとも言います。

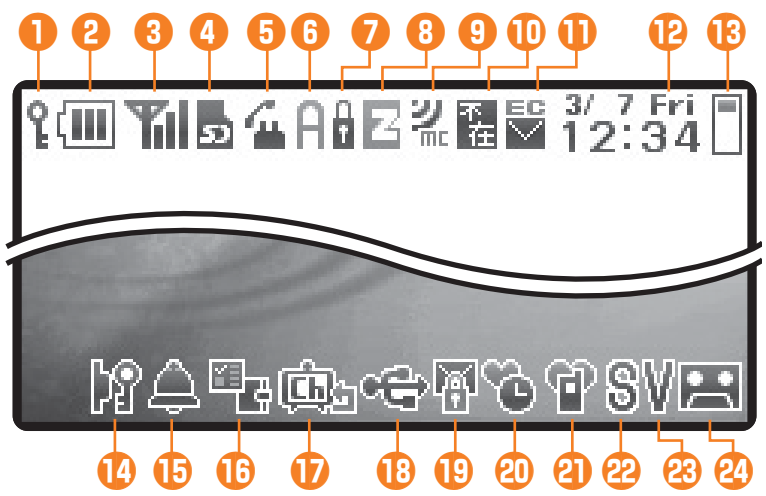

番号	アイコン	概要	ページ
❶	 (グレー)	**シークレット** シークレットを「表示する」に設定中 シークレット一時表示中	328 368
❷		**電池レベル※1** レベル3 レベル2 レベル1 電池残量なし 充電中	43
❸	 圏外	**電波状態※1※2** 強 中 弱 微弱 サービスエリア外や電波の弱いところにいるとき	43
❹		**外部メモリ（microSDカード）** microSDカードの挿入中 microSDカードにアクセス中	181
	(グレー)	保存先が本体のデータフォルダになっている場合	143
❺		通話中	−
		au Music Player 起動中	246
		au Music Player 一時中断中	257
		FMトランスミッター出力中	265
	(グレー)	FMトランスミッター一時中断中	265
		FMトランスミッター（au Music Player）出力中	265
	(グレー)	FMトランスミッター（au Music Player）一時中断中	265
		テレビ（ワンセグ）起動中	294
		テレビ（ワンセグ）録画中	305
		SD-AudioプレイヤーBGM再生中	260
	(グレー)	SD-AudioプレイヤーBGM一時中断中	260

番号	アイコン	概要	ページ
❻		EZアプリ起動中	268
	(グレー)	EZアプリ一時停止中	271
❼		EZwebで暗号化された情報を表示中	195
❽		EZweb利用中	194
		ハンズフリー通話中	60
		PCサイトビューアー起動中	285
❾		マルチキャスト通信中	206 214
❿		未確認の不在着信あり	58
⓫		**メール受信状況** メールサーバに未受信のEメールあり※3 未読のEメールあり※3※4 未読のCメールあり※3※4 未読のEメールとCメールあり※3※4 未確認の緊急地震速報あり	101、 126、 129
⓬		日付・曜日・時計表示※1	44
⓭		**スクロール・画面・カーソル移動** 画面スクロールができるとき EZweb利用中、前に表示した画面に戻れるとき	−
		EZチャンネルプラスの番組再生時などに早送り／巻き戻しができるとき EZチャンネルプラスの番組再生時などにカーソル移動できるとき	
⓮		サイドキー操作無効設定中	351
		オートロック中／とじるとロック中／遠隔ロック中	325、 326
⓯		目覚まし設定中	338
⓰		**スケジュールアラーム・タスクアラーム** スケジュールアラーム設定中 タスクアラーム設定中 スケジュールアラーム・タスクアラーム両方設定中	355、 358
⓱		**EZチャンネルプラスの番組登録** 登録番組あり（自動更新チェックON） 登録番組あり（自動更新チェックOFF） 未再生の更新番組あり	209
⓲		USB接続中	−
⓳		プライバシーメール表示設定中	117
⓴		**マナーモードのタイマー設定中** 期間設定モード 時間経過でOFFに設定	69

番号	アイコン	概要	ページ
㉑		**マナーモードの設定** サイレントバイブ設定中 ドライブ設定中 オリジナルマナー1設定中 オリジナルマナー2設定中	69
㉒		音声着信音量「OFF」に設定中	313

番号	アイコン	概要	ページ
㉓		バイブレータ設定中	313
㉔		**簡易留守メモ**※5 設定中 設定中で未確認の簡易留守メモあり（数字は未確認件数）	67

※1：ピクト設定［M36］、EZケータイアレンジの設定によってアイコンが変更される場合があります。
※2：電波OFFモード設定中、au ICカードが挿入されていない、またはお客様のau ICカード以外が挿入されているときは表示されません。
※3：バックグラウンド受信実行中（→P114）は、アイコンに ➡ が付きます。
※4：未読メール（受信済み）の他に未受信Eメールがあるときは、 の色が変わります。
※5：簡易留守メモと通話音声メモが合計で10件あるときは、 の色が変わります。

お知らせ

- 表示されているアイコンの状態は、ピクトガイドで確認できます。（→P365）

サブディスプレイの表示について

本体を閉じたり、本体を閉じているときにサイドキーを押すと、サブディスプレイが点灯します。サブディスプレイには、W62SAの状態を知らせるアイコンなどが表示されます。
待受中に を押すたびに、画面表示が以下のように切り替わります。




番号	アイコン	概要	ページ
❶		**電池レベル** レベル3 レベル2 レベル1 電池残量なし 充電中	43
❷		**電波状態**※1 強 中 弱 微弱 サービスエリア外や電波の弱いところにいるとき	43
❸		新着のお知らせ通知あり	34
		お知らせ通知あり	34
		テレビ（ワンセグ）起動中	294
		PCサイトビューアー起動中	285
		カメラ起動中	141 142
		本体を開いて操作する必要があるとき	－
❹		時計表示	44

番号	アイコン	概要	ページ
❺		**マナーモードの設定** サイレントバイブ設定中 ドライブ設定中 オリジナルマナー1設定中 オリジナルマナー2設定中	69
❻		音声着信音量「OFF」に設定中	313
❼		バイブレータ設定中	313
❽		簡易留守メモ設定中	67
❾		au Music Player BGM再生中	257
		au Music Player BGM一時中断中	257
		テレビ（ワンセグ）BGM再生中	301
		SD-AudioプレイヤーBGM再生中	260
		SD-AudioプレイヤーBGM一時中断中	260
		FMトランスミッターBGM出力中	265
		FMトランスミッターBGM一時中断中	265
		FMトランスミッター（au Music Player）BGM出力中	265
		FMトランスミッター（au Music Player）BGM一時中断中	265

※1：電波OFFモード設定中、au ICカードが挿入されていない、またはお客様のau ICカード以外が挿入されているときは表示されません。

ディスプレイにこんな表示がでたら


メインディスプレイ	サブディスプレイ	理由と対処方法
		**●電波が届いていません** サービスエリア外やサービスエリア内でも電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。 対処方法 圏外 表示が消える、電波の状態が良好なところまで移動してください。
		**●電波OFFモードが「ON」に設定されています** 電波を受信していないので 圏外 表示と同様の状態です。 対処方法 電波OFFモードを「OFF」に設定してください。（→P332）
充電してください	充電が必要です	**●電池切れです** **<通話中に表示されると>** 警告音が鳴ったあと、しばらくすると通話が切れます。その後電源が切れます。 **<待受中に表示されると>** 警告音が鳴り、しばらくすると電源が切れます。 対処方法 ・電池パックの充電方法（→P395） ・電池パックの交換方法（→P397）
	ｻｲﾄﾞｷｰ操作無効	**●サイドキー操作無効が設定されています** 対処方法 サイドキー操作無効を解除してください。（→P351）
	ｵｰﾄﾛｯｸ中 とじるとﾛｯｸ中	**●オートロック／とじるとロックが設定されています** 対処方法 ロックNo.を入力して ◉ を押し、ロックを一時的に解除してください。
	遠隔ﾛｯｸ中	**●遠隔ロックが設定されています** 対処方法 ロックNo.を入力して ◉ を押し、遠隔ロックを一時的に解除してください。設定方法によってはロックNo.で解除できない場合があります。（→P326）
	—	**●シークレットが「表示する」に設定されています** 対処方法 シークレット設定に登録されている情報を表示しないようにするには、シークレットを「表示しない」に設定してください。（→P328）
	—	**●未読メールがあります** 「E」は未読のEメール、「C」は未読のCメールがあるときに表示されます。 対処方法 未読メールを確認してください。（→P101、126） ✉の色が変わって表示されている場合は、メールサーバに未受信のEメールがあります。新着メール問合せを行ってください。（→P102）
—		**●本体を閉じた状態では操作できない機能画面がメインディスプレイに表示されています。** 対処方法 本体を開いて操作してください。

メインディスプレイ	サブディスプレイ	理由と対処方法
S	S	**●音声着信音量が「OFF」に設定されています** 電話がかかってきても着信音は鳴りません。（→P313）
V	V	**●バイブレータが設定されています** 電話がかかってきたとき、本体を振動させてお知らせします。（→P313）
ﾀﾞｲﾔﾙ発信制限 設定あり ﾛｯｸNo.?	制限設定あり	**●各種の制限機能が設定されています（制限対象の操作を行うとき）** ダイヤル発信制限が設定されています。 対処方法 ロックNo.を入力して◉を押し、一時的に操作を続行するか､各種設定を解除してください。 他にも次の制限設定がある場合は、同様に表示されます。 ・オートロック　・メール制限 ・とじるとロック　・EZweb制限 ・遠隔ロック　・EZアプリ制限 ・アドレス帳制限　・PCサイトビューアー制限
		●電池の消耗を防ぐため、節電画面になっています 一定時間キー操作をしなかった場合は、画面が消灯します。（→P322） 対処方法 キーを押すか、一度本体を閉じて開くと表示が復帰します。
ｹｰﾀｲｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ 実行します （情報料、通信料は かかりません ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ中はｷｰ操作 無効となります）	―	**●ケータイアップデートを実行します** 「ケータイアップデート完了しました」と表示されるまでキー操作を行わないでください。
auICｶｰﾄﾞ（UIM） 情報読込中 しばらく お待ちください （ｷｰ操作無効中です）	―	**●au ICカード（UIM）情報読込中** 対処方法 そのままお待ちください。（1～2分かかる場合があります）この間キー操作ができなくなりますが、故障ではありません。
auICｶｰﾄﾞ（UIM）ｴﾗｰ ｶｰﾄﾞが異なるため ご利用になれません （0051）	auICｶｰﾄﾞｴﾗｰ	**●「カードを挿入してください」と表示された場合** お客様のau ICカードが挿入されていません。 対処方法 お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。 **●「カードが異なるためご利用になれません（0051）」または「このカードではご利用になれません（XXXX）」と表示された場合※** ※：XXXXには4桁の数字（エラーコード）が表示されます。 お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。 対処方法 お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。
auICｶｰﾄﾞ（UIM）ｱｸｾｽｴﾗｰが発生しました OKを押してください 電源が 自動的に切れます	auICｶｰﾄﾞｴﾗｰ	**●「au ICカード（UIM）アクセスエラーが発生しました」と表示された場合** 落下などの衝撃が加わると表示される場合がありますが、故障ではありません。 対処方法 カードの装着を確認し､再度電源を入れてください。
圏外 --:--	圏外 --:--	**●日付・時刻が正しく表示されていません** 電池パックを外した場合、日付・時刻情報が失われることがあります。 対処方法 日付・時刻を設定してください。（→P44）

本書の表記について

■カーソルキーについて


本書では、カーソルキーの操作を以下のように表記しています。



例：◎または◎を押す→◎

■メインディスプレイ下部の表示と操作について

メインディスプレイ下部に表示されている項目を操作するときは、対応するキーを押します。表示される項目は画面によって異なります。
本書では以下のように表記しています。

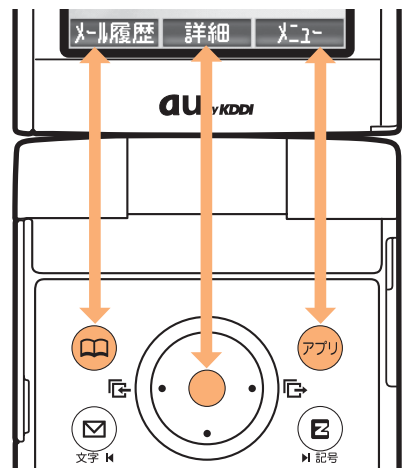

〈例〉 ﾒｰﾙ履歴 →(📖)（メール履歴）
詳細 →◉（詳細）
ﾒﾆｭｰ →(ｱﾌﾟﾘ)（メニュー）

ただし、◉（OK）、◉（選択）、◉（設定）の場合は省略して◉のみで表記しています。


■操作の説明について

本書では◎と◉で画面内の項目を選択する操作を以下のように省略して表記しています。

本書の表記例


待受画面で◉→［機能設定］→［時間／料金／申込］→［時間／料金］

実際の操作

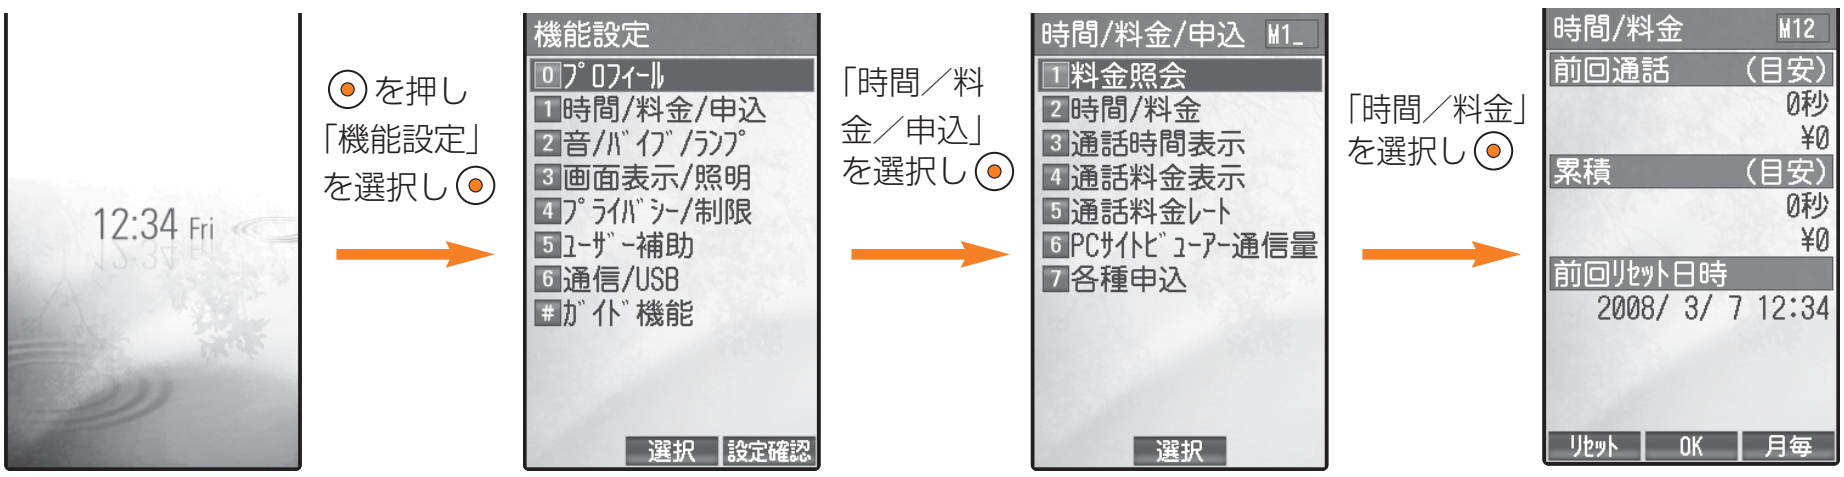

■掲載されている画面表示について

本書の画面は、実際の画面と字体や形状が異なっていたり、右記のように画面の一部を省略している場合があります。
またW62SAは、お買い上げ時、本体色ごとに異なるEZケータイアレンジ（→P350）が設定されています。
本書では、本体色「Aquatic Blue（アクアティックブルー）」のお買い上げ時の画面表示（EZケータイアレンジ：「リップル」）を例にして説明しています。

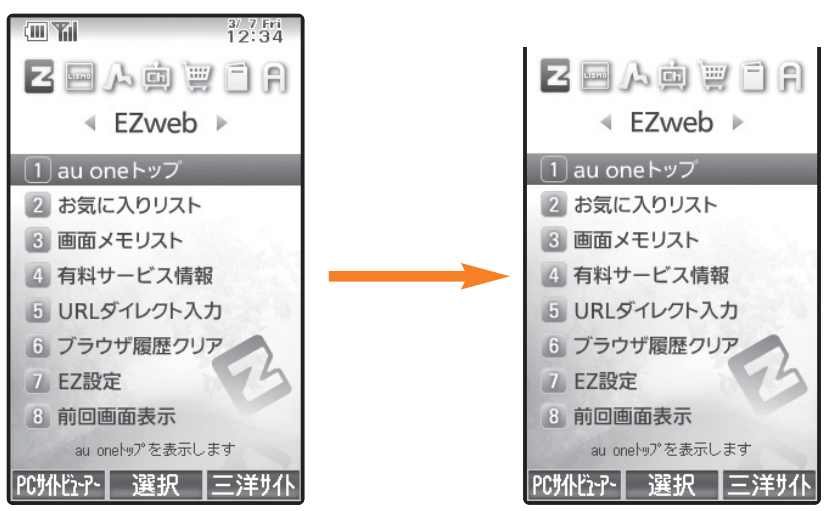

実際の画面表示　　本書での画面表示

■選択画面の項目について

状況により実行できない機能項目は、灰色で表示される場合があります。灰色表示される項目は操作するときの状況によって異なりますので、本書では通常の文字色で表記しています。

基本的なキー操作

■待受画面に戻るには

を押すと操作を中止して待受画面に戻ります。
一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。

■1つ前の画面に戻るには

を押すと1つ前の画面に戻ります。
を押して戻ることができる場合もあります。

■画面スクロールをするには

メール表示画面や登録内容の一覧画面などの情報を一画面内で表示しきれない場合、で前のページ、で次のページを表示します。ただし、操作するときの状況によっては、動作しない場合があります。

■前後のデータを表示するには


、が表示されている画面や、音・画像などのデータ表示／再生中にで前のデータ、で次のデータを表示します。ただし、操作するときの状況によっては、動作しない場合があります。

■項目を選択するには

目的の項目をまたはで選択してを押すと次の画面へ移行したり、その機能を利用できます。
項目の先頭に、1や2などが表示されている場合は、ダイヤルキーを押しても選択できます。
を押して項目を選択できる場合もあります。

■メニューを利用するには


メインディスプレイ下部に「メニュー」と表示されているときに対応するキーを押すとメニューが表示されます。
表示される項目は操作するときの状況によって異なります。



表示例

■数字を入力するには

〜を押すと、数字を入力できます。
数字を入力する欄の上下に▲と▼が表示されている場合は、を押すことで数を増減できます。



表示例


本体の開きかた

W62SAは、開いたスタイル以外に、フロントスタイルや自分撮りスタイルでもお使いいただくことができます。


■フロントスタイル、自分撮りスタイルにする

①途中で止まる角度（約90度）まで開く

②ディスプレイ部分を時計回りに180度回転する

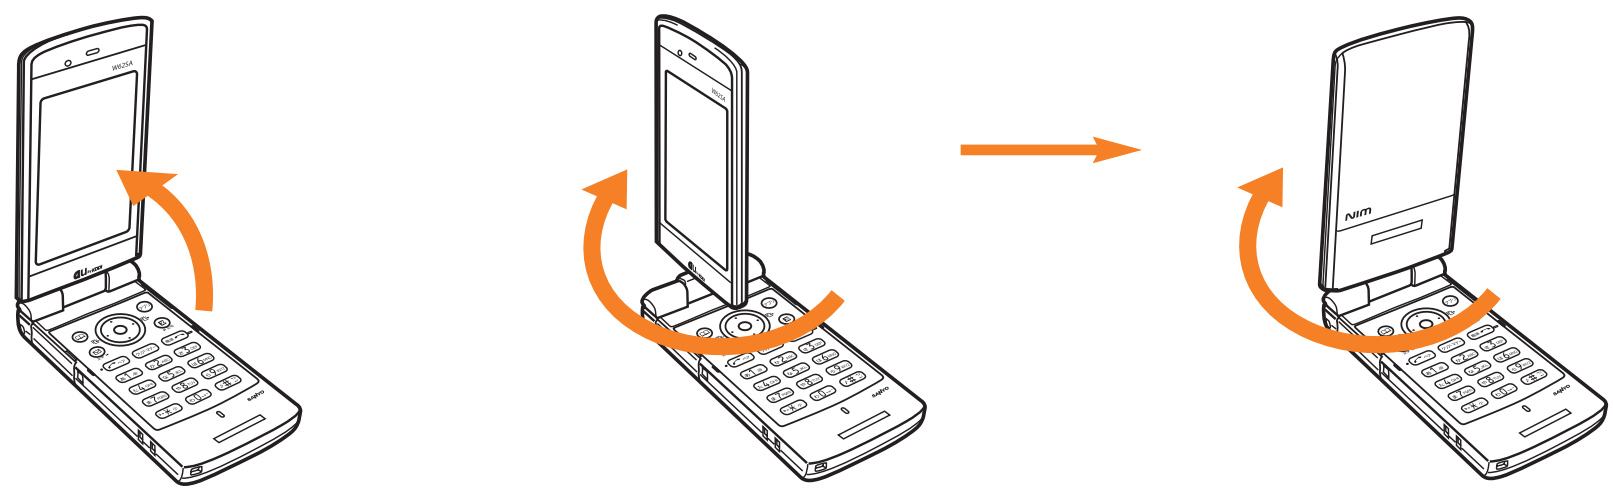


●この状態で、W62SAを使用しないでください。



●フロントスタイル

メインディスプレイを裏返して閉じた状態に

カメラ撮影時には、デジタルカメラと同様のスタイルで撮影できます。サイドキーを使ってテレビ（ワンセグ）やカメラなどをご利用いただけます。



●自分撮りスタイル

メインディスプレイを裏返して開いた状態に

カメラで自分を撮影するときに便利です。

お知らせ

- ●ディスプレイを回転させるときは、イラストの方向に回転させてください。また、無理に力を加えると、故障の原因となります。
- ●ホイップアンテナを伸ばしているときは、W62SAを②のイラストよりも開いた状態でディスプレイを回転させないでください。傷などの原因となります。
- ●外圧や落下などによるメインディスプレイの傷や破損の原因となりますので、W62SAを持ち運ぶときは、メインディスプレイ部分を内側にして本体を閉じてください。
- ●スタイルを変更するときは、指を挟まないようにご注意ください。
- ●本書では「フロントスタイル」または「自分撮りスタイル」と明記していない場合は、メインディスプレイ部分を内側にして本体を開いた状態での操作手順を説明しています。

フロントスタイルでのキー操作

フロントスタイル（→P32）では、サイドキーを使ってテレビ（ワンセグ）を視聴したり、カメラの撮影などができます。◎のかわりに▯／▯／▯／▯、◉のかわりに▯を使って操作します。1つ前の画面に戻るときは▯を押します。

■キー操作について

カメラ撮影時の操作方法についてはP143をご参照ください。


操作キー	操作内容	操作キー	操作内容
▯（サイドクリア／メモキー）	・操作の取り消し ・ボイス／メモのメニュー画面を表示 ・長押し（1秒以上）すると、簡易留守メモの設定／解除	▯（サイドカーソルキー左／ポケットライトキー）	・カーソルを左に移動 ・現在時刻や新着通知の内容を音声でお知らせ ・長押し（1秒以上）すると、ポケットライト点灯
▯（サイドカーソルキー上／カメラキー）	・カーソルを上に移動 ・EZニュースフラッシュテロップを選択 ・音量を上げる ・長押し（1秒以上）すると、カメラ機能を起動	▯（サイドカーソルキー右）	・カーソルを右に移動
▯（サイドカーソルキー下／TVキー）	・カーソルを下に移動 ・お知らせ画面を表示／中断中機能の呼び出し ・音量を下げる ・長押し（1秒以上）すると、テレビ（ワンセグ）を起動	▯（シャッターキー）	・フロントメニューを表示 ・項目の選択（決定） ・長押し（1秒以上）すると、サイドキー操作無効を一時解除

お知らせ

- フロントスタイルで通話しようとした場合、メッセージが表示されます。本体を開いて通話してください。ただし、平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）を接続している場合は通話できます。（→P399）
- フロントスタイルは本体側面のサイドキーだけで操作するため、機能によっては利用できない場合があります。その場合は、本体を開いて操作をしてください。

EZニュースフラッシュ テロップ／ウィンドウ

待受画面には、EZニュースフラッシュ（→P214）のサービスによるテロップとウィンドウが表示されています。◎を押してテロップ／ウィンドウを選択し、◉を押すと配信されている情報の詳細を見ることができます。

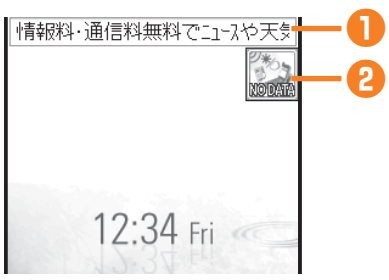

❶テロップ	情報配信サーバから配信されるニュースを自動受信して、最新のニュースタイトルを待受画面に表示します。自動受信するニュースカテゴリの設定もできます。 「お気に入りニュースカテゴリ設定」（→P216）
❷ウィンドウ	閲覧したいときに待受画面から直接選択できる情報ジャンルのアイコンです。ウィンドウに表示するジャンルは変更できます。 「待受画面ウィンドウジャンル設定」（→P216）

お知らせ

- 情報が配信されたときの受信音量、受信音、バイブレータ、着信ランプなどの設定を変更できます。「ニュースフラッシュ受信［M216］」（→P313）
- 本体を閉じた状態で▯を押すと、サブディスプレイにニューステロップの内容が表示されます。テロップ表示中に▯／▯を押すと、前／次のニュースが表示され、▯を押すと通常の表示に戻ります。

お知らせ画面について

以下の通知があったときは、メインディスプレイに通知内容（お知らせ通知）と通知アイコン お知らせ が表示されます。複数の通知内容があるときは、新しい順に上から並んで表示されます。

通知内容	ページ
不在着信	58
簡易留守メモ	67
留守／音声メモ件数フル	67
Eメール※	101
サーバメールあり	103
Cメール	126
緊急地震速報	129
更新番組	212
番組お知らせ	211

通知内容	ページ
My Page新着あり	220
自動保存設定OFF	88
テレビ（ワンセグ）スタート	304
テレビ（ワンセグ）録画	304
予約録画成功	304
予約録画一部成功	304
予約録画失敗	304
スケジュールアラーム	355
タスクアラーム	358


※：ラッピングメールを受信したときは、アイコンが絵文字など他のものに変わる場合があります。

〈例〉不在着信を確認する



お知らせ画面

「不在着信」を選択し、◉（確認）

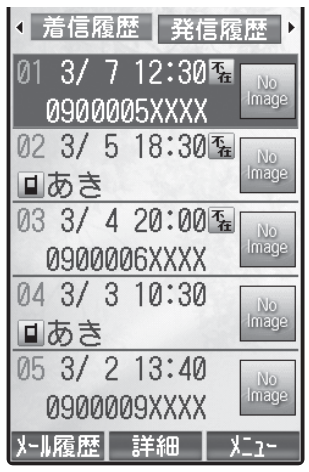

■サブディスプレイで通知内容を確認するには

お知らせ通知があるときは、サブディスプレイに ! （新着の場合は ! ）が表示されます。
[▾] を押すと通知内容が表示されます。複数の通知がある場合は、[▾] を押すたびに通知内容が切り替わります。

〈例〉通知内容を確認する



お知らせ

- お知らせ画面が表示されているときに ⓜ（戻る）、[電源] または [クリア・マナー] を押すと、お知らせ画面は表示されなくなります。お知らせ画面を再度表示させるには、待受画面で ◎ を押して通知アイコンを選択してください。
- メインディスプレイで通知内容を確認する操作を行うと、その通知内容は消去されます。
- 不在着信などの通知があるときは、お知らせ画面または待受画面で [▾] を押すと、通知内容を音声でお知らせします。（→P317）
- お知らせ通知があるときに着信ランプを点滅させることができます。（→P319）
- 電源を切る、機能リセット、メモリリセット、オールリセットのいずれかを行うと、通知はすべて消去されます。消去された更新番組と番組お知らせの通知は、電源を入れたときに再度表示される場合があります。

機能の切替について（タスク切替機能）


機能の中断について

EZweb※／Eメール※／EZナビウォーク／au Music Player／SD-Audioプレイヤー／au Media Tuner／EZアプリ利用中に[電源]を押すとその機能を中断（BGM再生へ移行）できます。中断中は以下の中断中アイコンが待受画面に表示されます。

Eメール　中断中		au Music Player　BGM再生／中断中	
EZweb　中断中		SD-Audioプレイヤー　BGM再生／中断中	
EZナビウォーク　中断中		EZアプリ　中断中	
au Media Tuner　BGM再生／中断中			

※：お買い上げ時、EZweb・Eメールは中断できないように設定されています。（→P331）

〈例〉EZwebを中断する

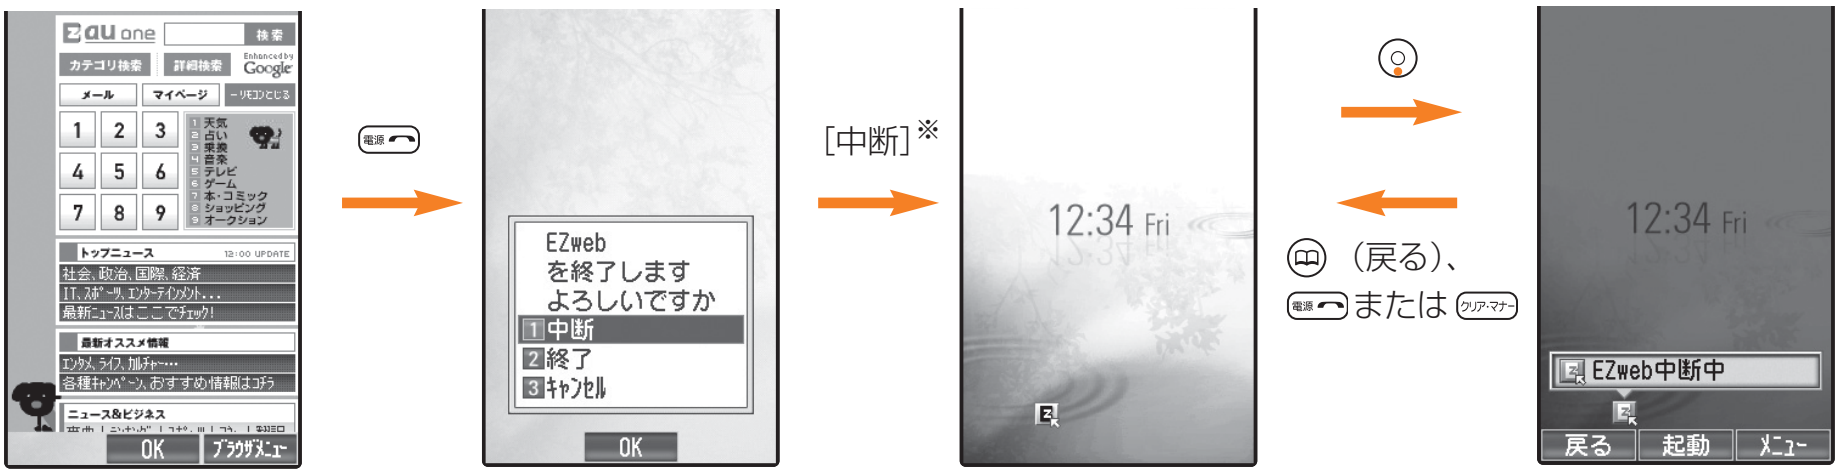

中断中アイコン表示　　中断中機能お知らせ画面

※：中断する機能によっては、「BGMへ移行」と表示されます。

お知らせ

- 中断中の機能と同じ機能を開始しようとすると、自動的に再開、または中断を終了するかどうかの確認画面が表示されます。
- 新しく機能を開始したときに、中断中の機能を終了するかどうかの確認画面が表示される場合があります。
- 複数の中断中アイコンが表示されているときは、新しい順に左側から並んで表示されます。
- 中断中機能に戻る、または終了する操作を行うと、中断中アイコンは消去されます。

機能の再開について

待受画面で中断中アイコンを選択して、中断中の機能を再開することができます。

〈例〉EZwebを再開する



お知らせ

- 中断中機能お知らせ画面で[アプリ]（メニュー）→［終了］と操作すると中断中の機能を終了できます。
- 中断時の画面と再開時の画面は異なる場合があります。
- 複数のEZアプリを中断しているときは、中断中アイコンを選択して[●]（起動）を押すと、中断中のEZアプリが中断した順に10件まで表示されます。再開するEZアプリを選択して[●]（起動）を押してください。

機能の呼び出しかた

メインメニューから呼び出す

待受画面で◉を押すと、メインメニューが表示されます。項目を選択して◉を押すと機能を呼び出すことができます。
お買い上げ時、メインメニューに表示される項目やデザインは、W62SA本体の色によって異なります。メインメニューはEZケータイアレンジ（➞P350）やメインメニュー設定（➞P321）で変更することができます。
お買い上げ時に用意されているメインメニューは7種類あり、表示される項目は以下の通りです。

■リップル（Flash）／キャンドル（Flash）／ぐれ犬（Flash）／シンプル（Flash）

それぞれにデザインが異なる標準的なメインメニューです。
お買い上げ時のメインメニューは、本体色「Aquatic Blue（アクアティックブルー）」では「リップル（Flash)」に、本体色「Rattan Brown（ラタンブラウン）」では「キャンドル（Flash」に設定されています。



リップル（Flash）



キャンドル(Flash)



ぐれ犬（Flash）



シンプル(Flash)

赤外線	赤外線受信	P336
	赤外線送信	P336
カメラ	フォト（壁紙モード）	P141
	フォト（デジカメモード）	P141
	ムービー撮影	P142
	パシャ文字カード	P162
	パシャ文字メモ	P161
	キャラクターリーダー	P164
	バーコードリーダー	P272
	ぱぱっとパノラマ	P163
	すすっとスキャン	P163
Spaメニュー	ヒーリングイルミネーション	P343
	砂時計	P344
	置時計	P345
	マルチメディア	―
	クイズdeトレーニング	P337
目覚まし	(目覚まし設定表示)	P338
TV	テレビ	P294
	EZチャンネルプラス	P206
データフォルダ	(フォルダ表示)	P168

マルチメディア	au Music Player	P246
	テレビ	P294
	EZチャンネルプラス	P206
	SD-Audioプレイヤー	P259
	ビデオプレイヤー	P262
	FMトランスミッター	P265
ツール	目覚まし	P338
	タイマー	P341～P345
	カレンダー※	P352
	au oneカレンダー	P275
	アドレス帳お預り	P88
	ケータイアレンジ	P350
	電卓※	P345
	microSD	P181
	カメラ（メニュー）	―
	PCサイトビューアー	P284
	ジョギング	P278
	赤外線	P335
	Spaメニュー	―

ツール	クイズdeトレーニング	P337
	英単語辞書	P350
	一括最大設定	P351
microSD	（microSDメニュー表示）	P181

機能設定※	（M機能一覧）	P312
PCサイトビューアー	（PCサイトビューアー起動）	P284
カレンダー※	（カレンダー表示）	P352

※：通話中にも一部の機能をご利用いただけます。

■リップルLISMO（Flash）

音楽機能の利用に便利なメインメニューです。
本体色「Shelly White（シェリーホワイト）」では、お買い上げ時のメインメニューが「リップルLISMO（Flash）」に設定されています。



リップルLISMO
（Flash）

au Recordsへ接続	（au Recordsへ接続）	P203
EZ待ちうたへ接続	（EZ待ちうたへ接続）	P384
au oneミュージックへ接続	（au oneミュージックへ接続）	P246
LISMO Music Searchへ接続	（au Music Playerを起動しLISMO Music Searchメニューを表示）	P246
うたともへ接続	（au Music Playerを起動しうたとも®を表示）	P253
au Music Player	（au Music Player起動）	P246
マルチメディア	au Music Player	P246
	テレビ	P294
	EZチャンネルプラス	P206
	SD-Audioプレイヤー	P259
	ビデオプレイヤー	P262
	FMトランスミッター	P265
カメラ	フォト（壁紙モード）	P141
	フォト（デジカメモード）	P141
	ムービー撮影	P142
	パシャ文字カード	P162
	パシャ文字メモ	P161
	キャラクターリーダー	P164

カメラ	バーコードリーダー	P272
	ぱぱっとパノラマ	P163
	すすっとスキャン	P163
データフォルダ	（フォルダ表示）	P168
機能設定※	（M機能一覧）	P312
ツール	目覚まし	P338
	タイマー	P341～P345
	カレンダー※	P352
	au oneカレンダー	P275
	アドレス帳お預り	P88
	ケータイアレンジ	P350
	電卓※	P345
	microSD	P181
	カメラ（メニュー）	―
	PCサイトビューアー	P284
	ジョギング	P278
	赤外線	P335
	Spaメニュー	―
	クイズdeトレーニング	P337
	英単語辞書	P350
	一括最大設定	P351
赤外線	赤外線受信	P336
	赤外線送信	P336

※：通話中にも一部の機能をご利用いただけます。

■リップルSports（Flash）

「au Smart Sports Run＆Walk」の起動など、スポーツシーンでの利用に便利なメインメニューです。



リップルSports（Flash）

ライフ&コミュニティ	コミュニティへ接続	P194
	グルメへ接続	P194
	占いへ接続	P194
パーソナルトレーナー	（au Smart Sports Run＆Walkをパーソナルトレーナーモードで起動）	P278
ジョギング	（au Smart Sports Run＆Walkを起動）	P278
au Music Player	（au Music Player起動）	P246
マルチメディア	au Music Player	P246
	テレビ	P294
	EZチャンネルプラス	P206
	SD-Audioプレイヤー	P259
	ビデオプレイヤー	P262
	FMトランスミッター	P265
カメラ	フォト（壁紙モード）	P141
	フォト（デジカメモード）	P141
	ムービー撮影	P142
	パシャ文字カード	P162
	パシャ文字メモ	P161
	キャラクターリーダー	P164
	バーコードリーダー	P272
	ぱぱっとパノラマ	P163
	すすっとスキャン	P163
データフォルダ	（フォルダ表示）	P168

機能設定※	（M機能一覧）	P312
ツール	目覚まし	P338
	タイマー	P341～P345
	カレンダー※	P352
	au oneカレンダー	P275
	アドレス帳お預り	P88
	ケータイアレンジ	P350
	電卓※	P345
	microSD	P181
	カメラ（メニュー）	ー
	PCサイトビューアー	P284
	ジョギング	P278
	赤外線	P335
	Spaメニュー	ー
	クイズdeトレーニング	P337
	英単語辞書	P350
	一括最大設定	P351
目覚まし	（目覚まし設定表示）	P338
Spaメニュー	ヒーリングイルミネーション	P343
	砂時計	P344
	置時計	P345
	マルチメディア	ー
	クイズdeトレーニング	P337
カレンダー※	（カレンダー表示）	P352

※：通話中にも一部の機能をご利用いただけます。

■ディズニー（Flash）

ディズニーキャラクター「リトルマーメイド」のメインメニューです。



ディズニー（Flash）
©Disney


目覚まし	（目覚まし設定表示）	P338
機能設定※	（M機能一覧）	P312
ライフ&コミュニティ	コミュニティへ接続	P194
	グルメへ接続	P194
	占いへ接続	P194
マルチメディア	au Music Player	P246
	テレビ	P294
	EZチャンネルプラス	P206
	SD-Audioプレイヤー	P259
	ビデオプレイヤー	P262
	FMトランスミッター	P265
フォト	（フォトを起動）	P141
データフォルダ	（フォルダ表示）	P168
ツール	目覚まし	P338
	タイマー	P341～P345
	カレンダー※	P352
	au oneカレンダー	P275
	アドレス帳お預り	P88
ツール	ケータイアレンジ	P350
	電卓※	P345
	microSD	P181
	カメラ（メニュー）	―
	PCサイトビューアー	P284
	ジョギング	P278
	赤外線	P335
	Spaメニュー	―
	クイズdeトレーニング	P337
	英単語辞書	P350
	一括最大設定	P351
赤外線	赤外線受信	P336
	赤外線送信	P336
Spaメニュー	ヒーリングイルミネーション	P343
	砂時計	P344
	置時計	P345
	マルチメディア	―
	クイズdeトレーニング	P337

※：通話中にも一部の機能をご利用いただけます。

フロントメニューから呼び出す

フロントスタイルで[●]を押すと、フロントメニューが表示されます。フロントメニューからは、テレビやマルチメディア、カメラなどの機能を呼び出すことができます。

〈例〉「テレビ」を呼び出す場合

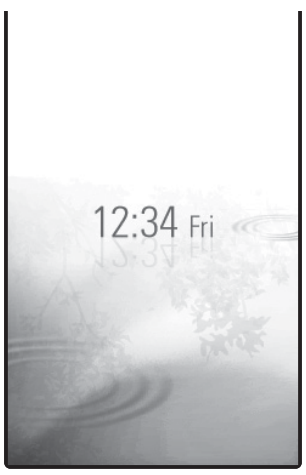


[●]


[ｸﾘｱ/ﾒﾓ]



[▲B]/[▼]で「TV」を選択し[●]

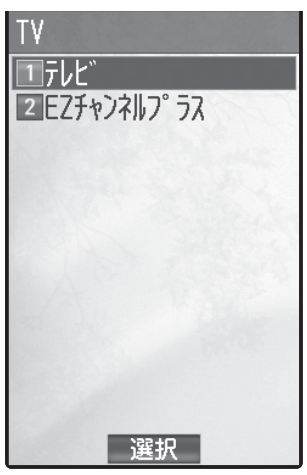


[▲B]/[▼]で「テレビ」を選択し[●]

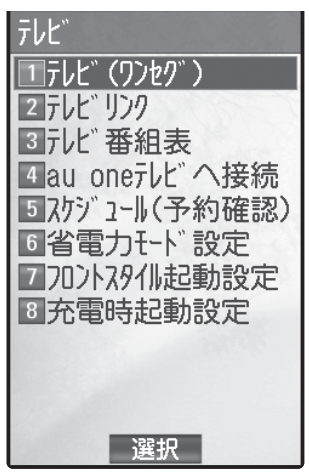

ジャンプメニューから呼び出す

待受画面で◎を長押し（1秒以上）すると、ジャンプメニューが表示されます。よく使う機能をジャンプメニューに登録しておくと、登録した機能が簡単に呼び出せます。登録方法など詳細については、P366をご参照ください。

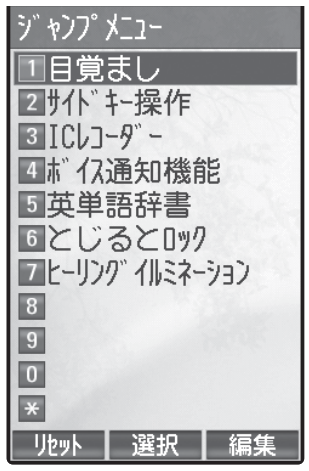

EZサービスメニューから呼び出す

待受画面で Ⓔ を押すと、「EZweb」「LISMO」「EZナビ」「EZチャンネルプラス」「ショッピング＆オークション」「EZブック」「EZアプリ」の各サービスを呼び出すEZサービスメニューが表示されます。◎で各サービス／機能を呼び出すことができます。

〈例〉「EZチャンネルプラス」を呼び出す場合



サービス	機能	参照
EZweb	au oneトップ	P194
	お気に入りリスト	P199
	画面メモリスト	P201
	有料サービス情報	P197
	URLダイレクト入力	P199
	ブラウザ履歴クリア	P199
	EZ設定	P202
	前回画面表示	P199
LISMO	au Music Player	P246
	au oneミュージックへ接続	P246
	LISMO Music Searchへ接続	P246
	LISMOフォルダ	P168
EZナビ	EZナビウォーク	P229
	EZ助手席ナビ	P227
	安心ナビ	P233、238、241
	災害時ナビフォルダ	P231
	地図フォルダ	P228
	EZナビサイトへ接続	P228
	EZナビ設定	P243

サービス	機能	参照
EZチャンネルプラス	Myチャンネル	P210
	番組ガイドへ接続	P209
	お知らせ	P211
	マルチフォルダ	P169、211
	EZチャンネルプラス設定	P212
ショッピング&オークション	ショッピング&オークションへ接続	P203
	auショッピングモールへ接続	
	auオークションへ接続	
	au Recordsへ接続	
	au Booksへ接続	
	au Gamesへ接続	
	au Travelへ接続	
	auチケットへ接続	
EZブック	au oneブックへ接続	P203
	EZブック一覧へ接続	
	ブックフォルダ	
EZアプリ	au oneゲームへ接続	P268
	EZアプリを探そう！へ接続	P269
	EZアプリフォルダ	P268

各種暗証番号について

W62SAをご利用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。
ご利用いただく暗証番号は以下のとおりとなります。
設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

●暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●ロックNo.

お買い上げ時には「1234」が設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。
ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切なナンバーです。ロックNo.をお忘れになりませんよう、控えておいてください。

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

●EZパスワード

使用例	EZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●プレミアムEZパスワード

使用例	①「まとめてau支払い」を利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合 ②「まとめてau支払い」を利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●ナビパスワード

使用例	①安心ナビの起動 ②au電話からの許可ユーザーリストへの登録依頼の許可
初期値	安心ナビの初回起動時に設定（4桁）

ロックNo.は以下の機能をご利用いただく際に必要となります。

- 各種の制限機能が設定されているとき（制限対象の操作を行うとき）……P28、29
- 緊急用位置確認［M48］……P56
- 登録・編集中に着信などがあったとき（シークレットデータ）……P59
- 前回通話・累積の目安をリセットする……P61
- 通話料金レート［M15］……P62
- 着信拒否［M43］……P63
- 拒否履歴表示……P65
- 着信拒否登録……P65
- キャラ文字の登録を全件リセットする……P74
- ユーザー辞書編集［M511］（全件消去）……P79
- 定型文編集［M512］、顔文字編集［M513］（リセット）……P80
- 頻度リセット……P85
- アドレス帳お預り……P88
- メールを消去する（フォルダ内全件消去、全件消去）…P104
- フォルダを消去する……P104
- フォルダロック……P104
- フォルダ設定リセット……P104
- プライバシー設定時のお預りメール確認……P106
- プライバシー……P117
- 自動押出優先……P127
- 受信フィルター……P131
- 「プライベート」フォルダ……P170
- フォルダ移動（「プライベート」フォルダ）……P176
- フォルダとデータを管理する（フォルダ消去）……P183
- SD-Videoフォルダについて（フォルダ消去）……P185
- microSD初期化……P185
- バックアップデータを保存する……P186
- バックアップデータを消去する……P186
- バックアップデータを読み込む……P186
- ナビパスワードを変更する（リセット）……P243
- プライバシーフィルター……P243
- PCサイトビューアー通信量の目安をリセットする……P284
- セキュリティロック［M41］……P325
- 機能利用制限［M42］……P328
- シークレット［M427］……P328
- リセット［M44］……P329
- プロフィール［M0］……P334
- 赤外線受信（書換え登録）……P336
- 赤外線送信（全件送信）……P336
- 休日解除（リセット）……P354
- ジャンプメニューの項目を解除する（全件解除）……P366
- 登録内容を消去する（全件消去）……P368
- シークレット一時表示……P368

PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。（→P330）また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

- お買い上げ時のPINコードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。（→P330）

■セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書（au証明書など）を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード／更新／送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。（→P330）また、セキュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

- お買い上げ時のPINコードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。（→P330）

■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。（→P330）
- 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■PINロック解除コード（PIN1コード／セキュリティPINコード共通）

PIN1コード／セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することで、ロックを解除できます。

- 解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください。（→P330）
- 解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■PINロック解除コード（署名PINコード用）

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード（署名PINコード用）を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください。（→P330）
- 解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- 解除コードは、証明書によって異なります。

お知らせ

- 「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット［M44］」（→P329）を行ってもリセットされません。

電話をかけるまでの準備

■電池パックを取り付ける（→P397）

■電池パックを充電する（→P395）

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
初めてお使いになる場合や長時間ご使用にならなかった場合、電池パックの残量が少ない場合は、専用の充電用機器で充電してからご使用ください。

ご利用可能時間		
	連続通話時間	約300分
	連続待受時間	約350時間

お知らせ

- 通話時間が長くなると、待受時間が短くなります。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定および利用状況などによって、ご利用可能時間は半分以下になることがあります。
- 圏外が表示される場所で多く待受をしている場合、ご利用可能時間は短くなります。
- メール機能、EZweb機能、EZアプリ機能、カメラ機能、テレビ（ワンセグ）、音楽再生機能、FMトランスミッターなどを使用する場合や、待受画面以外の状態では、ご利用可能時間は短くなります。
- 節電画面の待ち時間が長くなるほど、連続待受時間は短くなります。
- 充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。

■電源を入れる／切る

電源を長押し（1秒以上）

お知らせ

- 電源を入れたときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キー操作ができなくなることがありますが故障ではありません。

■メインディスプレイを確認する

電源を入れたあと、メインディスプレイが下図のようになるのを確認してください。
この状態になれば正常に使用できます。



電池パックの電池残量目安（電池レベル）を3段階で表示します。

レベル3（十分）	レベル2（中位）	レベル1（残り少ない）	レベル0（なし）

その場所での電波の強さです。
の数が多いほど良好な電波状態です。

強	中	弱	微弱	圏外

お知らせ

- のときはメインディスプレイに「充電してください」と表示されます。
- 電池レベルの表示は電池残量の目安です。
  ご使用状態により、レベル表示が変動（⟷）する場合があります。
- 充電中は が表示されます。
- サービスエリア内でも電波の弱い場所では、通話中に音声が聞きとりにくくなったり、通話が切れてしまうことがあります。

ご利用いただく前に

Eメール・EZwebご利用の前に（初期設定）

Eメール、EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定を行ってください。

1 **待受画面で(✉)、(E)、(アプリ)のいずれか→(●)**

EZwebの初期設定が行われ、現在のEメールアドレスが表示されます。

2 (●)

お知らせ

- 初期設定は電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。
- 初期設定の所要時間は時間帯によって30秒〜3分程度かかります。（特に、機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多いお客様の場合は時間を要します）
- 初期設定途中で何らかの理由により設定が失敗した場合、エラー発生をお知らせする画面が表示されますので、初期設定をやり直してください。
- Eメールアドレスの変更をご希望のお客様は、P121をご参照ください。
- 以下のサービスは初期設定が必要です。Eメール・EZwebの初期設定を行うことによりご利用いただけます。
  - ・アドレス帳お預り
  - ・アドレス帳預けて安心サービス
  - ・Eメール
  - ・お預りメール確認
  - ・お預りデータ確認
  - ・データお預り（移動）／データお預り（コピー）
  - ・アルバム公開
  - ・EZweb
  - ・URLお預り
  - ・お預りURL確認
  - ・ショッピング＆オークション
  - ・EZブック
  - ・EZムービー
  - ・EZチャンネルプラス
  - ・au one My Page
  - ・EZニュースフラッシュ
  - ・EZナビ
  - ・EZ「着うたフル®」
  - ・うたとも®
  - ・LISMO Music Search
  - ・EZアプリ
  - ・PCサイトビューアー
  - ・テレビ（ワンセグ）
  - ・EZ待ちうた

自動時刻補正［M52］

日付と時刻を設定します。お買い上げ時は「自動補正」に設定されています。

1 **待受画面で(●)(な5JKL)(か2ABC)→項目を選択→(●)**


自動補正	サービスエリア内で時刻情報の電波を受信すると、自動的に日付と時刻を設定
手動設定	**年月日、時刻を入力→(●)** 時刻は24時間制で入力します。

お知らせ

- 本体から電池パックを取り外した場合、日付・時刻情報が失われることがあります。このような場合は、日付・時刻を再設定するか、サービスエリア内に入って自動補正を行ってください。（日付・時刻が失われた状態で電源を入れると、設定が「自動補正」に切り替わります）
- 日付・時刻を設定していないと、発着信履歴・簡易留守メモなどの日時が正しく記録されません。また、アラームなど時計を利用する機能やカメラ機能、EZアプリなど機能によっては利用できない場合があります。

au ICカード

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。



au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入されると・・・

au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、以下の操作ができません。また、📶（電波状態）が表示されません。

- 電話をかける／受ける※1
- メールの送受信
- EZweb契約が必要な機能
- プロフィールの利用
- 著作権保護のあるデータの利用※2
- au Music Player
- PINコード設定［M46］
- 証明書設定［M47］
- 料金照会［M11］
- 各種申込［M17］
- EZアプリの利用※3
- 通信環境確認［M61］
- auオンラインマニュアル［M#3］
- ファイル変換
- テレビ（ワンセグ）

※1：警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報もできません。
※2：データ転送や赤外線通信で取得したデータは利用できます。また、それ以外のデータも消去や並び替えはできます。待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権保護のあるデータを設定している場合は、お買い上げ時に設定されていた画像や音が利用されます。
※3：EZアプリによっては、一部利用できるものがあります。

PINコードによる制限設定


au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。（→P330）

au ICカードを取り付ける／取り外す


電源を切り、電池パックを外してからau ICカードの取り付け／取り外しを行います。

取り付けかた

1 **収納部のつまみを引いて、止まるまでトレーを引き出す**

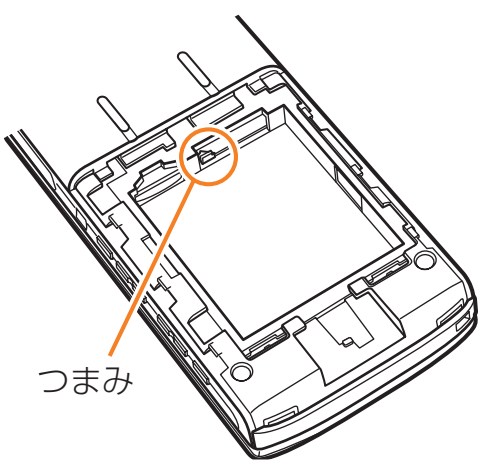


2 **au ICカードのIC面を上にしてトレーに載せ、つまみをまっすぐにゆっくり押して奥へ押し込む**

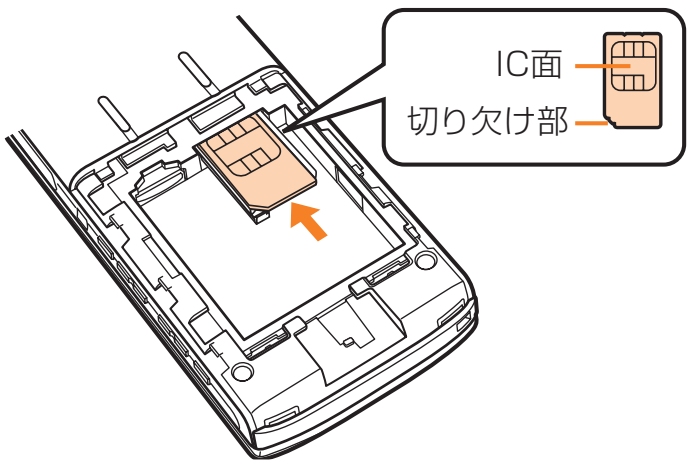

取り外しかた

1 **収納部のつまみを引いて、止まるまでトレーを引き出し、au ICカードを取り出す**

トレーを少し押し込んでしまった場合、そのトレー位置では、カードが取り出しにくくなります。

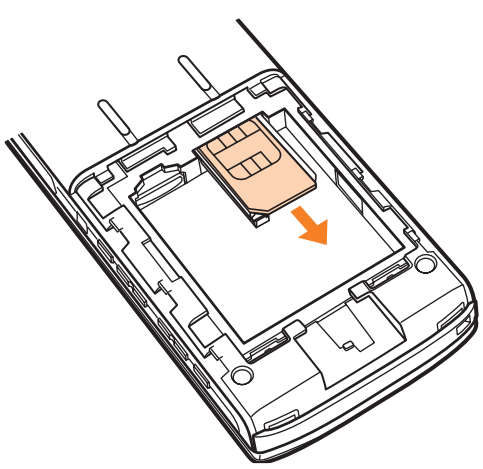

お知らせ


- ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。
- 無理に取り付けようとしたり外そうとすると、au ICカードやトレーが破損することがありますのでご注意ください。
- 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。
- au ICカードを本体に取り付けるときにIC部分に触れると、汚れたり静電気などで破損の原因となる場合があります。
- au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合は、エラーメッセージ（→P29）が表示されます。


GLOBAL EXPERT（グローバルエキスパート）について

グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM※1携帯電話※2に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービス※3です。
- au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界のGSMネットワークで話せます。
- 特別な申込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」にてご確認ください。

※1：GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
※2：GSM携帯電話とは、GSM方式のもとで使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、異なった周波数（GSM900MHz、1800MHz、1900MHz） のもとでの使用が可能です。
※3：国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて、音声通話などをご利用いただくサービスです。

■ご利用イメージ

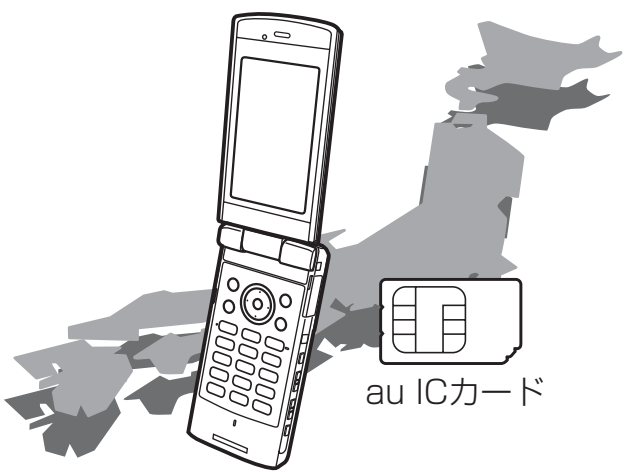


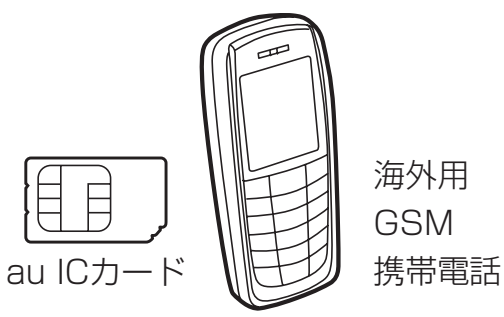

❶ 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。
※新規ご契約の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。

❷ au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。
※ここでのGSM携帯電話は、海外利用シーンのみを想定しています。

❸ 世界のGSMネットワークにて、いつもの番号で話せます。

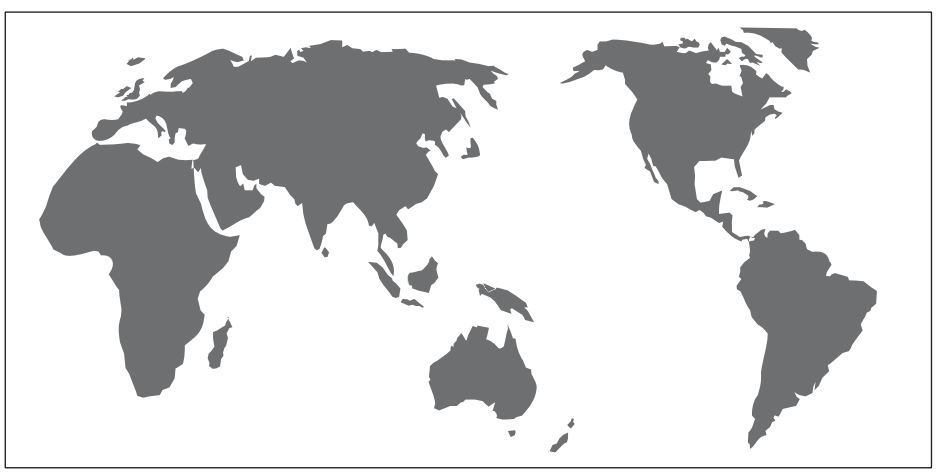


❹ 帰国したら、au ICカードをいつもの携帯電話へ
※国内モードへの変更などの手続きは不要です。


■海外でのご利用まで

ご利用前にau ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてください。

1 **W62SAの電源を切り、au ICカードを取り外す**

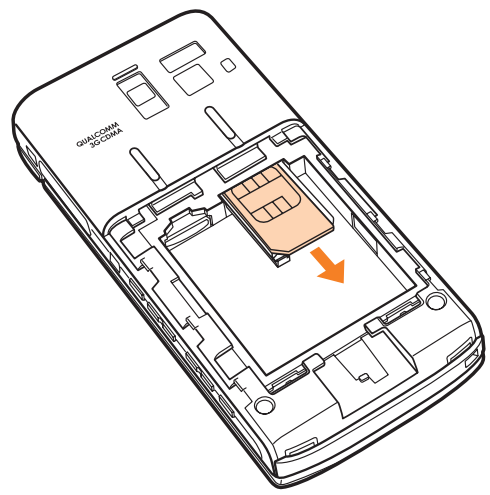

2 **海外用GSM携帯電話の電源を切った状態で、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってau ICカードを差し込む**

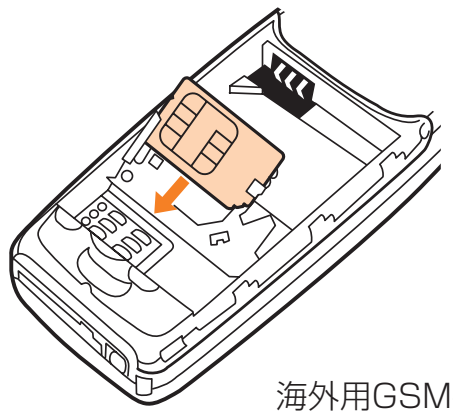

海外用GSM携帯電話

お知らせ

- 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをお勧めします。
- 以後、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってご利用ください。
- 「グローバルエキスパートご利用ガイド」にて記載している以外のGSM携帯電話による本サービスの利用可否、au ICカードの故障・破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 国内でお客様がPINコード入力の必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。詳しくは、「PINコード設定［M46］」（→P330）をご参照ください。

■ご利用上のご注意

- 新規ご契約の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- 海外旅行の際は「グローバルエキスパートご利用ガイド」をお持ちいただき、携帯電話もしくはau ICカードを紛失・盗難された場合は、巻末のお問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをおとりください。
- グローバルエキスパートは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話（海外用GSM携帯電話を含む）に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定されることをお勧めいたします。（→P330）

基本機能

※お買い上げ時の設定はP413をご参照ください。

■電話

■文字入力

■アドレス帳

基本機能（電話）

電話をかける

1　待受画面で相手の電話番号を入力

[クリア･マナー]：1桁ずつ訂正　　[クリア･マナー]を長押し（1秒以上）：全部訂正

2　[ペア]

通話を終了するときは[電源]を押します。
フロントスタイル時に通話を終了するときは[クリア･メモ]を長押し（1秒以上）します。

お知らせ

- 一般電話へかける場合には、市外局番からダイヤルしてください。
- 相手の方の携帯電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときは、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- 「1401」を付加して電話をかけた場合の通話料は、auぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
- 通話中は指や顔などで送話口（→P25）をおおわないようにしてください。
- 電話番号入力中に[◉]、[📖]（登録）、[アプリ]（メニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 電波OFFモードを「ON」に設定中でも、緊急通報番号（110、118（海上保安本部への緊急通報）、119）へは電話をかけることができます。

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- au国際電話サービス
（005345：お申し込みは不要です）
- ポケットベルの呼出し（市外局番が必要です）
- 171（災害対策用ボイスメール）
- 177（天気予報：市外局番が必要です）
- 117（時報）
- 104（電話番号案内）
- 115（電報の発信）
- 110（警察への緊急通報）★
- 119（消防機関への緊急通報）★
- 118（海上保安本部への緊急通報）★
- 船舶電話

※以下のNTTサービスはご利用になれません。
　コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116（NTT営業案内）
★警察・消防機関・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。
　なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。

緊急通報位置通知について

W62SAは、警察・消防機関・海上保安本部へ緊急通報の際、お客様の現在地がGPS測位方法により、通知されます。

〈例〉お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面



電話番号入力中画面　　発信中画面　　通話中（現在地通知完了）画面

お知らせ

- 警察・消防機関・海上保安本部について、ここでは、緊急通報受理機関と記載します。
- 本機能は2007年4月以降、一部の緊急通報受理機関（海上保安本部においては全管区）にて開始予定で、順次、全国へ拡大していく予定です。
- 緊急通報番号（110、118（海上保安本部への緊急通報）、119）の前に「184」を付けて発信した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に通知できません。
- 緊急通報の際、発信者番号通知（→P56）を「OFF」にして発信しても、お客様の電話番号・現在地は緊急通報受理機関に通知されます。
- GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- 警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、**必ず、お客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますよう、お願いいたします。**なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- 緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- 待受画面で ● 4 8 と操作すると、通知した位置情報の履歴を見ることができます。詳しくは、P56をご参照ください。

アドレス帳から電話をかける

アドレス帳に登録した電話番号を呼び出して、電話をかけることができます。

1 待受画面で 📖 →相手を選択→ 📞

通常 が表示されている電話番号に発信します。

お知らせ

- 電話番号を2つ以上登録しているアドレス帳の 通常 以外の電話番号にかける場合は、相手を選択して アプリ（メニュー）→［発信］→電話番号を選択→ 📞 または ● と操作します。
- 詳細画面からも以下の方法で電話をかけることができます。
  待受画面で 📖 →相手を選択→ ●（詳細）
  ・かけたい電話番号を選択→ 📞
  ・アプリ（メニュー）→［発信］→電話番号を選択→ 📞 または ●

スピードコールを使って電話をかける

よくかける電話番号は、アドレス帳のメモリNo.000～099に登録しておくと、検索せずに2桁または1桁のメモリNo.の入力で電話をかけることができます。

〈例〉メモリNo.034の場合

1 待受画面で 3 4 📞

メモリNo.000～009は0～9の1桁を入力するだけでかけることができます。

速メールについて

メモリNo.000～099に登録されているEメールアドレスまたは電話番号に、メモリNo.の入力でEメールまたはCメールを送信できます。

Eメール	待受画面でメモリNo.（2桁または1桁）を入力→ ✉
Cメール	待受画面でメモリNo.（2桁または1桁）を入力→ ✉ を長押し（1秒以上）

お知らせ

- 2つ以上の電話番号やEメールアドレスが登録されている場合は、通常 が表示されている電話番号やEメールアドレスに発信／送信します。

発信履歴／着信履歴から電話をかける

発信履歴（電話をかけた記録）および着信履歴（電話がかかってきた記録）をそれぞれ新しいものから最大20件記憶できます。この履歴を使って電話をかけることができます。

1 待受画面で◎または◎

◎を押すと発信履歴、◎を押すと着信履歴の一覧画面が表示されます。
履歴一覧画面で◉（詳細）を押すと、選択されていた履歴の詳細画面が表示されます。
発信履歴／着信履歴に表示されるアイコンの意味は以下のとおりです。

アイコン	説明	アイコン	説明
	電話をかけた場合	※1	オート着信で自動応答した場合
（赤）	ワンコールカット機能を「OFF」に設定時、3秒以内で切れた不在着信		伝言お知らせ（→P372）または着信お知らせ（→P373）
	不在着信	※2	「auで着信確認」の通知（→P53）
	アプリ（拒否）を長押し（1秒以上）して拒否した着信		割込通話での着信

※1：文字サイズが「小」「極小」の場合は
※2：文字サイズが「小」「極小」の場合は


2 電話をかける履歴を選択→ペア

選択した相手先に発信します。

お知らせ

- 電源を切っても、発着信履歴は消去されません。
- 発着信履歴がそれぞれ20件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。
- 詳細画面で◉、📖（登録）、アプリ（メニュー）または一覧画面でアプリ（メニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 発着信履歴には電話番号の他に相手の名前や非通知理由が表示されることがあります。（→P57）
- 各履歴のメニューのフォト表示またはシースルー表示が「ON」の場合、画像を登録しているアドレス帳の電話番号と履歴が一致すると、その画像が一覧画面または詳細画面に表示されます。
- 発着信履歴一覧表示中は◎を押して、発信履歴と着信履歴を切り替えることができます。また、📖（メール履歴）を押すと、送受信メール履歴を表示できます。
- 同じ電話番号に連続してかけた場合は、日時を更新して記憶されます。
- お留守番サービス、着信転送サービスなどの特番へかけた場合の履歴には、機能名称が表示されます。
- 着信履歴に電話番号が表示されるのは、相手から電話番号が通知されてきた場合のみです。
- 着信履歴の伝言お知らせ（発番情報なし）の詳細画面には「auお留守番センター」と「留守伝言あり」の表示があります。伝言お知らせ（発番情報あり）の詳細画面には「auお留守番センター」と「センターアクセス日時」の表示があります。
- 着信お知らせの詳細画面には「センターアクセス日時」の表示がありますが、「auお留守番センター」の表示はありません。
- 着信履歴の伝言お知らせ（発番情報なし）の場合は、詳細画面で◉（発信）→ペアと操作すると、留守伝言が再生されます。また、伝言お知らせ（発番情報あり）の場合は、詳細画面で◉→［メッセージ確認］→ペアと操作すると、留守伝言が再生されます。

「auで着信確認」の通知について

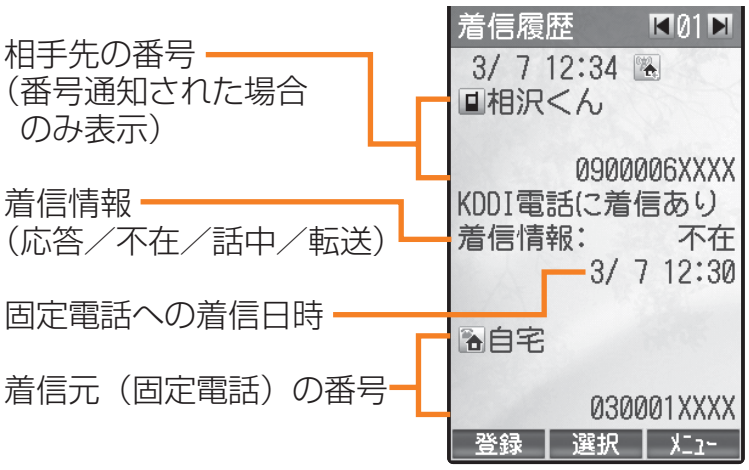

「auで着信確認」の詳細画面
（画面は一例です）

「auで着信確認」とは、KDDI（株）提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。（KDDI（株）提供の固定電話ご利用の方は、au oneトップ→［auお客さまサポート］→［申し込む／変更する］→［「auで着信確認」サービス］からお申し込みいただけます）

「auで着信確認」の通知を受けたときは、着信一覧画面／詳細画面で 、または詳細画面で を押すと、固定電話にかけてきた相手先か、着信元（固定電話）を選択して電話をかけることができます。

国際電話をかける

au電話から海外にかける場合（au国際電話サービス）

W62SAからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

〈例〉アメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

1 待受画面で電話番号を入力→

005345	1	212	123-XXXX
↑ アクセスコード	↑ 国番号（アメリカ）	↑ 市外局番※	↑ 相手の電話番号

※：市外局番が「0」で始まる場合には、「0」を除いてダイヤルしてください。

お知らせ

- 海外へ電話を転送することもできます。（→P379）
- au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。
- 通話料は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取り扱いにすることもできます。
- au国際電話サービスに関するお問い合わせ：au電話から（局番なしの）157番（通話料無料）
- KDDI（001）の国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせは下記へ
  ・一般電話・au電話から　0077-7160（通話料無料）　受付時間　毎日9：00～20：00

サービス特番を使う

サービス特番（184、186、1612、131、1401、1452）を電話番号の先頭に付けて電話をかけることができます。

1 待受画面で電話番号を入力→ →［特番付加］→特番を選択→ （付加）

184	発信者番号通知（→P56）の設定にかかわらず、相手に発信者番号が通知されません
186	発信者番号通知の設定にかかわらず、相手に発信者番号が通知されます
ボイスメール（1612）	相手を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音できます（→P375）
分計（131）	通常の通話明細書に加えて、分計明細書に記載するよう分計ダイヤルで電話をかけます（→P387）
ぷりペイド（1401）	通話料は、auぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から減算
割込禁止（1452）	通話中の割込みを禁止（→P380）

お知らせ

- 「1612」「131」「1401」は同時に付加できません。「184」「186」も同時に付加できません。

ポーズ（プッシュ信号）を使って電話をかける

銀行の残高照会などのプッシュホンサービスを利用するために、一連の番号などをポーズ「P」でつないで電話をかけます。繰り返してかけるポーズダイヤルは、アドレス帳に登録しておくと便利です。

〈例〉電話番号（03-0001-XXXX）、ID番号（5555）、口座番号（8888）を入力して電話をかける

1 待受画面で電話番号（03-0001-XXXX）を入力→◉→［特番付加］→［P］

2 ID番号（5555）を入力→◉→［特番付加］→［P］

3 口座番号（8888）を入力

4 [ペア]

03-0001-XXXXに発信します。

5 [ペア]または◉（送信）

ID番号（5555）を送信します。送信が終わると点滅が止まり、「送信」が表示されます。

6 [ペア]または◉（送信）

口座番号（8888）を送信します。
最後の番号の送信が終わると通常の通話中画面に戻ります。

お知らせ

- 電波状況が悪いと、正しく送信されないことがあります。
- ポーズ「P」を含め最大36桁まで入力できます。
- 通話中にダイヤルキー（[0]～[9]、[*]、[#]）を押してプッシュ信号を送信することもできます。
- 通話中に発信履歴などを表示して[アプリ]（メニュー）→［プッシュ信号送信］と操作すると、プッシュ信号を一括して送信することができます。

受話音量を調節する

相手の声の大きさを5段階で調節できます。

1 通話中に◎

◎：音量を上げる　◎：音量を下げる

小さな声で会話する（ナイショ通話）

小声でも話せるように、マイクの感度を上げるモードです。

1 通話中に◉（メインメニュー）→[アプリ]（ナイショ）

解除する場合は、◉（メインメニュー）→[アプリ]（解除）と操作します。また、通話を終了しても自動的に解除されます。

お知らせ

- ハンズフリーキットを使用しての通話中には、機能しません。

声を録音する（通話音声メモ）

通話中の相手の声を録音できます。（1件あたり約60秒）通話音声メモは簡易留守メモと合わせて10件まで録音できます。

1 通話中に［クリア/メモ］を3回押す

録音中に［●］（停止）または［クリア・マナー］、［クリア/メモ］を押すと録音が停止します。約60秒経過すると自動的に終了します。［電源/終話］を押すと、通話終了と同時に録音も終了します。

お知らせ

- 電波の状態により録音内容が途切れたりする場合があります。
- 通話中に［クリア/メモ］→［留守／音声メモ］→［通話音声メモ録音］→［●］（録音）または［クリア/メモ］と操作しても録音できます。
- 通話音声メモの再生方法については、P68をご参照ください。

番号付加設定［M53］

プレフィックス設定［M531］

よく使う国際電話番号などをあらかじめ登録しておくと、簡単な操作で電話番号の先頭に付けて電話をかけることができます。番号は10件まで登録できます。

番号を登録する

1 待受画面で［●］［な5JKL］［さ3DEF］［あ1.@］

2 ［アプリ］（新規）→登録名を入力→［●］→番号を入力→［●］→［アプリ］（登録）

登録名は全角最大8文字（半角最大16文字）、番号は35桁入力できます。

お知らせ

- あらかじめ「au国際電話サービス：005345」が登録されています。
- サービス特番（184、186、1612、131、1401、1452）は登録できません。
- 番号を消去するには、手順1のあとに消去したい登録名を選択して［電話帳］（消去）を押します。

登録した番号を使って電話をかける

1 待受画面で電話番号を入力→［●］→［プレフィックス付加］

2 登録名を選択→［●］（付加）→［発信/ペア］

お知らせ

- 登録した番号と合わせて36桁まで発信できます。

市外局番メモリ［M532］

よく電話をかける地域の市外局番は、市外局番メモリに登録しておくと便利です。au電話から一般電話にかけるには、市外局番からダイヤルする必要がありますが、市外局番メモリ設定時は市内局番からダイヤルして［発信/ペア］を押すと、登録している市外局番を自動的に付加して発信できます。

1 待受画面で［●］［な5JKL］［さ3DEF］［か2ABC］→［ON］→市外局番を入力→［●］

お知らせ

- 0から始まる2～5桁までの市外局番を1件登録できます。
- 登録した市外局番と合わせて36桁まで発信できます。
- プレフィックスを付加している場合、市外局番メモリを「ON」に設定していても、市外局番は自動的に付加されません。

呼出バイブ［M27］

電話をかけて相手につながると、バイブレータでお知らせします。

1 待受画面で◉ か2ABC ま7PQRS→［ON］

お知らせ

- 電波状態が悪い場合や電話をかけた相手によっては、相手に電話がつながってもバイブレータが動作しないことがあります。

発信者番号通知［M45］

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手に通知する／しないを設定します。

1 待受画面で◉ た4GHI な5JKL→［ON］または［OFF］

ON：電話番号を通知する　　OFF：電話番号を通知しない（「184」自動付加）

お知らせ

- 発信者番号はお客様の大切な個人情報です。発信者番号通知の「ON」／「OFF」の変更にあたっては、十分ご注意ください。また、設定は電源を切っても記憶されています。ご注意ください。
- 発信番号表示サービス（→P382）の契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知を「ON」に設定していても相手の方に電話番号が通知されません。番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 相手の電話番号の前に「184」や「186」を付けて電話をかけると、発信者番号通知の設定にかかわらず、通知する／しないを選択できます。
- アドレス帳に「184」や「186」を付けて電話番号を登録したときは、発信者番号通知の設定にかかわらず、アドレス帳の登録が優先されます。
- 自動付加された番号（184）は、発信時や発信履歴で表示されません。
- 発信者番号通知を「OFF」に設定しても、緊急通報時やCメール送信時は発信者番号が通知されます。

緊急用位置確認［M48］

緊急通報位置通知によって、警察・消防機関・海上保安本部に通知された位置情報の履歴を閲覧できます。

1 待受画面で◉ た4GHI や8TUV→［閲覧する］→ロックNo.を入力→◉→◉

お知らせ

- 電源を切っても、現在地確認履歴は消去されません。
- 現在地確認履歴が20件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。
- 通話中の画面上で「現在地確認完了」が表示されると、その際の情報を現在地確認履歴に記録します。
- 記録する情報は「日時（現在地確認が完了した日時）」となります。どの緊急通報受理機関に通知したかは記録しません。
- 現在地確認履歴は、オールリセット／メモリリセットでリセットできます。

電話を受ける

1　着信中に［ペア］または［●］（通話）

通話を終了するときは［電源］を押します。

お知らせ

- 着信から3秒以上経過したときは、［0］～［9］、［*］、［#］、［クリア・マナー］、［✉］、［EZ］、［●］のどのキーを押しても通話状態になります。（エニーキーアンサー）
- 電話がかかってきたときは［◎］で着信音量の調節ができます。
- オート着信を「ON」に設定している場合（イヤホン接続時）は、設定した時間が経過すると自動的に通話状態になります。
- 着信中に表示される画像にムービーを設定すると、画像が表示されてから動き出すまで少し時間がかかる場合があります。画像が止まっている間もキー操作はできます。
- フロントスタイル時はキー操作で電話を受けることができません。［録］を押して簡単留守メモを起動させるか、本体を開いてください。

海外からau電話に電話をかけてもらう

ここでご説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。よく電話をかけてこられる方にお知らせしておくことをお勧めします。

〈例〉アメリカから日本国内のau電話090-0001-XXXXにかけてもらう場合

011	81	90-0001-XXXX
↑	↑	↑
アメリカからのアクセス番号※	日本の国番号	au電話番号の最初の「0」は省略してください。

※：アクセス番号は国によって異なります。

着信時の表示

着信時、相手が発信者番号を通知している場合は、かけてきた方の電話番号が表示されます。





相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、通知されない理由が表示されます。

非通知設定	電話番号を通知してこなかった場合
公衆電話	公衆電話からかけてきた場合
通知不可能	電話番号を通知できない相手からの場合

名前表示について

相手が通知してきた発信者番号が、アドレス帳に登録されている電話番号と一致したとき、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。
アドレス帳に名前と電話番号、またはEメールアドレスを登録していると、以下の機能にも、その相手の名前が表示されます。

・発信履歴　・拒否履歴　・受信メール履歴　・Cメール（宛先／差出人）
・着信履歴　・送信メール履歴　・Eメール（宛先／差出人）

以下の設定の場合、名前と電話番号、Eメールアドレスの登録があっても名前は表示されません。

- アドレス帳をシークレット設定に登録していて、シークレットを「表示しない」に設定している場合
- アドレス帳制限を「ON」に設定している場合※

次ページへ

- 着信表示を「OFF」に設定している場合
- 遠隔ロックが起動している場合

※：ただし、着信中名前表示を「表示する」に設定すると、以下の場合は名前が表示されます。
　・音声着信時　・メール受信完了時　・簡易留守メモ応答メッセージ再生時　・応答保留時

着信表示［M49］

音声およびメール着信があった場合に相手の情報（名前、電話番号、メールアドレス、着信画像）を画面に表示するかを設定できます。


1 待受画面で◉ 4 9 →［ON］または［OFF］

「OFF」に設定した場合は、音声およびメール着信中に以下の操作をすると、相手の情報を表示できます。
本体を開いているとき：アプリ（表示）を押してメインディスプレイに表示
本体を閉じているとき：▯を押してサブディスプレイに表示
フロントスタイルのとき：▯を押してメインディスプレイに表示

不在着信を確認する

電話に出られなかったり電話を受ける前に相手が電話を切った場合は、「不在着信」のメッセージと 不在 が表示されます。

1 電話に出なかったとき→お知らせ画面で 不在 を選択→◉（確認）



着信履歴が表示されます。不在着信のアイコンについてはP52をご参照ください。

電話を保留にする

電話がかかってきてもすぐに応答できない場合は、応答を保留にできます。

1 着信中に 電源

警告音が鳴り、電話が保留されます。相手側にはメッセージ（アナウンス）が流れます。
ペア、◉（通話）、エニーキーアンサーで通話できます。

お知らせ

- 応答保留中でも、相手に通話料がかかります。
- 応答保留中に再度 電源 を押すと、通話が切れます。また、相手が電話を切ると、通話は切れます。
- 保留を解除したあと、もう一度応答保留にはできません。
- 応答保留中は、約30秒ごとに警告音が鳴り、保留中であることをお知らせします。ただし音声着信音量を「OFF」に設定している場合、または音声着信音量を「OFF」にしたマナーモードを設定している場合、警告音は鳴りません。

通話中に保留にする

通話中に保留にできます。

1 通話中に本体を閉じる

解除する場合は、本体を開きます。

お知らせ

- クローズ終話を「ON」に設定している場合は、通話中に本体を閉じると電話が切れるため、保留にできません。

着信拒否をする

かかってきた電話に応答しないで電話を切ることができます。

1 着信中に(アプリ)（拒否）を長押し（1秒以上）

相手側では呼出音が止まり、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。

お知らせ

- お留守番サービスまたは着信転送サービスの無応答転送を設定している場合は、着信拒否をしてもお留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

着信転送をする

着信転送サービスを利用すると、電話がかかってきたときにあらかじめ登録した別の電話に転送できます。着信転送サービスについて詳しくは、P377をご参照ください。

1 着信中に(📖)（転送）

簡易留守メモで応答する

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手からの伝言を最大約60秒録音できます。簡易留守メモについて詳しくは、P67をご参照ください。

1 着信中に(クリア/メモ)

相手側に応答メッセージが流れ、録音を開始します。

登録・編集中に着信などがあったとき

データの登録中や編集中に電話がかかってきたときなどは、編集中の内容は一時的に保存されます。通話などが終了後、編集中データを編集できます。

〈例〉アドレス帳を登録中に電話がかかってきた場合

1 通話終了後、待受画面で(📖)

機能の呼び出し操作を行うと、編集中データがある旨のメッセージが表示されます。

継続	編集中の入力画面を表示	データクリア	編集中のデータを消去
現状で登録	編集中のデータの内容を登録		

2 [継続]

編集中の入力画面が表示されます。データを編集してください。

お知らせ

- この方法で、アドレス帳／定型文／顔文字／プロフィール／スケジュール／タスクリスト／日記／メモ帳のデータを編集できます。
- シークレット設定に登録されている編集中データは、シークレットを「表示しない」に設定しているときに手順1の操作を行うと、シークレットデータである旨のメッセージが表示されます。手順2の操作を行ったあとにロックNo.を入力し(●)を押してください。

クローズ終話［M54］

通話中に本体を閉じて電話を切ることができます。

1 待受画面で◉ な5JKL た4GHI →［ON］

お知らせ

- 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）を接続し、イヤホン種類を「マイクつき」に設定している場合は、この機能は働きません。

ハンズフリー操作［M55］

ハンズフリーに切り替える操作が有効になります。ハンズフリーに切り替えると、スピーカーから相手の声が聞こえるようになります。

1 待受画面で◉ な5JKL な5JKL →［有効］

ハンズフリー通話に切り替える

1 電話の発信時、着信時または通話中に（ペア）を長押し（1秒以上）

解除する場合は、再度（ペア）を長押し（1秒以上）します。

お知らせ

- ハンズフリーキットを使用している場合は、（ペア）を長押し（1秒以上）してもハンズフリー通話にはなりません。
- 付属のステレオイヤホンや平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）を接続時、相手の声はイヤホンから聞こえます。
- ハンズフリー通話中は が表示されます。
- ハンズフリー通話中にナイショ通話およびゲキタイ機能を起動すると、ハンズフリー通話は解除されます。

電話の使用状況を確認する

料金照会［M11］

EZwebに接続して料金照会を行います。

1 待受画面で◉ あ1.@ あ1.@ →［実行］

EZwebに接続します。以降の操作はP197をご参照ください。

時間／料金［M12］

最後にかけた電話の通話時間・通話料金の目安、今までにかけた電話の累積通話時間・累積通話料金の目安を表示します。

1 待受画面で◉ あ1.@ か2ABC

最後にかけた電話の通話時間・通話料金の目安（前回通話）と、今までにかけた電話の累積通話時間・累積通話料金の目安（累積）、リセットを行った日時が表示されます。

月毎の累積通話時間・累積通話料金の目安を表示する

1 **待受画面で◉ あ1 か2 アプリ（月毎）**

今月の累積通話時間と累積通話料金を表示します。

2 **◉**

1ヶ月前→2ヶ月前→3ヶ月前の順で累積を表示します。◉で逆順に表示します。
月毎の累積通話時間／累積通話料金データがない場合は、「✗」で表示されます。

前回通話・累積の目安をリセットする

1 **待受画面で◉ あ1 か2 📖（リセット）**

2 **項目を選択→◉→ロックNo.を入力→◉→［YES］**

累積時間／料金	累積（月毎の累積以外）
月毎累積	今月～3ヶ月前までの累積
全時間／料金	前回通話とすべての累積

選択した内容がリセットされ、日時が更新されます。

お知らせ

- この表示は目安であり、正確なものではありません。
- ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です。「通話料金レート」の設定倍率表（→P62）をご参照ください。（通話料目安表示のみ）
- 以下のような場合の通話料は表示されません。
  - ・通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
  - ・電話がかかってきた場合
  - ・Cメールを送受信した場合
  - ・Eメールを送受信した場合
  - ・EZwebを利用した場合
  - ・クイックダイヤルにかけた場合
- 累積通話料金は、999,999,999円を超えると、0円から始まります。
- 累積通話時間は、999時間59分59秒を超えると、0秒から始まります。
- 電源を切っても、累積通話時間と累積通話料金の記録は消えません。
- 月毎の累積通話時間・累積通話料金は、毎月1日～月末までを集計したものです。
- 月が変わると自動的に月毎の累積通話時間と累積通話料金の目安が集計され、3ヶ月よりも前の記録は消去されます。
- オールリセットを行った場合もリセット日時が更新されます。
- 日付・時刻が設定されていないと、リセットや月毎の累積情報の表示ができません。

通話時間表示［M13］

通話中に通話経過時間の目安を表示します。通話終了後には、その通話時間の目安を表示します。

1 **待受画面で◉ あ1 さ3→［ON］**

通話料金表示［M14］

こちらからかけた通話を終了後、通話料の目安を表示します。

1　待受画面で◎ あ1 た4 →［ON］

お知らせ

- この表示は目安であり、正確なものではありません。
- 以下のような場合の通話料は表示されません。
  - ・通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
  - ・電話がかかってきた場合
  - ・Cメールを送受信した場合
  - ・Eメールを送受信した場合
  - ・EZwebを利用した場合
  - ・クイックダイヤルにかけた場合
- ご契約の内容に従って通話料の倍率を設定して、より実際の料金に近い通話料の目安を表示できます。

通話料金レート［M15］

倍率設定をすることにより、通話終了時に、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料金の目安を表示できます。

1　待受画面で◎ あ1 な5

2　［変更する］→ロックNo.を入力→◎→倍率を入力→◎

入力できる倍率は0.1～9.9までです。小数点を入力する必要はありません。

お知らせ

- 各料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下のとおりです。

<設定倍率表>

ご加入の料金プラン		設定する倍率
プランLL		1.5倍
プランL		1.2倍
プランM		1.4倍
プランS		1.6倍
プランSS		2.0倍
デイタイムL	主に平日昼間にau電話にかけるお客様	1.0倍
	主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様	1.5倍
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	3.0倍
デイタイムS	主に平日昼間にご利用になるお客様	2.0倍
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	4.8倍
シンプルプランL		1.0倍
シンプルプランS		1.5倍

各種申込［M17］

EZwebに接続して各種サービスの登録内容の変更・確認を行います。

1　待受画面で◎ あ1 ま7 →［実行］

EZwebに接続します。以降の操作はP198をご参照ください。

迷惑電話対策

迷惑電話をゲキタイする（ゲキタイ機能）

迷惑な電話がかかってきた場合は、相手の声を送り返します。（こちらの声は相手に聞こえません）

1 着信応答後に迷惑電話とわかったら◉（メインメニュー）→📖（ゲキタイ）

解除して相手と通話する場合は、◉（解除）または📞を押します。

お知らせ

- こちらからかけた通話の場合は、ゲキタイ機能はご利用になれません。
- 通話を終了すると、自動的に解除されます。
- ゲキタイ中に別の電話がかかってくると解除されます。
- クローズ終話が「ON」に設定されている場合、ゲキタイ中に本体を閉じても電話は切れず、ゲキタイ機能が優先されます。

着信拒否［M43］

拒否番号リストに登録した電話番号や番号非通知、公衆電話からの電話などを着信拒否できます。また、アドレス帳に登録されていない電話番号からの電話も着信拒否できます。

1 待受画面で◉ 4 3→ロックNo.を入力→◉

2 拒否する項目を選択→◉

指定番号の拒否設定についてはP64をご参照ください。

3 拒否の動作を選択→◉

お知らせ

- 拒否された着信は、拒否履歴に記憶されます。
- 着信拒否設定した電話からの着信は、着信音・バイブレータ・着信ランプは動作しません。
- 指定番号拒否を「自動ゲキタイ」に設定した場合は、自動的に通話状態に移行して相手の声を送り返します。こちらの声は相手に聞こえません。
- アドレス帳外の「留守メモ録音」を設定した場合は、アドレス帳に登録されていない電話番号からの着信があると、簡易留守メモの設定にかかわらず、簡易留守メモが起動します。
- 「指定番号」「アドレス帳外」の「無応答切断」に設定した場合は、着信が自動的に終了します。相手側には呼び出し音が止まり、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。ただし、お留守番サービスまたは着信転送サービスの無応答転送／フル転送を設定している場合は、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。
- 着信拒否設定の「ON」／「OFF」にかかわらず、Cメールは受信できます。

<拒否設定内容一覧>

	項目	応答メッセージ	メッセージ内容
1	指定番号	拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
		拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません
		無応答切断	―
		自動ゲキタイ	―
2	非通知	拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
		拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません
		非通知用メッセージ	発信者番号通知がされておりません。電話番号のあたまに186を付けておかけ直しください
3	公衆電話	拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
		拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません
		公衆電話用メッセージ	公衆電話からの電話はお受けできません
4	通知不可能	拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
		拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません
5	アドレス帳外	拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
		拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません
		無応答切断	―
		留守メモ録音	（簡易留守メモで設定されている応答メッセ―ジの内容）
6	ワンコールカット機能	指定した時間内で切れた不在着信をワン切り※とみなして拒否履歴に記憶します。	

※：ワン切りとは、番号を通知した状態で1コールだけ鳴らして電話を切り、着信履歴を残してその電話番号に折り返し電話をさせる悪質な迷惑電話です。

指定番号拒否を設定する

1 「着信拒否［M43］」の手順2で［指定番号］→ 📖（番号リスト）



拒否番号リスト画面

2 ◉→［直接入力］→電話番号を入力→◉

「アドレス帳引用」「履歴引用」「メモ帳引用」「プロフィール引用」を選択しても電話番号を入力できます。

3 (アプリ)（完了）→拒否の動作を選択→◉

お知らせ

- 拒否番号リストには最大20件登録できます。
- 電話番号を消去するには、拒否番号リスト画面で消去したい電話番号を選択して 📖（消去）を押します。

ワンコールカット機能を設定する

1 「着信拒否［M43］」の手順2で［ワンコールカット機能］

2 ［ON］→時間を入力→◉

2～9秒の範囲で設定できます。

お知らせ

- ワンコールカット機能の対象になるのは、通知された電話番号がアドレス帳に登録されていない着信の場合です。
- ワンコールカット機能と着信拒否の指定番号またはアドレス帳外を同時に設定している場合は、着信拒否機能が優先されます。
- 指定時間中は着信画面に「ワンコールカット機能 機能中」と表示され、着信音・バイブレータ・着信ランプは動作しません。指定時間が過ぎると通常の着信動作を行います。

拒否履歴を表示する

ワンコールカット機能を「ON」に設定時、指定した時間内で切れた不在着信、または着信拒否機能で拒否した着信を、新しいものから最大20件まで記憶できます。

1 待受画面で◎→アプリ（メニュー）→［拒否履歴表示］

2 ロックNo.を入力→◉



拒否履歴一覧画面

お知らせ

- 電源を切っても拒否履歴は消去されません。
- 相手から電話番号が通知されてきた場合のみ拒否履歴に電話番号が表示されます。
- 拒否履歴には電話番号の他に、相手の名前や非通知理由が表示されることがあります。（→P57）
- 拒否履歴に表示されるアイコンの意味は以下のとおりです。

アイコン	意味
不在（赤）	ワンコールカット機能を「ON」に設定時、設定時間内で切れた不在着信
⊘	着信拒否機能の各拒否設定を「ON」にして、拒否した着信

- 拒否履歴が20件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。
- 拒否履歴の一覧画面、詳細画面でアプリ（メニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

着信拒否に登録する

1 着信履歴または拒否履歴を表示→着信拒否に登録する履歴を選択→アプリ（メニュー）

2 ［着信拒否登録］→ロックNo.を入力→◉

3 ［新規登録］

拒否番号リストに登録されます。

4 ［YES］または［NO］

「YES」を選択した場合は、着信拒否の動作設定を行います。（→P63）

お知らせ

- 登録した番号を消去／編集するには「指定番号拒否を設定する」（→P64）をご参照ください。

イヤホンの設定をする

イヤホン種類［M261］

W62SAでは、テレビ（ワンセグ）などで使用するイヤホン（マイクなしイヤホン）と通話用のイヤホン（マイク付きイヤホン）を使用できます。イヤホンを使用する場合は、イヤホンの種類を正しく設定してください。イヤホンの接続方法についてはP398をご参照ください。

1 待受画面で◉ か2ABC は6MNO あ1.@ →項目を選択→◉

マイクなし	付属のステレオイヤホンなど、マイクなしのイヤホンを使用する場合
マイクつき	通話用のマイク付きイヤホン（別売）を使用する場合

お知らせ

- 接続したイヤホンと設定が合っていないと、通話できないことがあります。

マイクなしイヤホンを接続した場合	「マイクつき」に設定されていると、W62SAのマイクを使用できません。
マイク付きイヤホンを接続した場合	「マイクなし」に設定されていると、イヤホンマイクを使用できません。W62SAのマイクは使用できます。

音出力先［M262］

イヤホン接続時の音の出力先を設定できます。

1 待受画面で◉ か2ABC は6MNO か2ABC →項目を選択→◉

イヤホン	すべての動作音をイヤホンからのみ出力
イヤホン＋スピーカー	すべての動作音をイヤホンから、各種着信音・アラーム音などを本体スピーカーから出力

お知らせ

- フォトやムービーのシャッター音は、音出力先の設定にかかわらず、常にイヤホンおよびスピーカーから出力されます。
- テレビ（ワンセグ）の場合はテレビ（ワンセグ）の設定に従います。

オート着信［M263］

付属のステレオイヤホンや、平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）を接続している場合、イヤホンのスイッチやW62SAのキーを操作しなくても、設定した時間が経過すると自動的に電話を受けることができます。

1 待受画面で◉ か2ABC は6MNO さ3DEF →［ON］→応答時間を入力→◉

01～45秒まで入力できます。

お知らせ

- イヤホンを接続していないと、この機能は働きません。
- ワンコールカット機能を設定中は、ワンコールカット機能で指定した時間が経過したあとに、オート着信の応答時間が有効になります。
- オート着信以外に簡易留守メモ、お留守番サービスが同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。また、オート着信と簡易留守メモの応答時間が同じ場合は簡易留守メモが優先され、オート着信とお留守番サービスの応答時間が同じ場合はお留守番サービスが優先されます。

簡易留守メモを設定する

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手からの伝言を録音できます。1件の録音時間は最大約60秒で、通話音声メモと合わせて10件まで録音できます。

1 待受画面で クリア メモ を長押し（1秒以上）

設定中は待受画面に が表示されます。

お知らせ

- 解除するには、待受画面で クリア メモ を長押し（1秒以上）します。
- 簡易留守メモを設定していない場合でも、着信中に クリア メモ を押すと、相手のメッセージを録音できます。（簡易留守メモは設定されません）
- 録音件数が10件になった時点で、お知らせ画面にその旨が表示されます。
- 録音件数がすでに10件ある場合、簡易留守メモは設定できません。また、簡易留守メモを設定後に録音件数が10件になった場合、簡易留守メモは機能しなくなります。
- 電話がかかってくると、応答メッセージを流したあとに相手の伝言を録音します。録音が終わると、お知らせ画面が表示されます。 を選択→◉（確認）と操作すると、メッセージを確認できます。
- 応答メッセージ送信中や伝言録音中は、以下の操作で相手と通話できます。この場合、録音内容は残りません。
  - ・ またはペア ◉（通話）を押す、またはエニーキーアンサー
- クローズ終話が「ON」に設定されている場合でも、応答メッセージ送信中や伝言録音中は、本体を閉じても電話は切れません。
- オート着信と簡易留守メモを「ON」に設定している場合は、応答時間の短い機能が優先されます。応答時間が同じ場合は、簡易留守メモが優先されます。
- 着信表示を「OFF」に設定している場合は、応答メッセージ送信中に相手の情報が表示されません。アプリ（表示）を押すことにより、表示できます。（フロントスタイル時は を押して表示できます）

応答時間を設定する

電話がかかってきてから簡易留守メモの自動応答が開始されるまでの時間を設定します。

1 待受画面で クリア メモ→［留守／音声メモ］→［応答時間］→応答時間を入力→◉

01～45秒まで入力できます。

応答メッセージを選択する


相手に流れる応答メッセージは、あらかじめ用意されている固定メッセージ（「標準」「ドライブ」「おやすみ」「公共」）とお客様が録音できるオリジナルメッセージ（2件）から選択できます。

1 待受画面で クリア メモ→［留守／音声メモ］→［応答メッセージ］

メッセージが録音されているオリジナルメッセージには が表示されます。

2 応答メッセージを選択→◉

（再生）を押すと内容を確認できます。

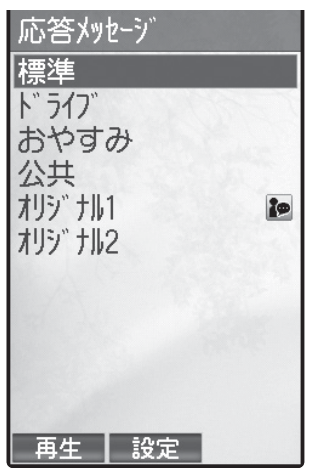

応答メッセージ選択画面

お知らせ

- メッセージが録音されていないオリジナルメッセージは、応答メッセージとして設定できません。応答メッセージを録音してください。

応答メッセージ	応答メッセージの内容
標準	ただいま電話にでることができません。ピーという発信音のあとに、お名前、連絡先などをお話しください

次ページへ

応答メッセージ	応答メッセージの内容
ドライブ	ただいま運転中です。電話にでることができません。ピーという発信音のあとに、お名前、連絡先などをお話しください
おやすみ	ただいまおやすみ中です。電話にでることができません。ピーという発信音のあとに、お名前、連絡先などをお話しください
公共	ただいま電話の利用を控えなければならない場所にいます。ピーという発信音のあとに、お名前、連絡先などをお話しください

オリジナルメッセージを録音する

オリジナルメッセージは、お客様の声で2件まで録音できます。（1件あたり最大約12秒）

1 応答メッセージ選択画面で録音するオリジナルメッセージを選択

固定メッセージは上書き録音できません。

2 アプリ（メニュー）→［録音］→◉（録音）または○•

◉（停止）または•○•、クリア･マナー を押すと録音が停止します。約12秒経過すると自動的に終了します。

お知らせ

- 消去する場合は、消去するオリジナルメッセージを選択し、アプリ（メニュー）→［消去］→［YES］と操作します。
- 固定メッセージは消去できません。


簡易留守メモ／通話音声メモを再生する

1 待受画面で クリア メモ →［留守／音声メモ］→［留守／音声メモ再生］

2 再生したいメモを選択→◉（再生）

再生中の音量を調節できます。

○：音量を上げる　　○：音量を下げる



留守／音声メモ再生画面

お知らせ

- 留守／音声メモ再生画面に表示されるアイコンの意味は以下のとおりです。
  - ：簡易留守メモ・再生済み　　：簡易留守メモ・未再生　　：通話音声メモ
- 留守／音声メモ再生画面または再生中画面でアプリ（メニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 留守／音声メモ再生画面または再生中画面で電話番号が表示されている場合は、ペア を押すとその電話番号に電話をかけることができます。
- メニューから「データフォルダへコピー」を選択すると、簡易留守メモ／通話音声メモをデータフォルダに保存できます。保存した簡易留守メモ／通話音声メモのタイトル名は、「年+月+日_時+分」で表示されます。
- 簡易留守メモ／通話音声メモを消去するには、手順2で消去したいメモを選択または再生中にアプリ（メニュー）を押して「消去」を選択してください。

マナーモードを設定する

1 待受画面で クリア･マナー を長押し（1秒以上）

お買い上げ時はサイレントバイブ（連続モード）が設定されます。

お知らせ

- 解除するには、待受画面で クリア･マナー を長押し（1秒以上）します。

マナーモードの種類を設定する

マナーモードは3種類あります。さらに、マナーモードが有効になる期間を「連続モード」「期間設定モード」「時間経過でOFF」のいずれかに設定することもできます。

<マナーモード設定一覧>

各マナーモードは以下のように設定されています。

	サイレントバイブ	ドライブ	オリジナルマナー1／2※3
各着信音量	OFF	OFF	OFF
各バイブレータ	ON※1	OFF	ON※1
各アラーム音量	OFF	OFF	OFF
各効果音量	OFF	OFF	OFF
ボイス通知音量	バイブでお知らせ	バイブでお知らせ	バイブでお知らせ
ヒーリングイルミネーション	OFF	OFF	OFF
簡易留守メモ	ON	ON※2	OFF
低電圧アラーム	OFF	OFF	OFF

※1：ニュースフラッシュ受信は、OFFに設定されています。
※2：ドライブの応答メッセージはP68をご参照ください。応答時間は3秒に固定されています。
※3：オリジナルマナー1／2はお買い上げ時の内容です。内容は変更できます。（→P70）

有効期間の設定（タイマーモード）

連続モード	手動で解除するまでマナーモードを有効にする
期間設定モード	指定した開始時刻と終了時刻の間だけマナーモードを有効にする
時間経過でOFF	設定後から指定した時間が経過すると自動的にマナーモードが解除される

1 待受画面で クリア･マナー →マナーモードを選択→ ●

マナーモードを選択して ✉（詳細）を押すと、設定内容を確認できます。
解除する場合は「OFF」を選択します。

2 タイマーモードを選択→ ●

連続モード	操作はここで終了
期間設定モード	**開始時刻を入力→ ● →終了時刻を入力→ ●**
時間経過でOFF	**マナーモードが解除されるまでの時間を003～999分で入力→ ●**

お知らせ

- 自動車運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり危険なため、法律で禁止されています。車を運転する際は、あらかじめマナーモードの種類をドライブモードに設定することをお勧めします。
- マナーモードを設定すると、待受画面にマナーモードの種類を表すアイコンが表示されます。
- 期間設定モードに設定した場合は、マナーモードを解除するまで、毎日同じ時刻に起動します。有効時間中はマナーモードアイコンと が表示されますが、無効時間中は のみ表示されます。

- 「時間経過でOFF」設定中は、本体の電源を切っていても、タイマーの時間は経過しています。
- 実際に「時間経過でOFF」が設定される時間は、指定した時間よりも少し長くなることがあります。
- マナーモードのON／OFFにかかわらず、カメラのシャッター音は聞こえます。
- 日付・時刻が設定されていないと、「時間設定モード」や「時間経過でOFF」の設定ができません。

オリジナルマナーを編集する

オリジナルマナー1／2は各種音量、バイブレータ、簡易留守メモなどをお好みの組み合わせに編集できます。

1 待受画面で(クリア・マナー)→「オリジナルマナー1」または「オリジナルマナー2」を選択→(アプリ)（編集）

2 項目を選択→(●)→編集する→(アプリ)（保存）

着信音量	項目を選択→(●)→(◎)で音量を調節→(●)→(アプリ)（完了）
バイブレータ	項目を選択→(●)→［ON］または［OFF］→(アプリ)（完了）
アラーム音量	項目を選択→(●)→(◎)で音量を調節→(●)→(アプリ)（完了）
効果音量	項目を選択→(●)→(◎)で音量を調節→(●)→(アプリ)（完了）
ボイス通知音量	(◎)で音量を調節→(●)
ヒーリングイルミネーション	(◎)で音量を調節→(●)
簡易留守メモ	［ON］または［OFF］→（ONを選択した場合は）応答メッセージを選択→(●)
低電圧アラーム	［ON］または［OFF］

お知らせ


- (📖)（音量一括設定）を押すと、表示されている項目の音量を一括で設定できます。
- (📖)（バイブ一括設定）を押すと、表示されている項目のバイブレータのON／OFFを一括で設定できます。
- (📖)（リセット）を押すと、設定内容をお買い上げ時の状態に戻せます。
  - ・1つの項目をリセットする場合、項目を選択し、［1項目リセット］→［YES］と操作します。
  - ・すべての項目をリセットする場合、［全項目リセット］→［YES］と操作します。
- ボイス通知音量は「Level1～5」または「バイブでお知らせ」から選択できます。音量を「バイブでお知らせ」に設定していても、バイブレータの動作は、ボイス通知機能［M24］の設定が優先されます。
- イヤホン接続時、ヒーリングイルミネーションの音量はマナーモードの設定にかかわらず、ヒーリングイルミネーションの動作条件（→P343）で設定している音量が優先になります。

基本機能（文字入力）

アドレス帳に登録する名前やメールで送るメッセージなどの入力方法です。

入力画面の見かた

❶ 画面タイトル
❷ カーソル
❸ 入力できる文字の種類
❹ 入力予測「ON」設定中
❺「現在入力済みのバイト数／最大入力バイト数」を表示
（半角文字は1バイト、全角文字は2バイトになります）

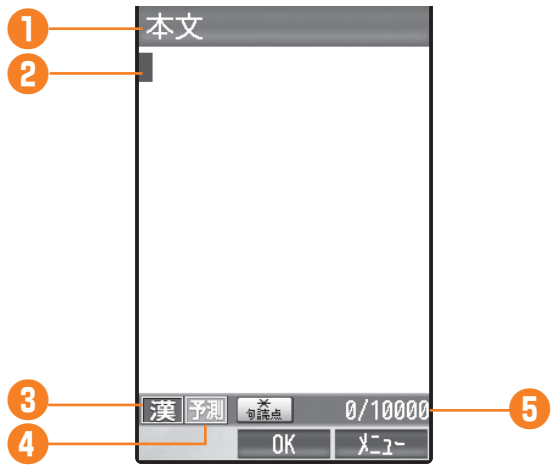

お知らせ

- EZアプリなど機能によっては、入力文字数が表示される場合があります。
- 文字入力画面で （メニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- アドレス帳やスケジュールなどの編集時、編集する項目を選択した状態でダイヤルキーを押して文字の入力ができます。

入力する文字の種類を切り替える

1 文字入力画面で

文字種切替画面が表示されます。

2 文字の種類を選択→

漢（漢※）	漢字・ひらがな	1	全角数字	記	記号
ア（ア※）	全角カタカナ	AB	半角英数字（大文字）	☺	絵文字
ｱｲ（ｱｲ※）	半角カタカナ	ab	半角英数字（小文字）	顔	顔文字
A	全角英数字（大文字）	Aa※	半角英数字（大／小文字）	ｷｬﾗ	キャラ文字
a	全角英数字（小文字）	12	半角数字		

※：2タッチ方式設定時に表示（→P76）

お知らせ

- 入力画面によっては使用できる文字種が異なります。キャラ文字が使用できない場合、ｷｬﾗは表示されません。
- W62SAの日本語変換は、オムロンソフトウェア（株）のAdvanced Wnn α を使用しています。

各キーの文字割当て

下表に従って各キーを必要回数押して、目的の文字を入力します。

<携帯電話方式文字入力表>

文字種／キー	漢字・ひらがな（全角） 漢・かな	カタカナ ア・アイ	大文字英・数字※1 A・AB	小文字英・数字※1 a・ab	数字 1・12
あ1.@	▶あいうえおおえういあ◀	▶アイウエオオエウイア◀	A ▶. @ − _ / : 〜 1◀ AB ▶.@-_/:˜1▶	a ▶. @ − _ / : 〜 1◀ ab ▶.@-_/:˜1▶	1
か2ABC	▶かきくけこ▶	▶カキクケコ▶	▶ABC2▶	▶abc2▶	2
さ3DEF	▶さしすせそ▶	▶サシスセソ▶	▶DEF3▶	▶def3▶	3
た4GHI	▶たちつてとっ▶	▶タチツテトッ▶	▶GHI4▶	▶ghi4▶	4
な5JKL	▶なにぬねの▶	▶ナニヌネノ▶	▶JKL5▶	▶jkl5▶	5
は6MNO	▶はひふへほ▶	▶ハヒフヘホ▶	▶MNO6▶	▶mno6▶	6
ま7PQRS	▶まみむめも▶	▶マミムメモ▶	▶PQRS7▶	▶pqrs7▶	7
や8TUV	▶やゆよゃゅょ▶	▶ヤユヨャュョ▶	▶TUV8▶	▶tuv8▶	8
ら9WXYZ	▶らりるれろ▶	▶ラリルレロ▶	▶WXYZ9▶	▶wxyz9▶	9
わ0	▶わをんゎ、。ー（スペース）？！〜・◀※1	ア ▶ワヲンヮ、。ー（スペース）？！〜・◀※1 アイ ▶ワヲン､｡ｰ（スペース）?!˜･◀	A a ▶0（スペース）！？・，’ ” ＿．ー▶ AB ab ▶0（スペース）!"#$%&'()*+,-.˜}｜{`_^]¥[@?>=<;:/◀		0
ﾞﾟ＊小	• 文字確定前 ゛（濁音）゜（半濁音） 大文字／小文字切替 • 文字確定後 ▶、。ー・〜（スペース）？！◀※1	゛（濁音）゜（半濁音） 大文字／小文字切替 ア ▶、。ー・〜（スペース）？！◀※1 アイ ▶､｡ｰ･˜（スペース）?!◀	大文字／小文字切替 . , − ! ?		.※1
＃	• 文字確定前：入力した文字をキーに割り当てられた1つ前の文字にする（バック機能） • 文字確定後：改行※2				改行※2
絵※1	▶絵文字→全角記号（半角記号）→キャラ文字→顔文字▶				


※1：入力画面により、使用できない文字や記号は表示されません。
※2：一部の入力画面では改行できないことがあります。

お知らせ

- 濁音または半濁音を入力するには、文字を入力してカーソルを当てた状態で ﾞﾟ＊小 を押します。また、大文字を入力してカーソルを当てた状態で ﾞﾟ＊小 を押すと小文字に、小文字を入力してカーソルを当てた状態で ﾞﾟ＊小 を押すと大文字に変換されます。
  〈例〉：た→だ→た…、は→ば→ぱ→は…、つ→づ→っ→つ…、A→a→A…
- 「あい」などのように同じキーで続けて文字を入力するには、最初の文字を入力し、◎でカーソルを移動してから次の文字を入力します。自動カーソル移動を「ON」に設定した場合は、一定時間経過後、自動的にカーソルが移動します。

入力予測で文字を入力する

〈例〉Cメールの本文に「明日」と入力する



1 Cメールの本文画面で「あ」を入力する

[あ1]（1回）…「あ」

予測候補が表示されます。「あ」でよい場合は、(●)（確定）を押します。

2 (○)

予測候補欄にカーソルが移動します。

3 「明日」を選択→(●)（確定）

(✥)で予測候補を選択します。

(📖)（変換）を押すと通常変換に切り替えることができます。入力予測に戻したいときは(📖)（予測）を押してください。

お知らせ

- 文字変換する前や確定する前に(アプリ)（英数カナ）を押すと、キーに割当てられた文字が候補として表示されます。
- (●)（確定）を押したすぐあとに(📖)（元に戻す）を押すと、変換可能な状態に戻ります。
- 変換には入力予測と通常変換の2種類の方法があります。お買い上げ時は「入力予測ON」（入力予測）に設定されています。
- 「入力予測OFF」（通常変換）の場合は、「あした」と入力して(○)で変換候補欄にカーソルを移動し、(✥)で「明日」を選択して(●)（確定）を押します。

記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力する

記号・絵文字・顔文字・キャラ文字の内容はP408、409をご参照ください。

〈例〉絵文字を入力する



1 文字入力画面で(E)

(E)を押すたびに絵文字→全角記号（半角記号）→キャラ文字→顔文字に切り替えることができます。

2 絵文字を選択→(●)

(📖)（連続）を押すと、続けて他の文字を選択して入力できます。

お知らせ

- 文字入力画面で(✉)を押しても入力文字を切り替えることができます。（→P71）
- 以前使用した絵文字・記号（全角／半角）・顔文字があるときは、各一覧画面の1ページ目に履歴カテゴリーとして表示されます。
- 絵文字一覧画面では(アプリ)（カテゴリー）、[＊]、[＃]、[0]～[9]（[0]はEメールの件名、本文、署名、冒頭文入力時のみ選択可能）でカテゴリーの切替ができます。
- 顔文字一覧画面では(アプリ)（カテゴリー）、[＊]、[＃]、(○)でカテゴリーの切替ができます。
- 記号一覧画面では(アプリ)（全角）、(アプリ)（半角）、(アプリ)（履歴）、[＊]、[＃]、[1]、[2]で全角記号、半角記号と履歴を切り替えることができます。
- [キャラ]は、落書きメールの落書きメッセージ（→P100）、画像編集のテキスト（→P154）入力時に選択できます。ただし、文字サイズが「極小」「小」の場合、キャラ文字は無効となります。
- お買い上げ時に登録されている顔文字は編集できます。（→P80）
- 文字種が漢字のときでも変換候補から記号・絵文字・顔文字を選択して入力できます。
- 操作するときの状況によって入力できない文字や記号などは、文字種切替画面や一覧画面（選択画面）に表示されません。

キャラ文字を登録する

ダウンロードしたキャラ文字を、キャラ文字一覧に上書き登録できます。

キャラ文字をダウンロードする

1 待受画面で(✉)→［バラエティメール］→［キャラ文字ダウンロード］→［YES］

キャラ文字をダウンロードできるサイトに接続されます。

キャラ文字を登録する

1 キャラ文字フォルダ（→P169）から登録したいキャラ文字を再生→(📖)（登録）→上書きするキャラ文字を選択→(●)

ダウンロードしたキャラ文字に置き換えられます。(📖)（リセット）を押すと、元に戻すことができます。「全件リセット」を選択したときは、ロックNo.の入力が必要です。

定型文を入力する

定型文の内容はP408をご参照ください。

1 文字入力画面で(アプリ)（メニュー）→［定型文］

(○)、(アプリ)（カテゴリー）、(*)、(#)でカテゴリーの切替ができます。

2 定型文を選択→(●)

入力画面に定型文が挿入されます。

お知らせ

- 挿入すると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む定型文を挿入しようとした場合は、以下のいずれかの動作になります。
  - ・エラーメッセージを表示して挿入されない。
  - ・入力可能な文字数までは挿入される。
  - ・入力できない文字はスペースに置き換えて挿入される。
- お買い上げ時に登録されている定型文は、編集できます。（→P80）

文字を修正する

文字を挿入したいとき

- (○)でカーソルを移動して文字を入力すると、カーソルの左側に文字が挿入されます。

文字を消したいとき

- (クリア・マナー)を押すと、カーソルの位置にある1文字が消えます。
- 文字列の最後尾で(クリア・マナー)を押すと、カーソルの左にある1文字が消えます。
- 文字列の最後尾で(クリア・マナー)を長押し（1秒以上）すると、すべての文字が消えます。
- 文字列の先頭または途中で(クリア・マナー)を長押し（1秒以上）すると、カーソルから後ろの文字がすべて消えます。

お知らせ

- 消去したあとすぐに(📖)（元に戻す）を押すと、消去した文字が再度表示されます。

スペースを入れたいとき

- (○)でカーソルを進めます。文字を入力しているときは、文字を確定後に(○)を押します。
- 数字入力以外では(0)にスペースが割り当てられています。すでに入力済みの文字列の途中にスペースを挿入する場合は、挿入したい位置まで(○)でカーソルを移動し、(0)や(*)、記号を使います。

バック機能

- 例えば、「き」を入力したかったのに、押しすぎて「く」になったとき、確定前であれば[#]を押すと1つ前の文字に戻れます。

文字や電話番号などの入力画面で使える機能

引用機能

アドレス帳、履歴（発信履歴・着信履歴・送信メール履歴・受信メール履歴）、メモ帳、お気に入りリスト、プロフィール、GPS情報、Eメールの冒頭文や署名、Cメールの署名に保存されているデータを貼付けデータのように利用できます。

アドレス帳引用	アドレス帳に登録されている内容から目的の項目を選択して入力
履歴引用	発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴に記憶されている内容から目的の項目を選択して入力
メモ帳引用	メモ帳に登録されている内容から目的の項目を選択して入力
お気に入り引用	お気に入りリストに登録されている内容から目的の項目を選択して入力
プロフィール引用	プロフィールに登録されている内容から目的の項目を選択して入力
GPS情報引用	各種のGPS情報の中から目的の情報を選択して、Eメールの本文に入力
冒頭文	Eメールの冒頭文（テキスト）または署名（テキスト）に登録した内容をEメールの本文に入力
署名（Eメール）	
署名（Cメール）	Cメールの署名に登録した内容をCメールの本文に入力

〈例〉Eメールの本文入力時にアドレス帳を引用する場合

1 **文字入力画面で[アプリ]（メニュー）→［アドレス帳引用］**

2 **アドレス帳を選択→[●]（詳細）→入力したい項目を選択→[●]**

選択した項目が入力されます。

お知らせ

- 貼り付けると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む項目を貼り付けようとした場合は、以下のいずれかの動作になります。
  - ・エラーメッセージを表示して貼り付けられない。
  - ・入力可能な文字数までは貼り付けられる。
  - ・入力できない文字はスペースに置き換えて貼り付けられる。
- 無効な項目の場合は、貼り付けられません。
- アドレス帳、プロフィール、メモ帳などを編集中に同じ機能は引用できません。

文字を範囲指定する

入力した文字を範囲指定して、文字の切り取り（カット）またはコピー、ユーザー辞書への登録、辞書引き、よみの確認ができます。利用できる機能は、操作するときの状況により異なります。

1 **文字入力画面で指定したい範囲の最初の文字を選択→[📖]（範囲指定）**

2 **範囲の最後の文字を選択→[●]（終点）**

3 **項目を選択→[●]**

コピー	範囲指定した文字（全角最大128文字／半角最大256文字）をコピーするときに選択（文字は貼付けデータに保存）
カット	範囲指定した文字（全角最大128文字／半角最大256文字）を移動するときに選択（文字は貼付けデータに保存）

次ページへ≫

ユーザー辞書登録	範囲指定した文字（全角最大20文字／半角最大40文字）をユーザー辞書へ登録（→P79）ユーザー辞書登録画面が表示されるので、よみを編集して ◉ を押す
英単語辞書	範囲指定した文字（全角最大8文字／半角最大16文字）※で辞書引き（→P79） ※：全角英字は最大16文字、半角カタカナは最大8文字
よみ確認	範囲指定した文字（漢字）（全角最大50文字／半角最大100文字）のよみを確認（複数の単語が含まれる場合は一覧が表示されます。よみ確認したい単語を選択して ◉ を押します。よみ確認画面で （戻る）→ クリア・マナー と操作すると、文字入力画面に戻ります）  表示例

貼付けデータから文字を入力する

範囲指定して「コピー」または「カット」した文字を、文字入力時に呼び出して貼り付けることができます。

1 文字入力画面で ◎

貼り付け（挿入）したい位置へカーソルを移動させます。

2 アプリ （メニュー）→［貼付けデータ］

貼付けデータ一覧が表示されます。最大16件まで表示されます。

3 貼り付ける文字を選択→ ◉

文字が貼り付けられます。
貼付けデータNo.を入力してもデータを選択できます。

お知らせ

- 貼り付けると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む貼付けデータを貼り付けようとした場合は、以下のいずれかの動作になります。
  - ・エラーメッセージを表示して貼り付けられない。
  - ・入力可能な文字数までは貼り付けられる。
  - ・入力できない文字はスペースに置き換えて貼り付けられる。
- 貼付けデータは16件を超えると、貼付けデータNo.16のデータが消去されます。
- 貼付けデータを消去する場合は、消去したいデータを選択して アプリ （消去）を押します。
- アドレス帳などの電話番号入力画面でメニューの「電話番号貼付け」を選択すると、電話番号の貼付けデータを呼び出して貼り付けることができます。

文字の入力方式を切り替える

1 文字入力画面で アプリ （メニュー）→［入力方式］

2 ［携帯電話方式］または［2タッチ方式］

携帯電話方式：キーを1回以上押して文字を入力　　2タッチ方式：2桁の数字で文字を入力

お知らせ

- 文字の入力方式は、以下の手順で切り替えることもできます。
  待受画面で ◉ 5 1 4 →［入力方式］→［携帯電話方式］または［2タッチ方式］
- 2タッチ方式設定中も、入力表以外の記号や絵文字などを入力できます。

<2タッチ方式文字入力表>

（[Aa]表示時）　　2桁目

1桁目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	a	b	c	d	e
2	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	f	g	h	i	j
3	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	k	l	m	n	o
4	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	p	q	r	s	t
5	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	u	v	w	x	y
6	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	z	?	!	スペース	／
7	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	¥	&	スペース	スペース	スペース
8	スペース	（	スペース	）	スペース	*	#	スペース	スペース	スペース
9	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	1	2	3	4	5
0	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	6	7	8	9	0

※半角英数字のみ入力できます。入力画面によっては[Aa]は表示されません。

（[漢]または[かな]表示時）　　2桁目

1桁目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	あ	い	う	え	お	A	B	C	D	E
2	か	き	く	け	こ	F	G	H	I	J
3	さ	し	す	せ	そ	K	L	M	N	O
4	た	ち	つ	て	と	P	Q	R	S	T
5	な	に	ぬ	ね	の	U	V	W	X	Y
6	は	ひ	ふ	へ	ほ	Z	?	!	―	／
7	ま	み	む	め	も	¥	&	⏰	☎	☕
8	や	（	ゆ	）	よ	*	#	スペース	♥	スペース
9	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
0	わ	を	ん	゛	゜	6	7	8	9	0

※[かな]表示時は、■部分のみ入力可能です。
※⏰、☎、☕、♥はCメールの本文作成時のみ入力できます。それ以外ではスペースが入力されます。
※「゛」「゜」は単独で入力できません。

（[ア]または[アイ]表示時）　　2桁目

1桁目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	ア	イ	ウ	エ	オ	A	B	C	D	E
2	カ	キ	ク	ケ	コ	F	G	H	I	J
3	サ	シ	ス	セ	ソ	K	L	M	N	O
4	タ	チ	ツ	テ	ト	P	Q	R	S	T
5	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	U	V	W	X	Y
6	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	Z	?	!	―	／
7	マ	ミ	ム	メ	モ	¥	&	⏰	☎	☕
8	ヤ	（	ユ	）	ヨ	*	#	スペース	♥	スペース
9	ラ	リ	ル	レ	ロ	1	2	3	4	5
0	ワ	ヲ	ン	゛	゜	6	7	8	9	0

※■部分の絵文字はCメールの本文作成時のみ入力できます。それ以外ではスペースが入力されます。
※[アイ]表示時は、すべて半角で入力されます。また■部分は半角スペースが入力されます。
※[ア]表示時、「゛」「゜」は単独で入力できません。

JIS区点コード入力について

JIS区点コード一覧については、auホームページのW62SAの取扱説明書（PDFファイル）をご参照ください。
auホームページ　⇒http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

1 文字入力画面で(アプリ)（メニュー）→［入力方式］→［区点コード］

2 (方向キー)で文字を選択→(●)

(連続)（連続）を押すと、続けて他の文字を選択して入力できます。

自動カーソル移動を設定する

ひらがな・カタカナ・英字を入力中に、キー操作しないで一定時間が過ぎると、カーソルが自動的に1つ右へ移動します。

1 文字入力画面で(アプリ)（メニュー）→［自動カーソル移動ON］

お知らせ

- カーソルが自動で移動したあとでも、(*)を押して「゛」「゜」を入力したり、大文字／小文字を切り替えたり、(#)を押してバック機能を利用したりできます。
- 2タッチ方式で文字入力中は、自動カーソル移動しません。
- 自動カーソル移動は、以下の手順でも設定できます。
  待受画面で(●)(5)(1)(4)→［自動カーソル移動］→［ON］または［OFF］

入力予測を設定する

1 文字入力画面で(アプリ)（メニュー）→［入力予測ON］

「入力予測OFF」に設定すると予測の表示が消えます。

お知らせ

- 入力予測は、以下の手順でも設定できます。
  待受画面で(●)(5)(1)(4)→［入力予測］→［ON］または［OFF］

入力文字のサイズを変更する

1 文字入力画面で(アプリ)（メニュー）→［文字サイズ］

2 文字サイズを選択→(●)

極小／小／中／大／極大から選択できます。

お知らせ

- 次に設定を変更するまで、表示される文字サイズは変わりません。
- 待受画面で(●)(3)(4)(1)と操作しても、入力文字サイズを設定できます。

操作ガイドを表示する

文字入力中に操作ガイドを呼び出して、文字入力に使用するキーを確認できます。

1 文字入力画面で(アプリ)（メニュー）→(ガイド)（ガイド）

ガイド画面が表示されます。(●)を押すと文字入力画面に戻ります。

お知らせ

- 入力や操作ができないキーは表示されません。

英単語辞書を利用する

漢字・ひらがな・カタカナで入力した日本語の単語を英単語に、英単語を日本語に翻訳して入力できます。

〈例〉「モーニング」（カタカナ）→「morning」（英語）に翻訳して入力する

1 文字入力画面で「モーニング」と入力


2 範囲開始位置（モ）で📖（範囲指定）→範囲終了位置（グ）で●（終点）

翻訳できる文字数は全角最大8文字（半角最大16文字）、ただし全角英字は最大16文字、半角カタカナは最大8文字です。

3 ［英単語辞書］

該当する単語がない場合は、メッセージが表示されます。

4 単語を選択→📖（挿入）またはアプリ（置換）

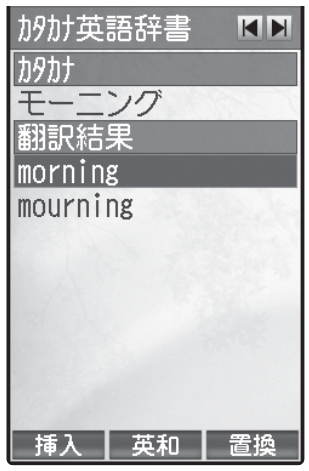

お知らせ

- 手順3の画面で●（英和）を押すと、選択中の翻訳結果（英単語）の英和辞書引きが行えます。
- 入力文字中の英単語に英和辞書引きを利用するには、手順2で英単語を範囲指定します。
- 単語を探す辞書としてご利用になる場合は、「英単語辞書」（→P350）をご参照ください。
- 文字を変換中にアプリ（英語辞書）を押すと、選択中の変換候補の辞書引きが行えます。

ユーザー辞書編集［M511］

よく使う言葉や単語をユーザー辞書に登録しておくことができます。長い言葉などを短い文字で登録しておくと、文字入力するときに便利です。100件まで登録できます。

1 待受画面で● な5JKL あ1.@ あ1.@

●（詳細）を押すか、登録単語No.を入力すると、登録されている内容を確認できます。

2 アプリ（新規）

「よみ」入力画面が表示されます。

3 よみを入力→●


ひらがな（全角）のみ最大20文字入力できます。

4 単語を入力→●

全角最大20文字（半角最大40文字）入力できます。

5 アプリ（登録）



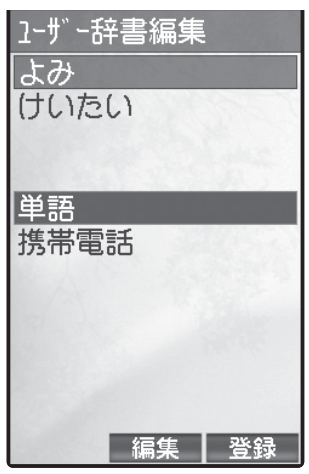

お知らせ

- 登録している単語を消去する場合は、消去する単語を選択して📖（消去）を押してください。「全件消去」を選択した場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- 登録されている単語は、よみの順に表示されます。

定型文編集［M512］／顔文字編集［M513］

定型文編集［M512］	編集可能な定型文が57件用意されています（→P408） 1件につき全角最大32文字（半角最大64文字）入力できます
顔文字編集［M513］	編集可能な顔文字が70件用意されています（→P409） 1件につき全角最大10文字（半角最大20文字）入力できます


〈例〉定型文を編集する場合

1　待受画面で ◉ な5JKL あ1.@ か2ABC

2　カテゴリーを選択→ ◉

選択したカテゴリーの定型文一覧が表示されます。

3　定型文を選択→ ◉（編集）→定型文を入力→ ◉

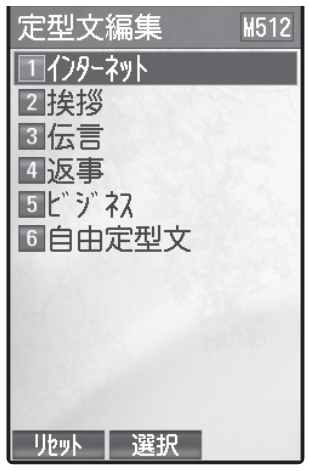

カテゴリー画面

お知らせ

- お買い上げ時、「自由定型文」カテゴリーの定型文は空欄になっています。
- 定型文編集または顔文字編集のカテゴリー画面で (📖)（リセット）を押してロックNo.を入力すると、定型文または顔文字の編集内容を一括して、お買い上げ時の内容に戻すことができます。

ダウンロード辞書［M515］

SANYOケータイプラネットからダウンロードした辞書データを、文字入力で使えるように登録します。登録した辞書は予測候補として表示されます。

辞書データをダウンロードする

1　待受画面で ◉ な5JKL あ1.@ な5JKL →［YES］

SANYOケータイプラネットへ接続されます。
ダウンロード済みの辞書データがある場合は、(アプリ)（ダウンロード）を押したあと「YES」を選択してください。

辞書データを登録する

1　待受画面で ◉ な5JKL あ1.@ な5JKL

ダウンロードした辞書データの一覧が表示されます。登録済みのデータはタイトル表示色が変わります。

2　◉ →辞書を選択→ ◉

選択を解除する場合は、◉（解除）を押します。
(📖)（詳細）を押すと、選択されている辞書の内容が表示されます。

3　(アプリ)（実行）→［YES］

お知らせ

- 辞書データは最大127KBまたは10件まで登録できます。


基本機能（アドレス帳）

アドレス帳に登録する

アドレス帳に1000件まで登録できます。

1 待受画面で を長押し（1秒以上）

画面は で切り替えます。

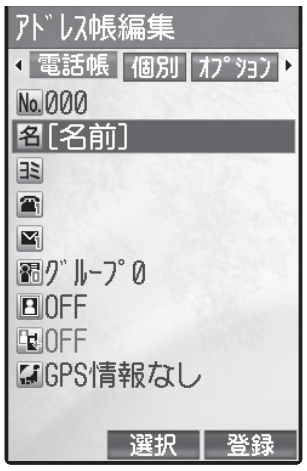

アドレス帳編集画面

2 必要な項目を入力→アプリ（登録）

分類	項目	内容
電話帳	メモリNo.	No.000～No.999
	名前	全角最大12文字（半角最大24文字）
	ヨミ	半角最大24文字。「名前」を入力すると自動的に入力
	電話番号1～3	36桁以内。7種類の番号種別から選択
	Eメールアドレス1～3	半角英数記号最大64文字。6種類のEメール種別から選択
	グループNo.	20のグループに分類管理（→P86） 指定しない場合は自動的に「グループ0」に登録
	画像	静止画や動画を設定（→P82）
	着信画像表示	設定した画像の表示を設定
	GPS情報	EZナビウォークを利用して位置を登録（→P82）
	シークレット設定	アドレス帳に内容を表示しないよう設定 シークレットを「表示する」に設定すると表示
個別	音声着信	特定の人からの着信音などを設定（→P83）
	Eメール受信	
	Cメール受信	
	伝言メッセージ	
オプション	血液型	4種類と？型から選択
	誕生日	年月日を登録
	星座	13星座と？座から選択。「誕生日」を入力すると自動的に入力
	住所	全角最大40文字（半角最大80文字）
	メモ	全角最大40文字（半角最大80文字）

お知らせ

- アドレス帳に登録された電話番号や名前などは、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておくことをお勧めします。なお、事故や故障が原因で登録内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 登録する番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 画像と各着信動作は、通話中に設定できません。
- 画像を設定しても、音声着信音に画像付きの音データを設定すると、着信時には音声着信音の画像が優先されます。
- 通話中の場合、GPS情報の操作については制限されます。
- 待受画面で →アプリ（メニュー）→［新規登録］と操作しても、アドレス帳編集画面を表示できます。

- 新規に登録する場合、メモリNo.には一番小さい空きNo.が表示されていますが、000～999までのNo.に指定することもできます。十または百の位を指定して(＊)を押すと、その範囲で一番小さい空きメモリNo.に自動登録できます。
- スピードコールや速メールを利用したい場合は、メモリNo.000～099に登録してください。
- シークレットを「表示しない」に設定していても、一時的にシークレットを「表示する」に設定できます。（→P368）
- 着信動作（☎、✉、✉）はグループごとでも設定できます。ただし、アドレス帳で設定した場合は、アドレス帳の設定が優先されます。
- 絵文字deメロディを「ON」に設定した場合の優先順位はP315をご参照ください。
- 着信動作（☎、✉、✉）設定中に(リハーサル)（リハーサル）を押すと、設定内容を確認できます。
- 着信（受信）時のバイブレータは、グループ別設定や着信設定で設定できます。設定内容の優先順位は以下のとおりです。
  ①グループ別設定（→P86）　②着信設定（→P313）
- 着信（受信）時の画像は、アドレス帳画像設定、グループ別設定、着信設定で設定できます。設定内容の優先順位は以下のとおりです。
  ①アドレス帳画像設定　②グループ別設定　③着信設定
  ただし、アドレス帳制限が「ON」の場合は、着信設定が優先されます。
- 📋は、グループごとでも設定できます。ただし、アドレス帳で個別伝言メッセージを設定した場合は、アドレス帳の設定が優先されます。
- アドレス帳に誕生日を設定すると、カレンダーでその日付を選択したとき🎂が表示されます。
- 登録、編集中に着信などがあった場合、編集中の内容は一時的に保存され、通話などの終了後に編集中データを編集できます。
- GPS情報が登録されている場合は、アドレス帳一覧画面に🗺が表示されます。ペア機能に登録されている場合は、👥～👥のいずれかが表示されます。
- 日付・時刻を設定していないと、スケジュールへ登録、カメラの起動ができません。

画像を設定する

静止画や一部の動画をアドレス帳や発着信履歴などで表示させることができます。

1 アドレス帳編集画面で🖼（画像）を選択→●→画像参照先を選択→●

オリジナル	お買い上げ時に用意されているデータから選択	フォト（壁紙モード）	撮影方法はP141を参照
		ムービー撮影	撮影方法はP142を参照
データフォルダ	データフォルダに保存されている画像から選択	OFF	画像は表示しない

2 画像を選択または撮影→●

静止画を設定した場合は◎で画像位置を調節できます。

3 ［YES］または［NO］

「YES」を選択すると📱（着信画像表示）が「ON」に設定され、着信時に表示させることができます。

GPS情報を設定する

EZナビウォークを利用して、相手の位置を登録できます。

1 アドレス帳編集画面で🗺（GPS情報）を選択→●→項目を選択→●

- 現在地（→P229）
- 新規スポットを検索
- Myスポットから（→P230）
- データフォルダから（→P168）
- 地図で修正する※
- 消去※
- GPS情報詳細※

※：登録済みのGPS情報に対する操作です。

2 内容を登録

画面に従って操作してください。

個別着信動作を設定する

アドレス帳に登録されている相手から電話がかかってきた場合の着信音などを、相手によって変えることができます。ただし、相手が電話番号を通知しなかった場合、設定した音声着信動作は行いません。

着信の種類	着信動作の設定内容
個別音声着信	…着信音（メール受信音）
個別Eメール受信	…着信ランプの点滅や照明色
個別Cメール受信	…受信音が鳴る時間の長さ（音声着信のみ設定不可）

1 アドレス帳編集画面の「個別」見出しを選択

2 着信の種類を選択→◉→［ON］→設定内容を選択→◉

（音）、（ランプ）、（通知時間）の設定方法は、着信設定（→P313）をご参照ください。

オリジナル	お買い上げ時に用意されているデータから選択（着信設定と同じ）
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択

3 アプリ（確定）

個別伝言メッセージを設定する

アドレス帳に登録されている相手から電話がかかってきたときに、指定した応答メッセージで留守応答します。ただし、相手が電話番号を通知しなかった場合、設定した応答メッセージでは応答しません。簡易留守メモの設定方法はP67をご参照ください。

1 アドレス帳編集画面の「個別」見出しを選択

2 （個別伝言メッセージ）を選択→◉→［ON］

3 応答メッセージを選択→◉

他の機能からアドレス帳へ登録する

他の機能に保存（登録）されている電話番号・Eメールアドレス・GPS情報をアドレス帳に登録できます。

〈例〉発信履歴から電話番号を登録する

新規登録する

1 発信履歴一覧画面でアプリ（メニュー）→［アドレス帳へ登録］→［新規登録］

2 番号種別を選択→◉→必要な項目を入力→アプリ（登録）

追加登録する

1 発信履歴一覧画面でアプリ（メニュー）→［アドレス帳へ登録］→［追加登録］

2 追加登録する相手を選択→◉（詳細）→◉

3 番号種別を選択→◉→通常使用する電話番号を選択→◉→アプリ（登録）

4 ［YES］または［NO］

YES：上書き保存　　NO：他のメモリNo.に新規登録


アドレス帳の内容を編集する

1 **待受画面で →修正するアドレス帳を選択→ （詳細）→ （編集）**

2 **修正したい項目を選択→ →内容を修正**

3 **（登録）→［YES］または［NO］**

YES：上書き保存
NO：他のメモリNo.に新規登録

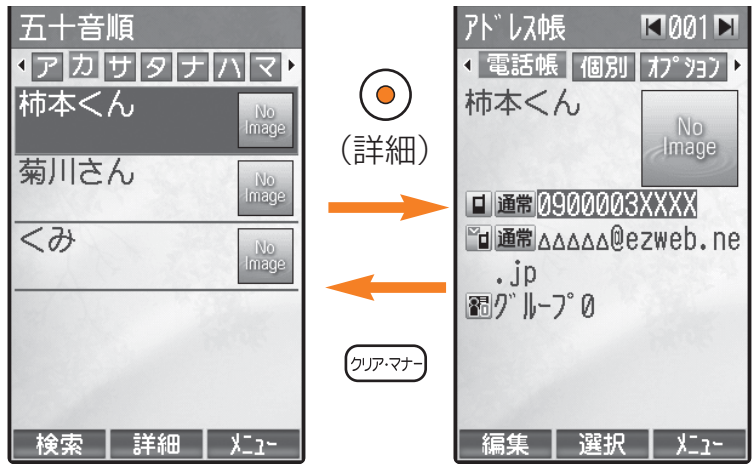

アドレス帳一覧画面　アドレス帳詳細画面

お知らせ

- メモリNo.を変更すると、現在の登録内容は新しいメモリNo.に登録され、変更前メモリNo.のアドレス帳は消去されます。
- アドレス帳詳細画面に表示されている画像は、 で選択して を押すと確認できます。ただし、画像が動画などの場合、音やテロップは再生されません。

アドレス帳を呼び出す

アドレス帳を検索する

アドレス帳の検索方法は、4種類から選択できます。

1 **待受画面で → （検索）→検索方法を選択→**

名前検索	検索した文字が含まれる名前を表示
ヨミ検索	検索した文字が含まれるヨミを表示
電話番号検索	電話番号の一部を入力して検索
メールアドレス検索	メールアドレスの一部を入力して検索

2 **検索文字を入力→ （検索）**

検索結果画面が表示されます。文字を未入力のままでも検索できます。

お知らせ

- シークレットを「表示しない」に設定している場合、アドレス帳のシークレット設定が「ON」のデータは表示されません。
- 検索文字の入力画面で （メニュー）→［検索切替］と操作して、検索方法を変更することもできます。

時短検索で呼び出す

〈例〉カ行、A、a、B、b、C、c、2のいずれかで始まるヨミを検索する

1 **待受画面で を長押し（1秒以上）**

検索結果画面に発信頻度の多い順にアドレス帳が表示されます。
（切替）を押すと、カナの順にアドレス帳が表示されます。

2 **相手を選択**

 または を押すたびに、名前の選択が移動します。
検索する見出しは、ダイヤルキーまたは で変更できます。

お知らせ

- 時短検索は、通話中にはご利用になれません。
- 時短検索では、以下の「ヨミ」のアドレス帳が表示されます。

操作キー	表示される「ヨミ」
あ1.@	ア行　1
か2ABC	カ行　A　a　B　b　C　c　2
さ3DEF	サ行　D　d　E　e　F　f　3
た4GHI	タ行　G　g　H　h　I　i　4
な5JKL	ナ行　J　j　K　k　L　l　5
は6MNO	ハ行　M　m　N　n　O　o　6

操作キー	表示される「ヨミ」
ま7PQRS	マ行　P　p　Q　q　R　r　S　s　7
や8TUV	ヤ行　T　t　U　u　V　v　8
ら9WXYZ	ラ行　W　w　X　x　Y　y　Z　z　9
わ0	ワ　ヲ　ン　0
#	記号　「ヨミ」が登録されていないアドレス帳

- 時短検索（頻度順）で利用される発信頻度データをリセットするには、時短検索一覧画面で（アプリ）（メニュー）→［頻度リセット］→ロックNo.を入力→●→［YES］と操作します。

アドレス帳で使える機能

アドレス帳一覧／詳細画面で（アプリ）（メニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

お知らせ

- メニューの「GPS情報」と同様の操作は、GPS情報を登録してあるアドレス帳詳細画面で、「GPS情報あり」を選択しても行えます。

着信画像一括設定

アドレス帳に登録した画像を着信時やメール受信時に表示しないよう一括で設定できます。

1　待受画面で（📖）→（アプリ）（メニュー）

2　［アドレス帳設定］→［着信画像一括設定］→［表示しない］

お知らせ

- 「個別設定に従う」に設定し直すと、各アドレス帳の「着信画像表示」の設定になります。

並び順設定

アドレス帳の並び順を設定できます。

1　待受画面で（📖）→（アプリ）（メニュー）

2　［アドレス帳設定］→［並び順設定］→並び順を選択→●

五十音順	「カナ順・英・数・ナシ※」に分類して一覧表示
メモリNo.順	メモリNo.（000〜999）順に一覧表示
グループ順	グループ別に分類して一覧表示
番号種別順	電話番号種別に分類して一覧表示

※：ヨミが記号で始まるアドレス帳、ヨミが登録されていないアドレス帳

お知らせ

- シークレットを「表示しない」に設定している場合、アドレス帳のシークレット設定が「ON」のデータは表示されません。

グループ編集

アドレス帳のグループごとに名前、アイコン、着信動作を設定できます。

1 待受画面で(📖)→(アプリ)（メニュー）→［アドレス帳設定］→［グループ編集］

グループ編集画面が表示されます。

2 グループを選択→(●)

3 必要な項目を入力→(アプリ)（保存）

	項目	内容
Icon	グループアイコン	59種類の中から選択
名	グループ名	全角最大9文字（半角最大18文字）入力
☎	グループ音声着信	設定方法は着信設定（→P313）を参照
✉E	グループEメール受信	設定方法は着信設定（→P313）を参照
✉C	グループCメール受信	設定方法は着信設定（→P313）を参照
	グループ伝言メッセージ	設定方法は個別伝言メッセージ（→P83）を参照

お知らせ

- ♪（音）、🔊（音量）、（画像）、（バイブレータ）、（ランプ）、（通知時間）の設定方法は、着信設定（→P313）をご参照ください。

音／画像参照先	概容
オリジナル	お買い上げ時に用意されているデータから選択（着信設定と同じ）
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
OFF※	画像は表示しない

※：音の場合は「OFF」が表示されません。

- 設定内容をリセットするには、グループを選択して(📖)（リセット）を押し、「1件リセット」または「全件リセット」を選択します。
- 各着信動作や応答メッセージは、アドレス帳で個別に設定できます。その場合は、アドレス帳の設定が優先されます。
- グループ別各種着信動作の🔊（音量）に「指定あり」を選択して音量を設定すると、グループ別着信動作時または個別着信動作時は、ここで設定した音量で着信音が鳴ります。「指定なし」を選択した場合は、着信設定の音量で鳴ります。

グループの順番を並べ替える

1 グループ編集画面で(アプリ)（メニュー）→［グループ並べ替え］

2 並べ替えるグループを選択→(●)→移動先を選択→(●)（確定）

3 (アプリ)（完了）

お知らせ

- グループの順番を元に戻すには、(📖)（リセット）→［YES］と操作します。

文字サイズを設定

アドレス帳一覧画面の文字サイズを極小／小／中／大／極大から設定できます。

1 待受画面で(📖)→(アプリ)（メニュー）

2 [アドレス帳設定] → [文字サイズ] →文字サイズを選択→(●)

お知らせ

- 待受画面で(●)(3)(4)(4)と操作しても、文字サイズを設定できます。

フォト表示を設定

登録されている画像を、アドレス帳一覧画面に表示させることができます。

1 待受画面で(📖)→(アプリ)（メニュー）

2 [アドレス帳設定] → [フォト表示ON]

画像を非表示にする場合は、「フォト表示OFF」を選択します。

メモリ登録件数確認

1 待受画面で(📖)→(アプリ)（メニュー）

2 [アドレス帳設定] → [メモリ登録件数]

シークレットを「表示する」に設定している場合は、シークレットデータの件数も確認できます。

ペアへ登録

選択されたアドレス帳データをペア機能に登録します。

1 待受画面で(📖)→(アプリ)（メニュー）→ [ペアへ登録]

2 ペア1～5を選択→(●)

ペア登録を解除する場合は「OFF」を選択します。

スケジュールへ登録

アドレス帳に登録してある誕生日をスケジュールに登録できます。

1 アドレス帳詳細画面で(アプリ)（メニュー）

2 [スケジュールへ登録] → [通常登録]

お知らせ

- 手順2で「シークレット登録」を選択すると、スケジュールのシークレット設定は「ON」になります。
- 登録したスケジュールには、登録日の年の誕生日にだけアラームが設定されます。（登録日が誕生日を過ぎている場合は翌年に設定されます）
- 誕生日前日のスケジュールへ登録した時刻に、アラームが鳴ります。

アドレス帳お預り

アドレス帳の全データをサーバへ保存したり、W62SAへ戻したり、サーバのデータを確認したりできます。アドレス帳のメニューから登録画面を表示させると、「アドレス帳預けて安心サービス」と「au one My Page」(→P218)を選択できます。
※「アドレス帳預けて安心サービス」は、アドレス帳のみを預けておくサービスです。

1 待受画面で(📖)→(アプリ)(メニュー)

2 [アドレス帳お預り]→ロックNo.を入力→(●)

3 項目を選択→(●)

保存	サーバに接続後、サーバ上のアドレス帳データと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとデータ(サーバ上のアドレス帳)を追加/変更/削除
データを戻す	サーバに接続後、W62SAのアドレス帳データと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとデータ(W62SAのアドレス帳)を追加/変更/削除
データを見る	保存したアドレス帳を閲覧 ・お預りアドレス帳のトップページでの操作については、「お預りアドレス帳」(→P219)をご参照ください。
自動保存設定	「ON」の場合、決められた日時に、アドレス帳データをサーバへ自動保存

※各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「YES」を選択します。

お知らせ

- 自動保存設定が「OFF」の場合、アドレス帳データは自動的に保存されません。お客様の操作にて保存してください。
- アドレス帳とサーバ間では、差分のみのデータがやりとりされます。
- 「EZweb制限」が設定されている場合でも、アドレス帳の保存が可能です。
- シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。
- アドレス帳に設定されている画像データや着信音などは保存できません。
- アドレス帳に設定されているグループ名については、機種により保存できない場合があります。またグループ名については、サーバから携帯電話に戻せません。
- サーバに保存したアドレス帳に接続する場合、プレミアムEZパスワードの入力が必要になるようにロックがかけられます。
- データフォルダやmicroSDカードに保存してあるアドレス帳データは保存の対象外となります。
- W62SAのアドレス帳とサーバ間のデータのやりとりで、登録可能な全アドレス帳件数や電話番号・Eメールアドレスの登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などに差異があった場合は、W62SA側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。サーバ側の各登録可能件数がW62SAの登録可能件数より多い場合、サーバ側で多い部分の内容は変更されず、またW62SAのアドレス帳へも反映されませんのでご注意ください。
- 「au one My Page」または「アドレス帳預けて安心サービス」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預りしているアドレス帳データはすべて削除されます。
- アドレス帳の保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。アドレス帳をはじめて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
- au one My Pageに保存したデータをW62SAに戻しているときに、電池残量がなくなったり、電池パックを取り外したりすると、登録済みのアドレス帳の画像や個別着信設定などが削除される場合があります。

ペア機能

よく連絡する相手（最大5件）をペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送ったりできます。

ペア相手を登録する

1 待受画面で［ペア］

ペアメニュー画面が表示されます。

2 ［◎］で登録する番号を選択→［登録／解除］→［YES］

ペア相手がすでに登録されている場合は、書換え／登録解除の確認画面が表示されます。

3 ペア相手を選択→［●］

電話番号／Eメールアドレスを2つ以上登録している相手を選択した場合は、手順4の操作をします。



ペアメニュー画面

4 登録する電話番号／Eメールアドレスを選択→［●］

お知らせ

- ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する」（→P81）を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。また、ペア相手をアドレス帳から消去すると、ペア登録も解除されます。
- シークレットを「表示しない」に設定している場合、アドレス帳のシークレット設定が「ON」のデータは表示されません。
- アドレス帳の一覧画面や詳細画面で［アプリ］（メニュー）→［ペアへ登録］と操作しても、ペア相手を登録できます。
- ［アドレス帳］（確認）を押すと、登録したアドレス帳の詳細が表示されます。

ペア機能を利用する

1 ペアメニュー画面を表示し［◎］でペア相手を選択→項目を選択→［●］

発信	電話をかける	Cメール	Cメール作成画面を表示
Eメール※	Eメール作成画面を表示	現在地メール※	GPS情報を取得
デコレーションメール※	デコレーションメール作成画面を表示		

※：［アプリ］（一括送信）→［YES］と操作すると、登録しているペア相手全員に一括で送ることができます。

メール

※お買い上げ時の設定はP413をご参照ください。

■Eメール

■Cメール

メール（Eメール）

EZweb 契約要

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合はP44をご参照ください。

■Eメールではこんなことができます

- W62SAが電波の届かないところにある場合や電源を切っている場合でも、お預りできます。
- お預りしたメールはメールサーバ蓄積後、すぐにW62SAに配信されます。配信されなかった場合は、通話終了後などにメールサーバからW62SAに配信されます。
- 全角最大5000文字（半角最大10000文字）の文字メッセージを送受信できます。
- カメラで撮影したフォトなどを添付して送信できます。（→P95）
- 迷惑メールなど受信したくないメールを拒否したり、指定した相手からのメールだけを受信できます。（→P118）
- Eメールの送信時にアドレスのドメインを自動的に変更することで、各サービス非対応のau携帯電話やau以外の携帯電話との間で、ラッピング変換送信、デコレ＆絵文字送信、デコレーション変換送信が簡単にできます。（→P115）

上記の他にもさまざまな機能がお使いいただけます。

お知らせ

- 通話中はEメールの送受信はできません。
- Eメールの送受信は電波の届く場所で行ってください。圏外では送受信できません。
- 一度に5件までの宛先：To（Cc、Bccを含む）に送信できます。（宛先件数制限を「OFF」に設定時は30件まで送信できます）
- Eメール送信数は1日最大1000通（宛先数を含む）までです。宛先を5件指定した場合は5通と数えます。
- Eメールの送受信には通信料がかかります。データ量に応じて変わるパケット方式です。
- Eメールに関する機能のお買い上げ時の設定については、P418〜419をご参照ください。
- Eメールの設定には各種暗証番号が必要となる場合があります。各種暗証番号については、P41をご参照ください。
- W62SAはパステルメールを作成／送信できません。受信したパステルメールの表示はできます。

Eメールメニュー

1 待受画面で ✉

Eメールメニューが表示されます。

新規作成※	Eメールを作成／送信（→P94）
デコレーションメール作成※	デコレーションメールを作成／送信（→P97）
受信ボックス	受信したEメールを保存（→P103）（未読メールがある場合、件数を表示）
送信ボックス	送信したEメールを保存（→P100）（未送信メールがある場合、件数を表示）
新着メール問合せ※	新着メールを確認（→P102）
なかよしボックス	特定の相手先との送受信メールを確認（→P103）
インフォボックス	受信したEZホットインフォを保存（→P106） （未読のEZホットインフォがある場合、件数を表示）
一括送信ボックス	送信待ちのEメールを保存（→P100） （送信待ちのメールがある場合、件数を表示）
バラエティメール※	パシャ文字®カード（→P162）や落書きメールを作成／送信（→P100）、キャラ文字のダウンロード（→P74）を選択
お預りメール確認※	au one My Pageに保存されたメールを確認（→P106）
メールサイトへ接続※	メールの素材やツールを取得できるサイトへ接続
Eメール設定※	Eメールの各種設定および内容を確認（→P114）

※：通話中は選択できません。

お知らせ


- Cメールメニューで（Eメール）を押すと、Eメールメニューが表示されます。

Eメールのアイコンについて

送信メールに関するアイコン



送信メールー一覧画面
例：送信ボックス

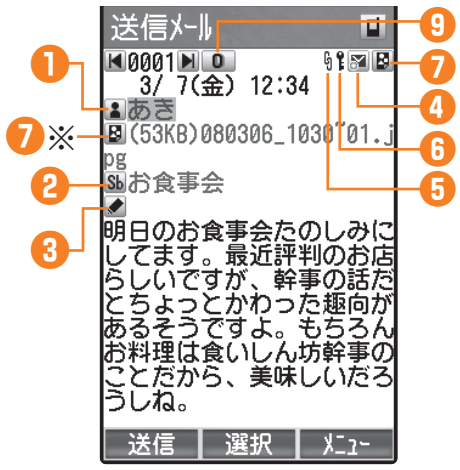


送信メール表示画面



アドレス詳細表示画面


受信メールに関するアイコン

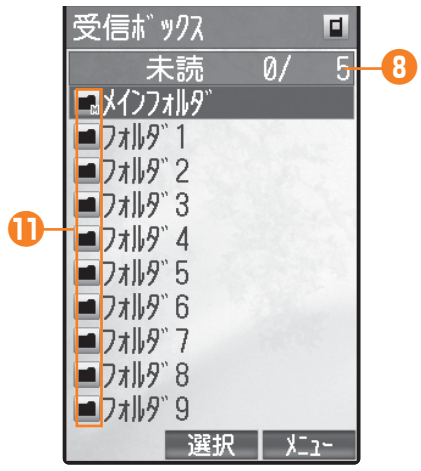

受信ボックス画面



受信メールー一覧画面
例：メインフォルダ

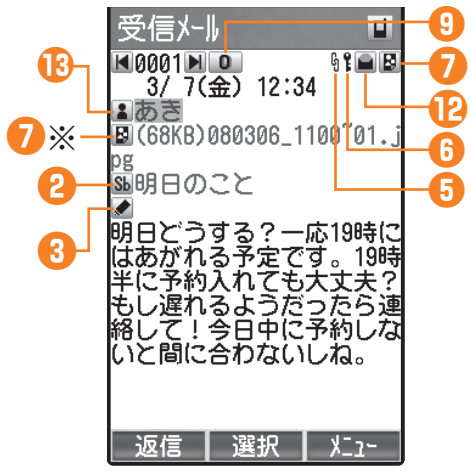

受信メール表示画面



アドレス詳細表示画面

番号	概　要	アイコン
❶	宛先	1件、複数
❷	件名	
❸	本文	
❹	メール送信状況	**メール** 送信済み、未送信、送信失敗、サーバにメールなし、送信待ち、送信待ち送信失敗 **デコレーションメール** 送信済み、未送信、送信失敗、サーバにメールなし、送信待ち、送信待ち送信失敗
❺	カレンダー登録	
❻	保護	
❼	添付データ	音データ、動画データ、プレイリストデータ、静止画データ、ラッピングメールデータ、その他のデータ、装飾データ（パステルメール） ・以外のデータはデータフォルダに保存されます。 ・「ラッピング表示」を「ON」に設定しているとき、ラッピングメールデータのアイコンは、データの内容によって表示が変わります。 ・データフォルダまたはサーバに該当データがない場合はアイコンに＼が表示されます。 ・未受信データのアイコンは灰色で表示されます。 ・無効なデータはで表示されます。 ・※の位置のアイコンは添付データが複数ある場合、で表示されます。
❽	メール件数	選択したフォルダ内の未読件数／受信ボックス内のメール総件数 ・を押すと表示件数の切替ができます。
❾	うごモジメール®の操作キー	

次ページへ

番号	概　要	アイコン
⑩	宛先	To、Cc、Bcc
⑪	フォルダ	**メインフォルダ** 未読メールあり、未読メールなし **フォルダ** 未読メールあり、未読メールなし ・新着メールが格納されているフォルダはフォルダ名の表示色が変わります。
⑫	メール受信状況	**メール** 既読、未読（本文受信済み）、未読（本文未受信）、サーバにメールなし **デコレーションメール** 既読、未読（本文受信済み）、未読（本文未受信）、サーバにメールなし
⑬	差出人	受信メール表示画面、アドレス詳細表示画面
⑭	返信先アドレス	

Eメールを作成／送信する

Eメールを作成して送信します。デコレーションメールの作成はP97もご参照ください。

1 待受画面で(✉)→［新規作成］→項目を選択→(●)

	宛先	**入力方法を選択→(●)→宛先を入力→(●)** 「アドレス帳引用」「履歴引用」「グループ引用」「プロフィール引用」「アドレス入力」から選択して宛先を入力します。
Sb	件名	**件名を入力→(●)** 全角最大50文字（半角最大100文字）入力できます。
	添付/ラッピングメールデータ	画像やラッピングメールデータなどを添付（→P95）
	本文	**本文を入力→(●)** 全角最大5000文字（半角最大10000文字）入力できます。



送信メール作成画面

2 (📖)（送信）

画像や絵文字、デコレーションメール、ラッピングメールを各サービス非対応のau携帯電話やau以外の携帯電話などに送信するときは、(ｱﾌﾟﾘ)（メニュー）を押して送信方法を選択します。（→P115）作成したEメールを送信しないで送信ボックス／一括送信ボックスに保存するときは、(ｱﾌﾟﾘ)（メニュー）を押して「保存」または「送信待ち保存」を選択します。

お知らせ

- 宛先（To）が入力されていない状態では送信できません。宛先（To）を入力してください。
- Eメール送信数は1日最大1000通（宛先数を含む）までです。
- 宛先件数制限を「OFF」に設定した場合、宛先：To（Cc、Bccを含む）に31件以上のEメールアドレスを入力して送信操作をすると、サーバ側でエラーとなり、エラーメッセージが表示され、送信できません。
- 件名、本文に半角カタカナは入力できません。
- メールの送信は、電波の届く場所で行ってください。圏外では送信できません。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- 送信相手がau電話の場合、Eメールアドレス「@ezweb.ne.jp」を省略して宛先に指定できます。
- 「グループ引用」では、アドレス帳に 通常 が表示されているEメールアドレスが宛先として入力されます。
- アドレス帳のグループ順一覧画面で(ｱﾌﾟﾘ)（メニュー）を押し、［メール作成］→［グループ宛Eメール］または［グループ宛デコレーションメール］と操作しても、アドレス帳のグループを宛先に入力できます。
- 速メール（→P51）でEメールを作成できます。
- 送信メール作成画面では、送信する前に(○)を押すと、各項目で入力した内容を確認できます。（送信プレビュー）

宛先を編集する

宛先を追加する

1 送信メール／デコレーションメール作成画面で 👤（宛先）を選択→◉

2 未入力の欄を選択→◉→入力方法を選択→◉→宛先を入力→📖（完了）

入力済みの宛先を選択して◉（編集）→［YES］と操作すると宛先を変更、アプリ（メニュー）→［宛先消去］と操作すると宛先を消去できます。



宛先一覧画面

お知らせ

- 宛先件数制限を「ON」に設定している場合は、5件を超える入力はできません。グループ引用などで1度に6件以上入力した場合は、宛先を5件まで選択できます。

宛先のToをCcまたはBccに変更する

宛先には「To」の他に「Cc」「Bcc」があり、宛先入力前／入力後のいずれの場合にも変更できます。
「Cc」はEメールを同報する際に使用します。受信者が他の誰宛に同報されたのかが分かります。
「Bcc」もEメールを同報する際に使用します。「Cc」とは異なり、To、Ccの受信者にはBccの宛先が表示されないので、メールの受信者には、他の誰宛にそのEメールが送信されているのかは分かりません。送信先のアドレス（Toも含めて）を知らせたくない場合は、Toに送信者自身のアドレスを、Bccに送信先のアドレスを入力します。

1 宛先一覧画面で To を選択→アプリ（メニュー）→［Ccへ変更］または［Bccへ変更］

選択したアドレスがCcまたはBccに変更されます。「To」に戻すには、変更したアドレスを選択してアプリ（メニュー）→［Toへ変更］と操作します。

データを添付する

データフォルダに保存されているデータやカメラで撮影した画像、録音したボイスデータなどをEメールに添付できます。添付できるデータ件数は最大5件、合計で最大500KB（データフォルダでのサイズ）です。

1 送信メール／デコレーションメール作成画面で 📎（添付／ラッピングメールデータ）を選択→◉

2 📎 を選択→◉→添付したい項目を選択→◉

添付データは、データフォルダ／ラッピング／ムービー撮影／フォト（壁紙モード）／フォト（デジカメモード）／Myボイス／プロフィール／アドレス帳／スケジュール／タスクリスト／日記から選択できます。
「プロフィール」を選択した場合は、◉を押すと添付が完了します。



添付一覧画面

3 各操作方法に従ってデータを作成または選択→◉、◉（添付）、📖（添付）またはアプリ（実行）

添付一覧画面にデータのファイル名が表示されます。
手順2～3を繰り返してデータを追加できます。
添付したデータを選択してアプリ（メニュー）を押すと、添付データの変更／解除や、タイトルなどの情報確認ができます。

4 添付一覧画面で📖（完了）

他の機能からデータを添付する

〈例〉データフォルダ内のデータを呼び出して添付する場合

1 添付したいデータを選択→(アプリ)（メニュー）→［Eメール添付］または［デコレーションメール添付］

2 ［1件添付］

送信メール作成画面が表示されます。

お知らせ

- デコレーションメールの場合、添付データは5件、インライン添付（画像、デコレーション絵文字）は20件、合計で500KBまでとなります。
- 添付データ名には以下の拡張子が表示されます。ただし、著作権保護されたデータなど、Eメールに添付できないデータもあります。

データ属性	拡張子	データ属性	拡張子
ピクチャ	.png .jpg .gif	日記	.vcs
マルチメディア	.mmf .m3f .mqf	ムービー	.amc .3gp .3g2
ボイス	.qcp .hvs	テキスト	.txt
アドレス、プロフィール	.vcf	プレイリスト	.kpl
スケジュール、タスクリスト	.vcs .ics	ラッピングメールデータ	.mcx

- プレイリストは1件あたり約300KBを超えるものは添付できません。
- ラッピングメールデータは2件以上添付できません。
- microSDカードに保存されているデータを添付する場合、添付データは本体のデータフォルダに保存されます。
- シークレット設定に登録されているアドレス帳などをEメールへ添付する場合は、シークレットを「表示する」に設定してください。
- 「選択添付」「全件添付」を選択した場合の操作については「登録内容をデータフォルダに保存する」（→P367）をご参照ください。
- スケジュールなどの各機能から複数のデータを選択した場合は、1回の操作で1件の添付データ（500KBまで）が作成されます。
- データフォルダのデータを複数添付する場合は、「選択添付」で1度に5件まで添付できます。「全件添付」はできません。
- 通話中は添付できません。
- アドレス帳などに著作権保護のある画像が設定されている場合は、メッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択すると該当する画像を外して添付されます。「中止」を選択して◉を押すと操作は中止されます。
- ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- Eメールに添付できないデータは選択できません。
- W62SAで撮影した壁紙（標準）サイズ以外で500KBを超えるJPEG形式のデータの場合は、添付時にメッセージが表示されます。「壁紙（標準）サイズ」を選択すると、壁紙（標準）サイズにリサイズしてメール添付できます。ただし、容量が1MBを超えたり、サイズが1600×1200ドットを超えるデータは、リサイズできません。
- GPS情報付きのデータを選択し、手順2で「1件添付」を選択した場合は、表示される画面で「GPS情報」を選択すると、添付できないデータの場合でも、付加されているGPS情報（URL）が本文に入力されます。
- 壁紙（標準）サイズ以外で撮影したフォトやムービーを添付する場合、他の携帯電話で表示されないことがある旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、メール添付できます。

一括送信する

一括送信ボックスに保存したメールを、最大10件まで一括して送信できます。

1　待受画面で✉→［一括送信ボックス］→📖（全送信）

1件ずつ送信するには、メールを選択してアプリ（メニュー）→［送信］と操作します。または送信メール表示画面で📖（送信）を押します。

お知らせ

- 以下の条件が送信待ちメールに含まれている場合、そのメールは送信できません。
  - ・添付データがデータフォルダから削除されているメール
  - ・宛先件数制限「ON」設定時に、宛先が6件以上含まれているメール
  - ・宛先件数制限「OFF」設定時に、宛先が31件以上含まれているメール（サーバ側でエラーとなります）

デコレーションメールを作成する

デコレーションメールでは、以下のような装飾をしたEメールを送信できます。

・文字色を変更する
・文字を点滅させる
・文字サイズ（大／標準／小）を変更する
・背景色を変更する
・文字列の位置（左寄せ／中央／右寄せ）を変更する
・文字列をテロップ（右から左へ流れる）として表示する
・文字列をスウィング（左右に往復）させて表示する
・データフォルダ内に保存した画像を挿入する
・行間にライン（罫線）を入れる
・デコレーション絵文字を挿入する

データフォルダ内のデコレーションメールのテンプレートを利用すると、簡単に作成できます。

お知らせ


- デコレーションメール本文画面に表示される残り入力可能文字数（バイト数）には、装飾情報のデータ量が入力バイト数としてカウントされています。デコレーションメール本文は、装飾情報のデータ量も含めて約10KBまでです。
- 装飾した文字を削除しても装飾データのみが残り、入力文字数が少なくなる場合があります。装飾解除を行ってから、文字を削除してください。なお、クリア・マナーを長押し（1秒以上）すると、装飾データ（背景色を除く）も含めて文字が削除されます。
- デコレーションメール非対応機種に送信すると、普通のEメールとして受信・表示されます。
- 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されない場合があります。
- パソコンに送信すると、普通のEメールとして受信・表示される場合があります。

1　待受画面で✉→［デコレーションメール作成］

デコレーションメール作成画面が表示されます。
（宛先）、（件名）、（添付）の入力や送信についてはP94をご参照ください。

2　（本文）を選択→●

「本文」の右側に現在の装飾設定が表示されます。は入力可能文字数（バイト数）、は挿入可能な画像、デコレーション絵文字のバイト数を表示します。

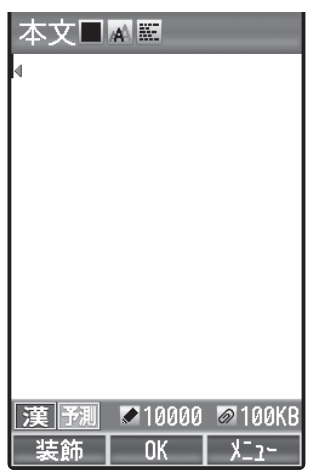

デコレーションメール本文画面

3 ⓜ（装飾）またはアプリ（メニュー）→［デコレーション］→項目を選択→◉

（範囲指定）	入力済みの文字を範囲指定して装飾する ① 文字の始点を選択→◉（始点）→文字の終点を選択→◉（終点） ② 項目を選択→◉→アプリ（確定） （文字色）：文字色を選択→◉ （文字サイズ）：文字サイズを選択→◉ （文字点滅）（テロップ）（スウィング）：START A ・指定範囲の各装飾（文字点滅、テロップ、スウィング）を解除するときは STOP A を選択します。 （装飾なし）：指定範囲の「」「」「」「」「」を一括解除
（背景色）	背景色を選択→◉
（文字色）	文字色を選択→◉→文字を入力
（文字サイズ）	（大）／（標準）／（小）から選択→◉→文字を入力
（文字位置）	（左寄せ）／（センタリング）／（右寄せ）から選択→◉→文字を入力
（デコレーション絵文字）	デコレーション絵文字を入力
（画像挿入）	フォルダを選択→◉→画像を選択→◉（確定）
（文字点滅）	START A（開始）を選択→◉→文字を入力→ⓜ（装飾）→（文字点滅）→ STOP A（終了）を選択→◉
（テロップ）	START A（開始）を選択→◉→文字を入力→ⓜ（装飾）→（テロップ）→ STOP A（終了）を選択→◉
（スウィング）	START A（開始）を選択→◉→文字を入力→ⓜ（装飾）→（スウィング）→ STOP A（終了）を選択→◉
（テンプレート読み込み）	［Eメール装飾データ］→［テンプレート］→テンプレートを選択→◉ ・本文を入力したあとにテンプレートを読み込むと、本文を消去してテンプレートを読み込むかどうかを確認するメッセージが表示されます。消去してよければ「YES」を選択します。
（ライン挿入）	行間に罫線を挿入
（元に戻す）	直前に実行した操作を取り消す
（装飾なし）	これから入力する文字に対してカーソル以降の装飾設定を解除
（EZサイトで探す）	EZwebに接続してデコレーションメール素材をダウンロード

お知らせ

- 「画像挿入」「デコレーション絵文字」で挿入できる画像は.jpgおよび.gifのファイルで最大20件、合計最大100KBまでです。
- 「画像挿入」「デコレーション絵文字」で同一の画像を複数挿入した場合、挿入件数は1件として扱われます。ただし、以下の場合は同一の画像でも異なるファイルとして扱われます。
  - ・冒頭文（デコレーション）設定、署名（デコレーション）設定にそれぞれ同じ画像が挿入されており、両方の設定が「ON」に設定されている場合
  - ・デコレーションメール本文に画像を挿入したあとに、同じ画像が挿入されている冒頭文（デコレーション）または署名（デコレーション）を本文画面のメニューから選択した場合
- テンプレート読み込みを行うと画像データが自動的にデータフォルダの「テンプレート展開」フォルダ内へ保存されますので、不要データは必要に応じて消去してください。（作成途中のメールを破棄した場合も含む）
- 本文の装飾をすべて解除するにはⓜ（全解除）を押します。

●デコレーションメール本文画面で（アプリ）（メニュー）を押すと、以下の操作ができます。

<table>
<tr><td>冒頭文（デコレーション）</td><td>冒頭文（デコレーション）に登録した内容を入力</td></tr>
<tr><td>署名（デコレーション）</td><td>署名（デコレーション）に登録した内容を入力</td></tr>
<tr><td>コピー／切り取り</td><td>① 項目を選択→ ◉
<table>
<tr><td>コピー／
切り取り</td><td>範囲指定した文字をコピー／移動するときに選択（貼付けデータに保存）
範囲内の装飾情報や画像、ラインは無効になります。</td></tr>
<tr><td>装飾付きコピー／
装飾付き切り取り</td><td>範囲指定した文字（文字色・文字サイズ・点滅情報を含む）や画像、ラインをコピー／移動するときに選択（装飾貼付けデータに保存）</td></tr>
</table>
② 指定したい範囲の最初の文字を選択→ ◉（始点）
③ 範囲の最後の文字を選択→ ◉（終点）</td></tr>
<tr><td>装飾貼付けデータ</td><td>「装飾付きコピー」「装飾付き切り取り」のデータを貼り付け
・装飾貼付けデータは最新の指定範囲が1件のみ保存されます。また、本文画面を終了すると保存データは消去されます。
・スウィング・テロップ・文字位置は、貼り付けしたときに反映されません。</td></tr>
</table>

ラッピングメールを作成する

Eメールにラッピングメールデータを添付して送信すると、相手側での受信時にラッピングメールデータが再生され、メール開封前に気持ちを伝えることができます。

1 送信メール／デコレーションメール作成画面で（添付／ラッピングメールデータ）を選択→ ◉

2 を選択→ ◉ →［ラッピング］

データの添付については、P95をご参照ください。

3 宛先、件名、本文を入力してメールを送信する

お知らせ

●ラッピングメール非対応機種に送信した場合、本文は普通のEメールとして受信されます。添付データは受信可能なデータのみ受信し、ラッピングメールデータは受信されません。

●パソコンへ送信した場合は、普通のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データとして受信されます。パソコンでは、受信したラッピングメールデータを再生することはできません。

●送信メール／デコレーションメール作成画面で（アプリ）（メニュー）→［ラッピング変換送信］と操作すると、ラッピングメール非対応のau携帯電話や他社携帯電話などでも見られるように変換して送信できます。

落書きメールを作成する

静止画データにテキストを貼り付けてメールに添付できます。

1 **待受画面で ✉ →［バラエティメール］→［落書きメール作成］**

2 **データフォルダから静止画データを選択→ ◉（確定）→画像編集方法を選択→ ◉ →画像を編集→ ◉ → ◉（確定）**

画像編集については、P152をご参照ください。

3 **◉ →テキストサイズを選択→ ◉ →テキストを入力→ ◉**

テキストサイズは、極小／小／中／大／極大から選択できます。テキストおよび画像のサイズにより入力できる最大文字数が異なります。キャラ文字の入力のしかたは、P73をご参照ください。

4 **✥ で貼り付ける位置を調節→ ◉（添付）**

アプリ（色変更）を押すと、テキストの色が黒→白→赤→緑→水色の順に切り替わります。

5 **添付データのタイトルを変更→ ◉**

タイトルは全角最大20文字（半角最大40文字）入力できます。変更しない場合は、そのまま ◉ を押します。送信メール作成画面が表示されます。

送信ボックス／一括送信ボックス

送信済み・未送信・送信失敗のメールは送信ボックスに、送信待ちのメールは一括送信ボックスに保存されます。添付データを含まずに送信ボックスと一括送信ボックス合わせて最大約768KBまたは500件まで保存できます。

1 **待受画面で ✉ →［送信ボックス］または［一括送信ボックス］**

お知らせ

- 最大約768KBまたは500件を超えると古い送信済みメールから消去されます。消去されたくないメールは保護しておいてください。（→P111）
- 一括送信ボックスに保存できる件数は最大10件です。
- 送信メール一覧画面で #を押すと、表示形式を切り替えることができます。（→P109）
- 「ラッピング表示」を「ON」に設定している場合は、送信メール一覧画面でラッピングメールを選択したときラッピングメールデータが再生されます。

ボックス間でメールを移動する

送信ボックスと一括送信ボックスの間でメールを移動できます。

1 **送信ボックス／一括送信ボックスのメール一覧画面でメールを選択→ アプリ（メニュー）**

2 **［送信待ちに変更］／［未送信に変更］**


お知らせ

- 以下の場合は送信待ちに変更できません。
  - ・送信済みメール
  - ・転送メール
  - ・添付データがデータフォルダから消去されたメール
  - ・宛先（To）が未入力のメール
  - ・一括送信ボックスにメールがすでに10件ある場合

Eメールを受信する

全受信の場合

お買い上げ時は、新着メールは本文も含めて受信されます。メールを受信すると、Eメール受信音が鳴り、お知らせ画面が表示されます。

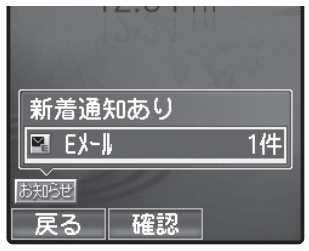

1 **お知らせ画面で を選択→◉（確認）**

2 **フォルダを選択→◉→メールを選択→◉（表示）**

《添付データがある場合》

3 **添付データを選択→◉→再生するデータを選択→◉（再生）**

差出人・件名受信の場合

メール受信方法を「差出人・件名受信」に設定していると、メールの本文は受信されません。本文の受信を行ってください。

1件受信する

1 **受信メール表示画面で「<未受信>」を選択→◉（受信）**

複数を一括して受信する

最大10件まで選択して受信できます。

1 **受信メール一覧画面でアプリ（メニュー）→［選択受信］**

2 **本文を受信するメールを選択→◉→アプリ（実行）**

選択を解除する場合は◉（解除）を押します。

お知らせ



ラッピングメール受信中画面（画面は一例です）

- 「ラッピング表示」を「ON」に設定している場合は、ラッピングメールを受信したときと、受信メール一覧画面でラッピングメールを選択したときに、ラッピングメールデータが再生されます。お知らせ画面では のかわりに絵文字が表示されます。
- ラッピングメールと通常のメールを同時に受信したとき、最後に受信したメールがラッピングメールであった場合にラッピングメールデータを再生します。
- 受信ボックス内のメールは、約1280KBまたは最大1000件を超えると既読メールの古いものから消去されます。定期的に確認して不要なメールを消去してください。消去されたくないメールは保護しておいてください。
- 受信状況および受信データにより正しく受信されなかった場合でも、通信料がかかることがあります。
- HTMLパートを含んだメールは正常に受信できない場合があります。
- 本文の文字数が全角5000文字（半角10000文字）より多い場合は、超過分の文字がサーバで消去されます。
- 文字数が多いメールの場合、表示に時間がかかる場合があります。
- 受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データが受信できない場合もあります。

- ラッピングメールを受信すると、ラッピングメールデータはデータフォルダのEメール装飾データフォルダのラッピングフォルダに保存されます。
- デコレーションメールを受信すると、本文に挿入された画像はデータフォルダのEメール装飾データフォルダの受信デコレーションフォルダに保存されます。
- 「着信表示」を「OFF」に設定している場合、メール受信中は相手の情報が表示されません。(アプリ)（表示）を押すと表示できます。
- 添付自動受信を「ON」に設定している場合、添付データがあれば本文に続けて添付データも受信されます。
- メール受信方法を「指定全受信」または「指定外受信不可」に設定している場合は、以下の操作方法をご参照ください。
  - ・アドレス帳または振り分け登録に登録されているEメールアドレスからのメールは、「全受信の場合」（→P101）をご参照ください。
  - ・アドレス帳または振り分け登録に登録されていないEメールアドレスからのメールは、「差出人・件名受信の場合」（→P101）をご参照ください。ただし、「指定外受信不可」に設定している場合は、差出人のEメールアドレスをアドレス帳または振り分け登録に登録してから受信操作を行ってください。
- フォルダ一覧画面／受信メール一覧画面で(#)を押すと、表示件数または表示形式を切り替えることができます。（→P104、109）
- フォルダ表示を「OFF」に設定している場合、フォルダ一覧画面は表示されません。
- 受信メール一覧画面で(○)を押すと、選択しているメールの受信日時と差出人、件名を確認できます。
- お買い上げ時は、すべての受信メールがメインフォルダに保存されるように設定されています。また、メインフォルダにはご案内メールが保存されています。ご案内メールは削除できますが、メモリリセットまたはオールリセットを行うと再度受信ボックスに表示されます。
- 本文中に電話番号／Eメールアドレス／URLが含まれている場合は、(○)で選択して(●)を押すと、メニューが表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- パステルメール表示画面で(アプリ)（メニュー）を押して「装飾データ消去」を選択すると、装飾は解除され、再度パステルメールには戻せません。
- パステルメール表示画面で(アプリ)（メニュー）を押して「装飾表示OFF」を選択すると、装飾を解除した状態で本文が表示されます。「装飾表示ON」を選択すると、パステルメールに戻ります。
- 受信、確認できる添付データは以下のとおりです。

データ属性	拡張子	データ属性	拡張子
ピクチャ※1	.png .jpg（.jpeg） .gif .bmp	ムービー	.amc .3gp .3g2
Flash®※2	.swf	装飾データ※3	.ntl
マルチメディア※1	.mmf .m3f .mqf	テキスト	.txt
ボイス※1	.qcp .hvs	プレイリスト	.kpl
アドレス	.vcf	ラッピングメールデータ※2	.mcx
スケジュール、タスクリスト、日記	.vcs		

※1：インライン再生で再生できるデータです。（マルチメディアデータは音声のみ再生）
※2：受信可能なサイズは、最大約137KBです。
※3：パステルメールの装飾データです。データの内容は確認できません。

新着メールの問い合わせをする

メールサーバに新しいメールが届いていないか確認します。メール自動受信を「OFF」に設定している場合などに、ご都合に合わせたタイミングでメールを受信できます。

1 待受画面で(✉)→［新着メール問合せ］

新着メールがある場合は、「新着メール問合せ中」に続いて「Eメール受信中」の画面が表示され、メールが受信されます。

2 (●)→フォルダを選択→(●)→メールを選択→(●)（表示）

メール（Eメール）

お知らせ

- 「サーバメールあり」のお知らせ画面（→P34）が表示されている場合は、✉を選択して◉（受信）を押すと、新着メールの問い合わせが開始されます。

未受信の添付データを受信する

受信メールに添付されているデータを25件（1件あたり最大約685KB）まで受信できます。受信した添付データはデータフォルダに保存されます。添付自動受信を「OFF」に設定している場合などに、未受信の添付データを手動で受信できます。

1　受信メール表示画面で添付データを選択→◉→受信する添付データを選択→◉（受信）

複数を一括して受信する

1　受信メール表示画面でアプリ（メニュー）→［添付受信］→受信する添付データを選択→◉→アプリ（実行）

選択を解除する場合は◉（解除）を押します。

お知らせ

- サーバからメールが削除されている場合、添付データは受信できません。
- 添付データの受信には時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データを受信できない場合もあります。
- 本文が未受信の場合は添付データを受信できません。
- データフォルダの空き容量が足りない場合、メッセージが表示されます。データの消去を行ってください。
- インライン再生が「ON」の場合、受信済みの添付データは受信メール表示画面で自動的に再生されます。
- 添付データを表すアイコンについては、P93をご参照ください。
- 受信した添付データをデータフォルダから消去した場合、その添付データは未受信の表示になります。
- 静止画の添付データが複数の場合、データによってはインライン再生されない場合があります。

受信ボックス／なかよしボックス

受信ボックス／なかよしボックスでは、送受信メールの操作の他に、フォルダの設定を変更するなどの操作ができます。ここでは、受信ボックス／なかよしボックスのフォルダに関する操作について説明します。

1　待受画面で✉→［受信ボックス］または［なかよしボックス］

受信メールを確認する場合は「全受信の場合」（→P101）をご参照ください。

2　フォルダ一覧画面でフォルダを選択→アプリ（メニュー）

3　項目を選択→◉

メニューの項目は操作するときの状況によって異なります。

振り分け登録	（→P105）
なかよし登録	（→P105）
フォルダ名編集	**フォルダ名を編集→ ◉** ・全角最大8文字（半角最大16文字）入力できます。
メール再振り分け	振り分け条件の変更などのあと、メールを整理するのに便利です。
メール消去	**①［フォルダ内全件消去］または［全件消去］** **② ロックNo.を入力→ ◉→［YES］** ・「全件消去」はすべてのフォルダからメールを消去します。
フォルダ内全件消去	**ロックNo.を入力→ ◉ →［YES］**
フォルダ作成	**フォルダ名を入力→ ◉** ・全角最大8文字（半角最大16文字）入力できます。 ・フォルダがすでに10個（メインフォルダ含む）あるときは作成できません。 ・Cメールの受信ボックスでは11個（メインフォルダ含む）あるときは作成できません。 ・microSDカードの送信・受信ボックスにはそれぞれ最大100個まで作成できます。
フォルダ消去	選択したフォルダをその中のメールごと消去（メインフォルダは消去できません） **ロックNo.を入力→ ◉ →［YES］**
フォルダ並べ替え	**① 移動するフォルダを選択→ ◉ →移動先を選択→ ◉（確定）** **② 複数を移動するときは手順①を繰り返す→ アプリ（完了）** ・お買い上げ時の順番に戻すには、📖（リセット）→［YES］と操作します。
表示件数切替	受信ボックス／なかよしボックスで表示されるメール件数の条件を「未読件数」「未受信件数」「保護件数」「カレンダー登録件数」「メール件数」「件数表示なし」「未送信件数」（なかよしボックスのみ）から選択 ・Cメールの受信ボックスでは「未受信件数」は表示されません。 ・#を押しても切り替えることができます。
フォルダロック	**ロックNo.を入力→ ◉ →［YES］** ・解除する場合は［フォルダロック解除］→ロックNo.を入力→ ◉ →［YES］と操作します。 ・フォルダをロックすると以下の操作を行うときにロックNo.の入力が必要になります。 ・ロックされたフォルダ内のメール表示 ・メール再振り分け ・フォルダ表示を「OFF」に設定変更 ・振り分け登録 ・ロックされたフォルダの消去 ・ロックされたフォルダのメール消去（フォルダ内全件消去） ・メール消去（全件消去） ・なかよしボックスのフォルダ内のメール表示（ロックされたフォルダ内のメールがなかよし登録されている場合）
フォルダ設定リセット	選択したフォルダまたは全フォルダに設定されているフォルダ名や振り分け条件をお買い上げ時の状態に戻します。 **①［フォルダ設定リセット］または［全フォルダ設定リセット］** **② ロックNo.を入力→ ◉→［YES］** ・新着メールが格納されているフォルダの文字色が元の表示に戻ります。 ・各フォルダに振り分けられているメールはそのまま残ります。メール再振り分けを行ってください。 ・並べ替えたフォルダの順番や消去したフォルダはお買い上げ時の状態に戻りません。 ・フォルダロック、自動押出優先（Cメールのみ）も解除されます。

振り分け条件を設定する

メールを受信した際、保存する受信フォルダを送信者ごとに最大9フォルダ（Cメールは最大10フォルダ）に振り分けることができます。振り分ける条件は、フォルダ全体で最大200件登録できます。メインフォルダには登録できません。
Eメールアドレスは1件につき半角最大64文字（大文字・小文字の区別なし）入力できます。


受信ボックスの場合

1 **受信ボックスのフォルダ一覧画面でフォルダを選択→（アプリ）（メニュー）**

2 **［振り分け登録］**

3 **◉→入力方法を選択→◉→アドレスを入力→◉**

4 **（📖）（完了）**

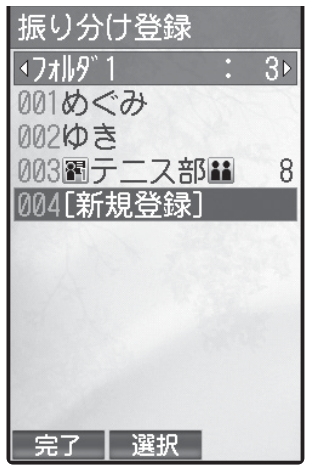

振り分け登録画面

お知らせ

- アドレス入力画面では「,」（カンマ）で区切っての複数アドレス入力はできません。
- 振り分け条件にドメイン（@ezweb.ne.jpなど）も入力できます。
- グループ引用と個別登録で重複しているEメールアドレスがある場合は、個別登録されているフォルダに優先して振り分けられます。
- 登録済みの振り分け条件を選択して◉（編集）を押すと編集することができます。
  - ・グループを編集する場合、グループを選択したあと◉（確認）を押してください。
  - ・グループの編集では、グループに登録されているメンバーの構成は変更できません。
- Cメールの場合は、電話番号が振り分け条件になります。

登録した振り分け条件を消去する

1 **振り分け登録画面で消去したいアドレスまたはグループを選択→（アプリ）（消去）→［1件消去］または［全件消去］**

「全件消去」を選択したときは、表示されているフォルダの振り分け条件が対象になります。

なかよしボックスの場合（なかよし登録）

なかよしボックスでは、特定の相手との送受信メールを一覧表示できます。なかよしボックスは10フォルダ用意されており、1つのフォルダに1件のEメールアドレスを登録できます。

1 **なかよしボックスのフォルダ一覧画面でフォルダを選択→（アプリ）（メニュー）→［なかよし登録］**

以降の操作は受信ボックスと同様です。ただし、「グループ引用」の選択はできません。

お知らせ

- なかよし登録した相手との送受信メールは、なかよしボックスと受信ボックス／送信ボックス／一括送信ボックスにも表示されます。いずれかのボックスから消去・保護を行うと、どちらも消去・保護となります。

インフォボックス

インフォボックスには、KDDI（株）から送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やKDDI（株）からの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。保存可能容量・件数は受信ボックスと共有です。
操作方法は、一部の機能がないこと以外は受信ボックスと共通です。

1 待受画面で Ⓜ→［インフォボックス］

以降の操作は「Eメールを受信する」（→P101）をご参照ください。

お知らせ

- EZホットインフォの差出人アドレスは表示されません。
- 待受画面に表示される受信メール件数には、インフォボックスに保存されるメッセージも含まれます。
- 待受画面に表示される受信メール件数と、実際の受信ボックス内の新着メール数＋インフォボックス内の新着メッセージ数とで件数が異なる場合があります。これは、受信ボックス・インフォボックスの空き容量がない場合に、新着メッセージの一部が押し出されて削除されたことによるものです。
- 30日以上経過した本文未受信メッセージの本文は取得できません。

お預りメール確認

au one My Pageのご利用登録を行うと、Eメールサーバが自動的に送受信メールをau one My Pageへ転送・保存します。au one My Pageに接続して、保存されたメールを確認できます。

1 待受画面で Ⓜ→［お預りメール確認］→［YES］

お知らせ

- 「プライバシー」に1件以上メンバー登録があり、「メール表示」を「OFF」に設定している場合は、手順1のあとにロックNo.の入力が必要です。

送信／受信メールで使える機能

送信ボックス／一括送信ボックス／受信ボックス／インフォボックス／なかよしボックスの各画面で（アプリ）（メニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

受信メールに返信する

受信メールの差出人と自分以外の受信者（合計5件まで）へ返信できます。

1 受信メール一覧／表示画面で（アプリ）（メニュー）→［返信］または［デコレーション返信］

送信メール作成画面またはデコレーションメール作成画面が表示されます。
受信メール表示画面で（📖）（返信）を押すと、送信メール作成画面が表示されます。
受信メールの宛先が複数あるときは、「差出人へ返信」または「全員へ返信」を選択します。

2 追加する本文を入力したりデータを添付→（📖）（送信）

お知らせ

- 「返信メール引用」を「ON」に設定している場合の動作は以下のとおりです。
  - ・デコレーションメール表示画面で📖（返信）を押すと、装飾情報を消去した本文が引用されます。
  - ・パステルメールに返信すると装飾情報を消去した本文が引用されます。
- 件名（Sb）には「Re:」が付加されます。
- 「全員へ返信」を選択した場合は、受信メールの差出人が「To」に、自分以外の宛先が「Cc」に設定されます。
- 宛先件数制限を「OFF」に設定した場合、受信したEメールに31件以上の同報があるときは、「全員へ返信」を選択し送信すると、サーバ側でエラーとなり、エラーメッセージが表示され、送信できません。
- 本文が長い受信メールに返信する場合、メール作成画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。

受信メールを転送する

1 受信メール一覧／表示画面で(アプリ)（メニュー）→［転送］または［本文転送］

転送	サーバに保存されている本文や添付データを付加して転送
本文転送	受信メールの本文のみを引用して転送

2 転送先、本文などを入力（→P94）→📖（送信）


お知らせ

- 転送メールは送信待ちメールとして保存できません。
- 件名（Sb）には、「Fw:」が付加されます。
- 「転送」の場合、メールの本文および添付データは📖（送信）を押した時点でサーバ側で付加されるため、送信メール作成画面上には表示されません。「本文転送」の場合は、受信メールの本文が引用されるため、転送する本文が表示されます。
- 転送する元のメールがサーバから削除されていた場合は、エラーメッセージが表示され、サーバなしメールとして送信ボックスに保存されます。
- サーバにメールがない場合、「転送」を選択してもメールは転送できません。
- デコレーションメールでは「本文転送」のみ可能です。ただし著作権保護のある画像が使用されている場合は転送できません。
- パステルメールでは「本文転送」のみ可能です。ただし装飾情報を消去した本文が転送されます。

受信メールを参照する

Eメール設定／Cメール設定で「受信メール参照」を「ON」に設定し、返信メールや転送メールを作成するときに、元の受信メールを本文入力に利用できます。

1 返信メールまたは転送メールの本文画面で(アプリ)（メニュー）→［受信メール参照］→ガイド表示の有無を選択→◉

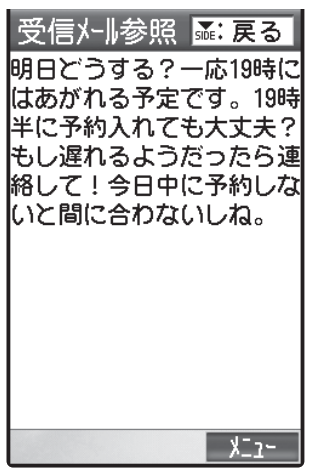

受信メール参照画面

お知らせ

- 本文画面に戻るには、受信メール参照画面で(クリア/マナー)を押す、または(アプリ)（メニュー）→［編集に戻る］と操作します。
- (サイド)でも本文画面と受信メール参照画面の切替ができます。
- 1画面に表示できない受信メールは◎で続きを参照できます。また、(アプリ)（メニュー）→［文頭ジャンプ］／［文末ジャンプ］で文頭または文末へジャンプして受信メールを表示することもできます。
- 受信メール参照画面で(アプリ)（メニュー）→［範囲指定］と操作した場合は、P110をご参照ください。
- 参照できるのは、元の受信メールの本文のみです。
- 作成中のメールがデコレーションメールの場合は、利用できません。

メールを編集する

送信ボックス／一括送信ボックスのメールを編集して、送信または保存できます。

1 **送信メール一覧／表示画面で アプリ（メニュー）**

2 **［編集］**

手順1で保護メール／カレンダー登録メール／送信済みメールを選択した場合は、「コピーして編集」を選択します。

3 **編集する項目を選択→ ● →編集する**

4 **（送信）または アプリ（メニュー）→項目を選択→ ●**

デコレーションメール切替※1	Eメールをデコレーションメールに切替
上書き保存※2	元のメールに上書き保存
新規保存※2	新しい未送信メールとして保存
送信待ち（上書き）※2	元の送信待ちメールに上書き保存
送信待ち（新規）※2	新しい送信待ちメールとして保存
テンプレート読み込み	（→P98）
テンプレート保存	編集したデコレーションメールをテンプレートとして保存
ラッピング変換送信	アドレス変更送信の設定に従ってEメールアドレスを自動変更して送信
デコレ&絵文字送信※3	

※1：デコレーションメールを編集した場合は、「テキストメール切替」と表示されます。選択すると装飾データは削除されて通常のEメールに切り替わります。また、送信メール／デコレーションメール作成画面で を押してもデコレーションメールとテキストメールの切替ができます。

※2：保護メール／カレンダー登録メール／送信済みメールを編集した場合は、「保存」「送信待ち保存」と表示され、元のメールとは別のメールとして保存されます。

※3：デコレーションメールを編集した場合は、「デコレーション変換送信」と表示されます。

メールの宛先や差出人を確認する

送信メールの To（To）、Cc（Cc）、Bcc（Bcc）に指定されているアドレス、および受信メールの From（From）、To（To）、Cc（Cc）に指定されているアドレス、受信メールに設定されている返信先アドレスが確認できます。

1 **送信／受信メール一覧／表示画面で アプリ（メニュー）→［アドレス詳細表示］**

アドレス詳細表示画面が表示されます。

お知らせ

- 送信／受信メール表示画面で （宛先／差出人）を選択し、 ● を押しても表示できます。
- アドレス詳細表示画面でアドレスを選択して ● →［拒否リストへ登録］と操作すると、選択したEメールアドレスがメールフィルターの指定拒否リストに登録され、受信を拒否できます。（→P118）
- 受信メールに返信先アドレスが設定されている場合は、アドレス詳細表示画面に と返信先に設定されているアドレスが表示されます。
- メール1件あたりの情報量によっては、すべてのEメールアドレスを表示できない場合があります。
- Cメールも同様の操作で、宛先または差出人の電話番号を表示できます。アドレス詳細表示画面のメニューからは、表示中の電話番号についての操作ができます。

メール表示の文字サイズを設定する

送信／受信メール表示画面の文字サイズを5種類から選択できます。

1 送信／受信メール表示画面で(アプリ)（メニュー）→［文字サイズ］

2 文字サイズを選択→◉

極小／小／中／大／極大から選択します。

お知らせ

- デコレーションメールでは、利用できません。
- 送信／受信メールのいずれの画面から操作を行っても、送受信メール両方の文字サイズが変更されます。Eメール、Cメール両方の文字サイズが変更されます。
- 待受画面で◉(さ3DEF)(た4GHI)(か2ABC)と操作しても文字サイズを設定できます。

メールを並べ替える

送信／一括送信ボックス、受信ボックス、なかよしボックスのメール一覧画面で、メールの順番を一時的に並べ替えます。

1 送信／受信メール一覧画面で(アプリ)（メニュー）→［表示方法切替］

2 ［ソート］→並べ替える順番を選択→◉

送信ボックス／一括送信ボックス	日付順、未送信順（送信ボックスのみ）、宛先名順、件名順、保護順
受信ボックス	受信順、未読・未受信順、差出人名順、件名順、保護順
なかよしボックス	件名順、保護順

お知らせ

- Cメールも同様の操作で並べ替えることができます。ソートできる条件は以下のとおりです。
  日付降順、日付昇順、電話番号順、保護順

メールの表示形式を変更する

送信／一括送信ボックス、受信ボックス、なかよしボックスの表示方法を切り替えます。

1 送信／受信メール一覧画面で(アプリ)（メニュー）→［表示方法切替］

2 ［1行／3行表示］→表示方法を選択→◉

1行表示（名前）	メールの番号・名前またはメールアドレスを1行で表示
1行表示（件名）	メールの番号・件名を1行で表示
3行表示	メールの番号・日時・名前またはメールアドレスを3行で表示

お知らせ

- 送信／受信メール一覧画面で(#)を押しても、表示形式を切り替えることができます。
- Cメールも同様の操作で表示形式を切り替えることができます。ただし「1行表示（件名）」は表示されません。

メールの本文・件名の文字を範囲指定する

範囲指定できる文字数については「文字を範囲指定する」（→P75）をご参照ください。

1 送信／受信メール表示画面で（アプリ）（メニュー）→［範囲指定］

範囲指定画面に本文が表示されます。件名を表示させるには、件名を選択→◉→［範囲指定］と操作します。

2 ◈で範囲の開始位置を選択→◉（始点）→◈で終了位置を選択→◉（終点）

3 項目を選択→◉

「カット」は選択できません。操作については「文字を範囲指定する」の手順3をご参照ください。

お知らせ

- Cメールの送信／受信メールを表示中の場合は、手順1で（アプリ）（メニュー）→［本文操作］→［範囲指定］と操作します。

メールを検索する

1 送信／受信メール一覧画面で（アプリ）（メニュー）→［検索］

2 検索方法を選択→◉

操作するときの各種ボックスによって、項目は異なります。

添付データ検索	添付データのあるメールを検索
件名検索	件名内の特定キーワードで検索
本文検索	本文内の特定キーワードで検索
カレンダー登録検索	カレンダー登録メールを検索
アドレス検索	Eメールアドレスで検索
未読検索	未読メールを検索
送信失敗検索	送信失敗メールを検索
未送信検索	未送信・送信失敗メールを検索
受信メール検索	受信メールを検索
送信メール検索	送信メールを検索

「アドレス検索」「本文検索」「件名検索」を選択した場合のみ、手順3へ進んでください。それ以外の場合は、◉を押すとメール検索が行われ、検索結果が表示されます。

3 検索文字を入力→◉（検索）または◎

アドレス検索では半角英数字最大64文字、本文検索／件名検索では全角最大10文字（半角最大20文字）入力できます。

メール検索が行われ、検索結果が表示されます。

お知らせ

- 「フォルダ表示」が「ON」の場合は、フォルダ内のメールのみが検索対象となります。受信ボックス全体のメールを検索する場合は、「OFF」に設定してください。
- 検索結果が表示されている画面で（アプリ）（メニュー）→［検索］と操作すると、以下の操作ができます。

絞り込み検索	検索結果が多すぎる場合などに、その検索結果を対象に再度検索を行う
新規検索	検索結果を消去して、新たに検索を行う
検索状態解除	検索を行う前のメール一覧表示状態に戻す

- Cメールも同様の操作で検索できます。検索できる条件は以下のとおりです。

送信ボックス	電話番号検索、送信失敗検索、未送信検索、本文検索、カレンダー登録検索
受信ボックス	電話番号検索、未読検索、本文検索、カレンダー登録検索

メールを保護する

1 送信／受信メール一覧画面で(アプリ)（メニュー）→［選択保護／解除］

2 保護するメールを選択→(●)→(アプリ)（実行）

保護メールには🔒が表示されます。解除するには、保護メールを選択して(●)（解除）を押します。

お知らせ

- 保護可能件数は以下のとおりです。

	送信メール	受信メール
Eメール	カレンダー登録メールを含めて送信／一括送信ボックス最大容量の50%または250件	カレンダー登録メールを含めて受信ボックス最大容量の50%または500件
Cメール	カレンダー登録メールを含めて25件	カレンダー登録メールを含めて50件

- 送信／受信メール表示画面で保護する場合、または保護を解除する場合は、(アプリ)（メニュー）を押し「保護」または「保護解除」を選択します。

メールを別のフォルダに移動する

1 受信メール一覧画面で(アプリ)（メニュー）→［フォルダ移動］

1件移動する場合は、あらかじめ移動させたいメールを選択しておくか、受信メール表示画面から操作します。

2 移動方法を選択→(●)

1件移動	手順3へ
選択移動	メールを選択→(●)→(アプリ)（実行） 選択を解除する場合は(●)（解除）を押します。
フォルダ内全件移動	手順3へ

3 フォルダを選択→(●)→［YES］

お知らせ

- 「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、「全件移動」が表示されます。すべてのメールを1つのフォルダに移動できます。
- メールを検索した結果画面で手順1を行うと、「検索メール全件移動」が表示されます。

microSDカード／データフォルダへ移動／コピーする

1 送信／受信メール一覧・表示画面で(アプリ)（メニュー）→［microSDへ移動／コピー］または［データフォルダへ移動／コピー］

1件移動／コピーする場合は、あらかじめメールを選択しておくか、送信／受信メール表示画面から操作します。

2 移動／コピー方法を選択→(●)

1件移動／コピー	手順3へ
選択移動／コピー	メールを選択→(●)→(アプリ)（実行） 選択を解除する場合は(●)（解除）を押します。
フォルダ内全件移動／コピー	手順3へ

次ページへ

3 フォルダを選択→◉→［YES］

「データフォルダへ移動／コピー」の場合、フォルダの選択操作はありません。

お知らせ

- データフォルダに移動／コピーすると、メールの添付データ情報は表示されません。
- microSDカード／データフォルダへ移動できるのは、既読メールと送信済みメールです。
- 「microSDへ移動／コピー」の場合は、以下のデータを除いて、添付データもmicroSDカードに保存されます。
  - ・データフォルダにデータがない
  - ・パステルメールの装飾データ
  - ・著作権保護があるデータ
  - ・プレイリストデータ
- 選択したメールにmicroSDカードへ保存できない添付データが含まれている場合は、メッセージが表示されます。「実行」を選択すると、該当する添付データを外してメールを移動／コピーします。
- デコレーションメールを移動／コピーすると、装飾情報が解除されて通常のEメールとして保存されます。
- microSDカードの空き容量が不足になる場合、またはフォルダが件数オーバーになる場合は、可能な容量／件数までが移動／コピーされます。
- メールを検索した結果画面で手順1の操作を行うと、「検索メール全件移動／コピー」が表示されます。
- 以下の状況では1件移動／コピーの操作になります。
  - ・送信／受信メール表示画面
  - ・なかよしボックスのメール一覧／表示画面
- microSDカードへ保存したメールデータは、本体へ移動／コピーできません。
- 送信メール一覧画面または受信ボックスの「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、「全件移動／コピー」が表示されます。
- 全件移動の場合、移動できないメールがあるときはメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、移動できるメールのみ移動します。

うごモジメール®で楽しむ

W62SAでは、送受信したEメールの本文に含まれる絵文字やテキストをアニメーション表示させて楽しめます。

1 送信／受信メール表示画面で（アプリ）（メニュー）→［うごモジメール（0）］→ガイド表示の有無を選択→◉

メール本文がアニメーション表示されます。（クリア・マナー）または（わ0）を押すとメール表示画面に戻ります。うごモジメール®では以下の操作ができます。

操作キー	操作内容
（リスタート）	最初から再生
◉（一時停止／再生）	一時停止／再生
（アプリ）（ガイド）	操作ガイドを表示
◐／◑を長押し（1秒以上）	巻き戻し／早送り
◎※1	上下にスクロール（再生終了後のみ）

操作キー	操作内容
あ1	文字色の変更30色＋「ALL」から選択
か2	文字のアニメーションの変更11種類から選択
さ3	背景色の変更30色から選択
た4／は6	本文の最初／最後を表示
ま7／や8／ら9	再生速度を遅くする／標準の速度※2に戻す／速くする

※1：長押し（1秒以上）で連続動作
※2：速度は5段階で調節できます。標準は「3」に設定されています。

お知らせ


- 電話がかかってきた場合やアラームなどがあった場合は、うごモジメール®が解除されます。
- メール本文が全角300文字（半角600文字）を超える場合や通話中には利用できません。
- 送信／受信メール表示画面で（わ0）を押しても表示できます。

送受信メール履歴

送信／受信に成功したEメールのEメールアドレスやCメールの電話番号が、それぞれ新しいものから最大20件記憶されます。この履歴を使って電話をかけたり、EメールやCメールを作成して送信できます。

1 待受画面で◎または◎
→📖（メール履歴）

Eメール履歴には が表示され、Cメール履歴には が表示されます。
◉（詳細）を押すと、選択している履歴の詳細画面が表示されます。

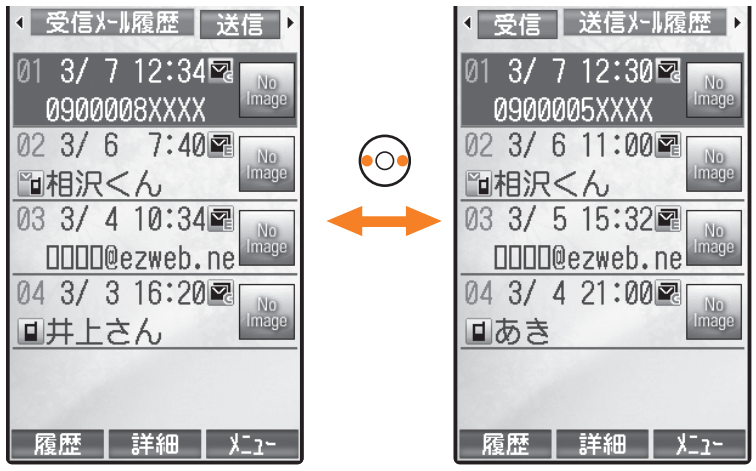

受信メール履歴　　送信メール履歴

お知らせ

- 受信メールのCメール履歴は、電話番号が通知された場合のみ受信メール履歴に記憶されます。
- Eメール履歴には相手の名前またはEメールアドレスが表示され、Cメール履歴には相手の名前または電話番号が表示されます。
- 送信メール履歴、受信メール履歴が20件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。
- 各履歴のメニューのフォト表示またはシースルー表示が「ON」の場合、画像を登録しているアドレス帳の電話番号またはEメールアドレスが履歴と一致すると、その画像が一覧画面または詳細画面に表示されます。
- EZホットインフォの受信は履歴に記憶されません。
- アプリ（メニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 手順1の画面から電話をかけたり、EメールやCメールを作成することもできます。

発信	Cメール履歴を選択→ ペア
Eメール作成	Eメール履歴を選択→ ✉
Cメール作成	Cメール履歴を選択→ ✉ を長押し（1秒以上）

Eメール設定

受信・表示設定

1 待受画面で✉→［Eメール設定］→［受信・表示設定］→項目を選択→●

<table>
<tr><td rowspan="2">メール自動受信</td><td colspan="2">メールサーバにメールが届くと、自動でメールを受信する（ON）／しない（OFF）を設定
「ON」に設定するとバックグラウンド受信の設定を行う</td></tr>
<tr><td>バックグラウンド受信</td><td>待受画面以外のときでも、その状態を中断することなくメールを受信する（ON）／しない（OFF）を設定
・カメラ起動中やEZアプリ操作中など一部の機能で、バックグラウンド受信できない場合があります。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">メール受信方法</td><td>全受信</td><td>差出人・件名・本文を受信</td></tr>
<tr><td>指定全受信</td><td>アドレス帳や振り分け登録（→P105）に登録されているアドレスが差出人のとき、差出人・件名・本文を受信（未登録アドレスのメールは差出人・件名のみを受信）</td></tr>
<tr><td>指定外受信不可</td><td>アドレス帳や振り分け登録に登録されているアドレスが差出人のとき、差出人・件名・本文を受信（未登録アドレスのメールは受信不可）</td></tr>
<tr><td>差出人・件名受信</td><td>差出人・件名を受信、本文は手動で受信</td></tr>
<tr><td>添付自動受信</td><td colspan="2">メールの添付データを自動受信する（ON)／しない（OFF）と、受信するデータの種類・サイズを設定
［ON］→受信するデータの種類を選択→●→［ON］→数値を入力→●
📖（リセット）を押すと、お買い上げ時の数値に戻ります。
<table>
<tr><th>種類</th><th>拡張子</th><th>お買い上げ時の数値／最大値（KB）</th></tr>
<tr><td>静止画</td><td>.png .jpeg .jpg .gif .bmp .swf</td><td>137／685※1</td></tr>
<tr><td>音声</td><td>.mmf .m3f .mqf .qcp .hvs</td><td>20／685</td></tr>
<tr><td>動画</td><td>.amc .3gp .3g2</td><td>30／685</td></tr>
<tr><td>プレイリスト</td><td>.kpl</td><td>60／411</td></tr>
<tr><td>装飾データ※2</td><td>.ntl</td><td>10／685</td></tr>
<tr><td>ラッピングメールデータ</td><td>.mcx</td><td>137／137</td></tr>
</table>
※1：Flash®（.swf）は最大約137KB
※2：パステルメールの装飾データ
・ご使用エリアの電波状況によっては、メールの受信に時間がかかる場合があります。</td></tr>
<tr><td>フォルダ表示</td><td colspan="2">受信ボックスにフォルダ一覧を表示する（ON）／しない（OFF）を設定
「OFF」に設定すると、受信ボックスのすべてのメールを一覧で表示</td></tr>
</table>

送信・作成設定

1　待受画面で(✉)→［Eメール設定］→［送信・作成設定］→項目を選択→(●)

項目		内容
返信先アドレス		お使いのW62SA以外のEメールアドレスに返信してもらいたいときに設定 **［ON］→返信先アドレスを入力→(●)** 半角最大64文字入力できます。
差出人名称		相手の受信メールに表示される差出人名称を設定 **［ON］→差出人名称を入力→(●)** 全角最大10文字（半角最大20文字）入力できます。
冒頭文		通常のメールおよびデコレーションメールの本文に自動入力される冒頭文を設定（冒頭文は、メール本文の文字数に含まれます）
	冒頭文（テキスト）	**［ON］→冒頭文を入力→(●)** 全角最大128文字（半角最大256文字）入力できます。
	冒頭文（デコレーション）	**［ON］→冒頭文を入力→(●)→装飾を行う→(●)** ・入力した文字と装飾データを合わせて最大2500バイト ・画像は最大10件、合計50KBまで ・装飾方法については「デコレーションメールを作成する」（→P97）をご参照ください。 ・（背景色）、（テンプレート読み込み）、（EZサイトで探す）は選択できません。 ・入力中に(アプリ)（メニュー）→［プレビュー］と操作すると、プレビュー表示できます。
署名		通常のメールおよびデコレーションメールの本文に自動入力される署名を設定（署名は、メール本文の文字数に含まれます）
	署名（テキスト）	**［ON］→署名を入力→(●)** 全角最大128文字（半角最大256文字）入力できます。
	署名（デコレーション）	**［ON］→署名を入力→(●)→装飾を行う→(●)** ・入力した文字と装飾データを合わせて最大2500バイト ・画像は最大10件、合計50KBまで ・装飾方法については「デコレーションメールを作成する」（→P97）をご参照ください。 ・（背景色）、（テンプレート読み込み）、（EZサイトで探す）は選択できません。 ・入力中に(アプリ)（メニュー）→［プレビュー］と操作すると、プレビュー表示できます。
		・Cメール設定の署名（テキストのみ）も同様の操作で登録できます。ただし、自動入力の際「改行」はされません。入力できる文字数は全角最大40文字（半角最大80文字）です。
返信メール引用		返信時、受信メールの内容を本文に引用する（ON）／しない（OFF）を設定（引用文は、メール本文の文字数に含まれます）
アドレス変更送信		画像や絵文字、デコレーションメールなどを各サービス非対応のau携帯電話やau以外の携帯電話などに送信するときに、Eメールアドレスを自動的に変更
	基本アドレス	通常のEメールの送信で利用するアドレス
	ラッピング変換送信	ラッピングメールを、ラッピングメール非対応のau携帯電話や他社の携帯電話などで見られるように変換して送信
	デコレ&絵文字送信	auの絵文字を、他社の携帯電話でそのまま見られるように送信 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。
	デコレーション変換送信	作成したデコレーションメールを、デコレーションメール非対応のau携帯電話や、HTML形式のメールに非対応の他社の携帯電話などで見られるように変換して送信

<table>
<tr><td>アドレス変更送信</td><td>
① 項目を選択→◉（編集）
「基本アドレス」「ラッピング変換送信」「デコレ＆絵文字送信」「デコレーション変換送信」から選択します。
📖（リセット）を押し「YES」を選択すると、お買い上げ時の内容に戻ります。
② ［YES］→タイトルまたはアドレスを選択→◉
③ 編集する→◉→📖（完了）
アドレスは半角最大64文字、タイトルは全角最大8文字（半角最大16文字）入力できます。
・自動変更するEメールアドレスおよびタイトル
<table>
<tr><th rowspan="2">タイトル</th><th rowspan="2">基本アドレス</th><th colspan="3">変更後アドレス</th></tr>
<tr><th>ラッピング変換送信</th><th>デコレ＆絵文字送信</th><th>デコレーション変換送信</th></tr>
<tr><td>アドレス1</td><td>@docomo.ne.jp</td><td>@d.ne-w.jp</td><td>@d.ne-u.jp</td><td>@d.ne-d.jp</td></tr>
<tr><td>アドレス2</td><td>@jp-x.ne.jp</td><td>@jp-x.ne-w.jp</td><td>@jp-x.ne-u.jp</td><td>@jp-x.ne-d.jp</td></tr>
<tr><td>アドレス3</td><td>@ezweb.ne.jp</td><td>@ezweb.ne-w.jp</td><td>@ezweb.ne-u.jp</td><td>@ezweb.ne-d.jp</td></tr>
<tr><td>アドレス4</td><td>@x.vodafone.ne.jp</td><td>@x.vodafone.ne-w.jp</td><td>@x.vodafone.ne-u.jp</td><td>@x.vodafone.ne-d.jp</td></tr>
<tr><td>アドレス5</td><td>@softbank.ne.jp</td><td>@softbank.ne-w.jp</td><td>@softbank.ne-u.jp</td><td>@softbank.ne-d.jp</td></tr>
</table>
※表中の「x」は地域ごとに異なります。
※アドレス1〜5の相手は以下のとおりです。
アドレス1：ドコモ
アドレス2：ソフトバンク（ボーダフォン）
アドレス3：ツーカー／au
アドレス4：ソフトバンク（ボーダフォン）
アドレス5：ソフトバンク（ボーダフォン）
・基本アドレスのタイトルは編集できません。
・Eメール作成時に（デコレーションメールを含む）ラッピングメールデータを添付して非対応機種に送信するときは「ラッピング変換送信」を選択してください。
</td></tr>
<tr><td>宛先件数制限</td><td>
宛先に設定できる件数を5件に制限する（ON）／しない（OFF）を設定
・「OFF」に設定した場合、宛先（Cc、Bccも含む）に31件以上のEメールアドレスを入力して送信操作をすると、サーバ側でエラーとなり、エラーメッセージが表示され、送信できません。
</td></tr>
<tr><td>受信メール参照</td><td>
返信時または転送時に受信メールの内容を表示する（ON）／しない（OFF）を設定
・メールを参照するときの操作については、P107をご参照ください。
</td></tr>
<tr><td>返信自動学習</td><td>
返信メールの本文入力中は、返信元メールに含まれている単語を一時的に学習し、予測変換候補として利用する（ON）／しない（OFF）を設定
・単語を学習するタイミングは、受信メールを呼び出して📖（返信）を押したときです。
・返信元メールの本文の冒頭から全角500文字（半角1000文字）以内にある単語を学習できます。
</td></tr>
</table>

共通設定

1 待受画面で ✉ →［Eメール設定］→［共通設定］→項目を選択→ ⊙

<table>
<tr><td>インライン再生</td><td>添付データ（静止画・音声）を送信／受信メール表示画面で自動的に再生
［ON］→［静止画］または［音声］→［ON］
・通話中またはデータによっては、インライン再生されない場合があります。</td></tr>
<tr><td>シースルー表示</td><td>送信／受信メール表示画面の背景に画像を表示
［ON］→項目を選択→ ⊙
<table>
<tr><td>データフォルダ</td><td>データフォルダに保存されているデータから選択</td></tr>
<tr><td>アドレス帳リンク</td><td>画像を登録しているアドレス帳のEメールアドレスが宛先・差出人と一致するとき、画像を表示
（宛先が複数ある場合は、最上行の To のアドレス帳画像を表示）</td></tr>
<tr><td>添付データ</td><td>送受信メールに添付されている画像データを表示
（画像データが複数ある場合は、最上行のものを表示）</td></tr>
<tr><td>ぐれ犬</td><td>お買い上げ時に用意されている送受信メール用それぞれのぐれ犬画像を表示</td></tr>
<tr><td>ディズニー</td><td>お買い上げ時に用意されている送受信メール用それぞれのディズニー画像を表示</td></tr>
<tr><td>ケータイアレンジに従う</td><td>ケータイアレンジの設定に従う</td></tr>
</table>
・「ON」に設定したときに、送信／受信メール表示画面で アプリ（メニュー）を押し、シースルー表示OFF／ONを選択すると、背景画像を非表示／表示できます。ただし、「シースルー表示」の設定は「ON」のままです。
・背景画像が非表示のときには、添付データの再生はインライン再生の設定に従います。
・パステルメールの表示画面、デコレーションメールの送信／受信メール表示画面では、装飾表示が優先されるため背景画像は表示されません。
・データフォルダの画像を設定した場合、設定中のデータを消去するとシースルー表示は「OFF」に変更されます。
・Cメール設定のシースルー表示も同様の操作で設定できます。
「アドレス帳リンク」では、登録している電話番号が宛先と一致するときに画像を表示します。ただし、「添付データ」は表示されません。</td></tr>
<tr><td>ラッピング表示</td><td>ラッピングメールデータを表示する（ON）／しない（OFF）を設定</td></tr>
<tr><td>プライバシー</td><td>メンバー登録したEメールアドレスが宛先（To、Cc、Bcc）または差出人になっている送受信メール（以下、プライバシーメールと表記）を表示する／しないを設定（プライバシーメール受信時の添付データの保存先指定もできます）
① ロックNo.を入力→ ⊙ →［メール表示］→［OFF］
「ON」に設定すると、プライバシーメールが表示されます。
②［メンバー登録］→［新規登録］→入力方法を選択→ ⊙
「アドレス帳引用」「履歴引用」「プロフィール引用」を選択した場合は、各画面を呼び出してEメールアドレスを選択します。
③ Eメールアドレスを入力→ ⊙ → 📖（完了）
最大10件まで登録できます。
・メンバー登録画面で登録済みのメンバーを選択し ⊙（編集）を押すとメンバーの修正、アプリ（メニュー）→「消去」と操作するとメンバーを消去できます。
・メール表示を「OFF」に設定したときの動作は以下のとおりです。
　・プライバシーメールを受信したときは、受信音は鳴らず、着信ランプも点灯せず、通知画面も表示されません。
　・プライバシーメールは、送受信ボックス画面に表示されません。また、送受信メール履歴にも表示されません。
　・送信待ちメールにプライバシーメールが含まれている場合は、一括送信の際にプライバシーメール以外が送信されます。</td></tr>
</table>

次ページへ

プライバシー	・送信メールの宛先にメンバー登録されているEメールアドレスが1件でも含まれている場合は、プライバシーメールとして扱われます。 ・カレンダー登録されたプライバシーメールは、カレンダー画面に表示されません。 ・フォルダ移動のフォルダ内全件移動と全件移動／メール消去のフォルダ内全件消去と全件消去／検索の操作では、プライバシーメールは操作対象となりません。 ・フォルダ消去を行った場合、プライバシーメールはメインフォルダへ移動します。 **添付データの保存先を指定** ① **メンバー登録画面で登録済みのメンバーを選択→ (アプリ)（メニュー）→［添付保存先設定］** ② **保存先を選択→ ◉** **通常**：データの種類に応じたフォルダに保存 **ユーザーフォルダ**：「フォルダ1」～「フォルダ9」「プライベート」から選択し保存

メールフィルターを設定する

メールフィルターには、特定のメールを受信／拒否する機能と、携帯電話·PHSなどになりすましてくるメールを拒否する機能があります。これらの機能は、「個別設定」により設定することや、「カンタン設定」より一括して設定したり、質問形式で設定することが可能です。また、メールフィルターで拒否された場合に、拒否通知エラーメールを返信するかしないかを設定することができます。メールフィルターの設定は携帯電話とお持ちのパソコンから可能です。

1 待受画面で (メール)→［Eメール設定］→［メールフィルター］→［次へ］

2 入力欄を選択→ ◉（入力）→暗証番号を入力→ ◉→［送信］

3 項目を選択→ ◉

カンタン設定	サポート設定	質問形式でカンタンにフィルター設定	
	フィルターレベル	フィルターレベル（高）（中）（低）から選択してカンタンに設定	
個別設定	基本設定	未承諾広告規制	「未承諾広告※」を件名に含むメールの受信を拒否
		なりすまし規制	携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールの受信を拒否
		一括指定受信	インターネット・携帯電話からのメールを一括で受信／拒否
	指定受信リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信	
	指定拒否リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否	
	その他の設定	宛先指定受信	「なりすまし規制」「ドメイン認証規制」を回避して、自動転送メールを受信
		URLリンク規制	URLが含まれるメールを拒否
		HTMLメール規制	HTML形式のメールを拒否
		ドメイン認証規制	アドレス詐称の可能性があるメールを拒否
		拒否通知メール返信設定	メールフィルターで拒否されたメールに対して、拒否通知メールを返信する／しないを設定
その他	設定確認、設定解除	メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除	
	PC設定用ワンタイムパスワード発行	パソコンからメールフィルター設定を行う際に必要なワンタイムパスワードを発行（→P120）	
	設定にあたって	メールフィルターの設定を行う際の説明を表示	

お知らせ

- 操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れにならないようご注意ください。
- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- 画面のレイアウトや表示内容は１つの例を示しており、変更される場合があります。
- メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

「未承諾広告規制」

- 「未承諾広告※」とは
  受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務付けられています。「未承諾広告※」メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。
- 「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。

「指定受信リスト設定」

- 指定受信リストに登録したアドレス以外のメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF（受信拒否）にしてください。

「指定拒否リスト設定」

- 受信メールの差出人にあるメールアドレスから、以下の操作で簡単に指定拒否リストへ登録することができます。
  ・拒否したいメールアドレスからのEメールを表示→（差出人）を選択→→（差出人）を選択→→［拒否リストへ登録］→［YES］

「宛先指定受信」

- 自動転送されてきたメールが、「なりすまし規制」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスがTo（宛先）もしくはCc（同報）に含まれているメールを規制を受けることなく受信できます。なお、Bcc（隠し同報）のみに含まれていた場合（一部メルマガを含む）は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。

「拒否通知メール返信設定」

- メールフィルター設定時、「拒否通知メール返信設定」は「返信しない」に初期設定されています。
- 「返信する」に設定している場合、送信側に拒否通知メールが返信されます。そのため、当該アドレスを使用している者がいることや、また、なりすましメールの場合に、予期せぬ第三者にメールアドレスが知られてしまう可能性があります。ただし、「未承諾広告規制」「ドメイン認証規制」「なりすまし規制」で拒否したメールには拒否通知メールは返信されません。
- 「全受信」設定時に、拒否通知メールを「返信する」に設定していると、無効な設定としてシステム側で「返信しない」に設定変更されます。メールフィルター条件の設定変更を実施される場合は、再度拒否通知メール返信設定を行ってください。

「URLリンク規制」

- URLリンク規制を実施すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。

「HTMLメール規制」

- HTMLメール規制を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるメールの中にHTML形式で記述されているメールが含まれる場合、それらのメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。

「ドメイン認証規制」


- ドメイン認証規制は、送られてきたメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合に規制するものです。
- この判定は、送られてきたメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証（SPFレコード記述）を設定している場合に限られます。（ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください）
- パソコンなどで受け取ったメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「宛先指定受信」に登録してください。

● 現在ドメイン認証規制を設定しているにもかかわらず自動転送メールが受信できている場合でも、プロバイダやメールマガジン発行者側のドメイン認証対応により受信できなくなる場合が想定されますので、最初から「宛先指定受信」に登録しておくことをお勧めします。

「フィルター優先順位」

● メールフィルターは以下の優先順位にて判定が実施されます。
未承諾広告規制＞宛先指定受信＞指定拒否リスト設定＞指定受信リスト設定＞なりすまし規制＞ドメイン認証規制＞HTMLメール規制＞URLリンク規制＞一括指定受信

「カンタン設定」から設定する

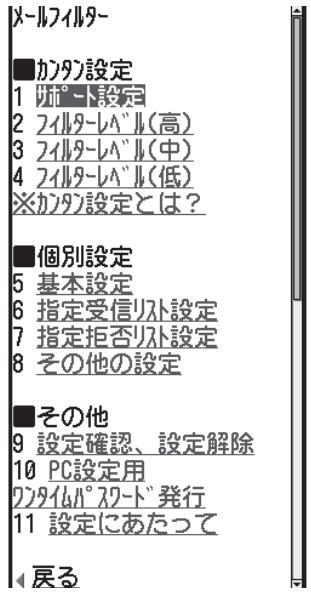

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのオススメ設定をカンタンに設定できます。

●サポート設定

質問に答える形式で、お客様に必要なメールフィルター機能が自動的に設定できます。

●フィルターレベル選択設定


3つのレベルから、お客様が必要とするレベルを選択していただくことで、必要なメールフィルター機能を一括で設定できます。

レベル	概要	適用機能
フィルターレベル（高）	インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない、携帯電話間のメールやりとりしかされない方にお勧め	未承諾広告規制 なりすまし規制 指定受信リスト設定
フィルターレベル（中）	しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。個人的いやがらせメールや同じ迷惑メールに悩む方にお勧め	未承諾広告規制 なりすまし規制 指定拒否リスト設定
フィルターレベル（低）	未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否します。最低限のフィルター設定を希望する方にお勧め	未承諾広告規制 なりすまし規制

パソコンでのメールフィルター設定

メールフィルターの各機能は、お持ちのパソコンから設定することができます。
auのホームページ内の「迷惑メール・電話でお困りの方へ」の画面内にある「メールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PCログイン画面

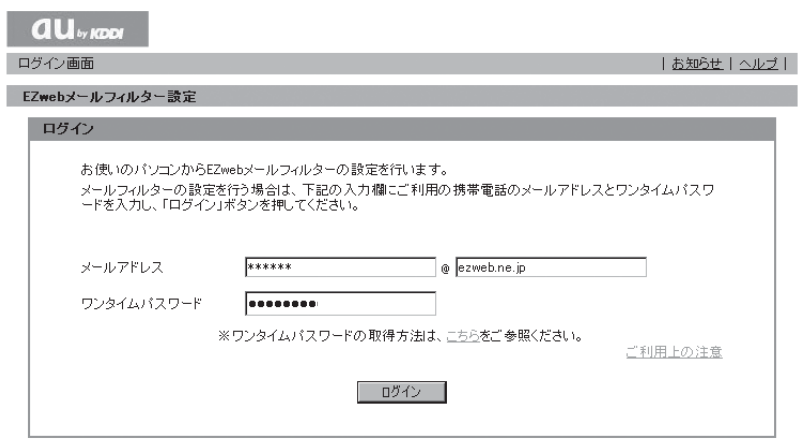

■PC設定用ワンタイムパスワード発行

PC設定用ワンタイムパスワードは「メールフィルター」の「その他」「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。
ワンタイムパスワードを発行してから15分以内に「メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

その他の設定

サーバに接続して「Eメールアドレスの変更」「メールフィルター」「お預りメール保存」「自動転送先」「Eメールヘッダ情報表示」「その他の設定の確認」「auのメルマガサービス設定」の各設定や操作が行えます。

1 待受画面で(✉)→［Eメール設定］→［その他の設定］→項目を選択→(●)

暗証番号入力画面が表示されますので、暗証番号を入力して「送信」を選択してください。暗証番号については、P41をご参照ください。「auのメルマガサービス設定」の操作時は暗証番号による認証はありません。

Eメールアドレスの変更	**① 入力欄を選択→(●)（入力）→暗証番号を入力→(●)→［送信］** **② 注意事項を確認→［承諾する］** **③ 画面をスクロールして入力欄を選択→(●)（入力）** **④ Eメールアドレスを入力→(●)→［送信］** **⑤ 新しいアドレスを確認→画面をスクロールして［OK］** アドレスが正常に変更されるとメッセージが表示されます。 ・Eメールアドレスは、半角英数小文字、「-」（ハイフン）、「.」（ドット）、「_」（アンダーバー）を含め、30文字まで入力できます。 ・Eメールアドレスの最初に「.」（ドット）や数字の「0」は使用できません。 ・Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。 ・文字と文字の間に「-」（ハイフン）、「.」（ドット）、「_」（アンダーバー）の記号を使う。 ・英字と数字を組み合わせる。 ・できるだけ長い文字にする。（30文字以内） ・Eメールアドレスが未入力あるいは入力間違いがある場合は、メッセージに続いて入力時のヒントが表示されます。内容をご確認のうえ、再入力してください。 ・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、Eメールアドレスを変えて再入力してください。
メールフィルター	「メールフィルターを設定する」（→P118）
お預りメール保存（通信料有料）	お預りメールにEメールを保存する／しないを設定 「au one My Page」（→P218）
自動転送先	転送先のEメールアドレスを登録し、W62SAで受信したEメールを自動的に転送（パソコンなどの転送先でEメールを見ることができます。自動転送先は2件まで登録できます） **① 入力欄を選択→(●)（入力）→暗証番号を入力→(●)→［送信］** **② 入力欄を選択→(●)（入力）→転送アドレスを入力→(●)** **③ 画面をスクロールして［送信］→［終了］** ・「エラー！Eメールアドレスを確認してください。」と表示される場合、以下の原因が考えられます。 ・自動転送先として入力した文字が使用できない ・指定のEメールアドレスが規制されている
Eメールヘッダ情報表示（通信料有料）	Eメールヘッダ情報表示を利用して、サーバにある30日前（最大500件）までのEメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認 （表示したEメールを転送したり、サーバ上から削除することもできます） **① 入力欄を選択→(●)（入力）→暗証番号を入力→(●)→［送信］** **② ［メール一覧へ］→Eメールを選択→(●)** 選択したEメールのヘッダ情報が表示されます。 「転送」を選択し(●)を押すと、選択したEメールを転送できます。 「削除」を選択し(●)を押すと、選択したEメールを削除できます。 ・ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時や受信日時、送信や経由したサーバなどの詳細情報です。 ・転送は1日に100件までで、宛先は1件のみ入力できます。本文の入力はできません。

その他の設定の確認	① 入力欄を選択→ ◉（入力）→暗証番号を入力→ ◉→［送信］ ② 設定内容を確認→画面をスクロールして［更新］
auのメルマガサービス設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定 ・メールマガジンではauからの最新情報やお得な情報を配信しています。詳細はサイト上にてご確認いただけます。

お知らせ

- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- Eメールアドレスの変更直後は、しばらくの間メールが受信できないことがあります。
- Eメールアドレスの変更は1日3回までです。Eメールアドレスが変更できない期間にこの操作を行うとメッセージが表示されます。
- 自動転送先の登録や変更は、1日3回までです。3回を超えた場合、翌日まで登録・変更はできません。
- 自動転送先を誤って設定すると、他の方に迷惑をかける場合があります。設定する際は正しいメールアドレスを入力してください。
- 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信元に返る場合がありますので、十分ご注意ください。
- 設定終了後には、「その他の設定の確認」で設定を確認し、更新を行ってください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

Eメールの設定を確認する

Eメールに関する機能の設定内容（「その他の設定」「メールフィルター」を除く）を一覧表示させて確認できます。

1 待受画面で ✉→［Eメール設定］→［Eメール設定確認］→ ◎ で内容を確認→ ◉

メール（Cメール）　標準サービス

Cメールとは、「Cメール」対応のau携帯電話どうしでメールをやりとりできるサービスです。

■Cメールではこんなことができます

- Cメールは全角最大50文字（半角最大100文字）のメッセージを作成して送信できます。
- 漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字が使用できます。
- 送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかがわかります。
- 受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認できます。
- 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により以下の選択ができます。
  - ・Cメールセンターに Cメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する。
  - ・メール送信を中止する。
  - ・メールを再送信する。

■Cメールの基本的な流れ

Cメールを作成して送信する（→P125） → Cメールセンター → Cメールを受信する（→P126）

■Cメールの料金について

Cメール送信.....有料
Cメール受信.....無料

■Cメール安心ブロック機能について

「Cメール安心ブロック機能」によりCメール本文内に接続先URL（http://□□□、https://□□□）や電話番号が含まれるメールを受信拒否できます。
「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっています。
接続先URL（http://□□□、https://□□□）や電話番号をメッセージ本文内に含むCメールを受信したい場合は、本機能の解除設定を行ってください。（→P130）

お知らせ

- 受信メールや保存メールなどは、故障・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- 以下の場合、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。
  - ・電池残量がなくなってから約20日間以上充電を行わず放置した場合
  - ・電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合
- Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。
- 発信者番号を通知せずにCメールを送信することはできません。

Cメールメニュー

1 待受画面で ⓜ を長押し（1秒以上）

Cメールメニューが表示されます。


新規作成※	Cメールを作成／送信（→P125）
受信ボックス	受信したCメールを保存（未読メールがある場合、件数を表示）（→P127）
送信ボックス	送信したCメールを保存（未送信メールがある場合、件数を表示）（→P126）
緊急地震速報	緊急地震速報の受信設定や受信履歴の表示（未確認の緊急地震速報がある場合、 を表示）（→P128）
Cメール設定※	Cメールの各種設定（→P131）

※：通話中は選択できません。


お知らせ

- 待受画面で ⓜ を2回押してもCメールメニューを表示できます。
- Eメールメニューで ⓜ（Cメール）を押すと、Cメールメニューが表示されます。


Cメールのアイコンについて

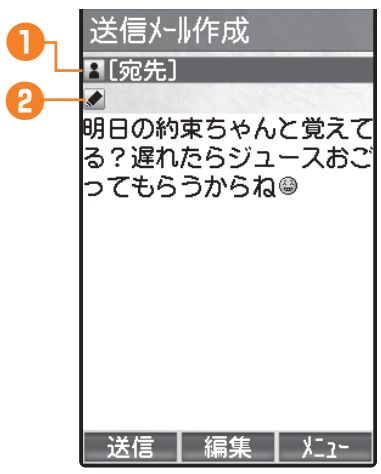


送信メール作成画面

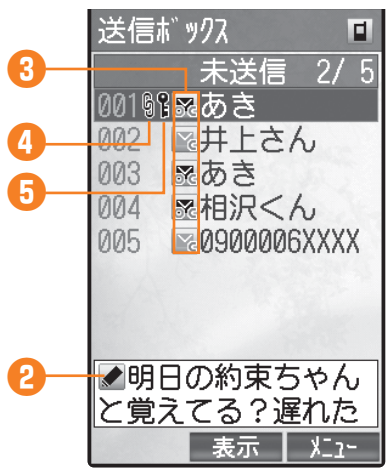


送信メール一覧画面

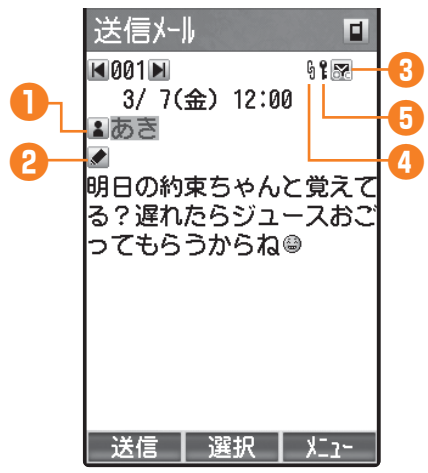


送信メール表示画面

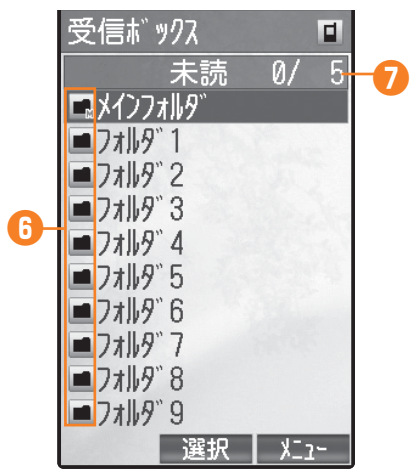

受信ボックス画面

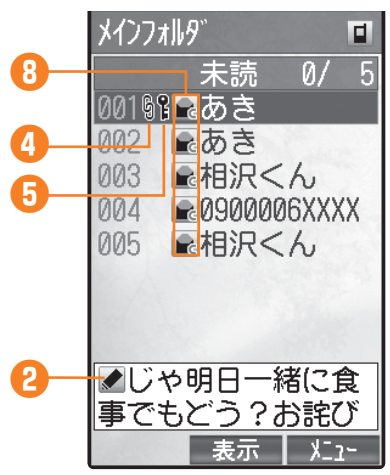

受信メール一覧画面
例：メインフォルダ

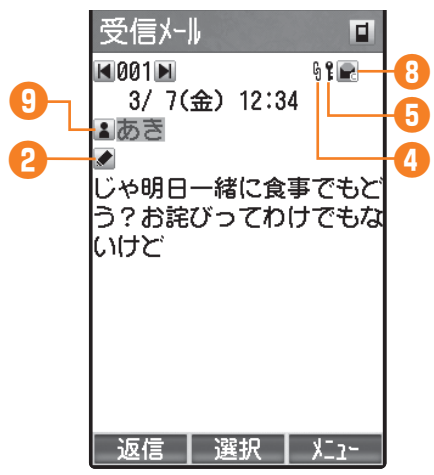

受信メール表示画面


番号	概　要	アイコン				
❶	宛先					
❷	本文					
❸	送信メール種別、送信状況		送信済み	未送信	送信失敗	蓄積※
		Cメール				
		ぷりペイド				—
❹	カレンダー登録					
❺	保護					

メール（Cメール）

番号	概　要	アイコン				
❻	フォルダ		未読メールあり	未読メールなし	自動押出優先設定（未読メールあり）	自動押出優先設定（未読メールなし）
		メインフォルダ				
		フォルダ				
		・新着メールが格納されているフォルダはフォルダ名の表示色が変わります。				
❼	メール件数	選択したフォルダ内の未読件数／受信ボックス内のメール総件数 ・(#)を押すとフォルダ内の表示件数の切替ができます。				
❽	受信メール種別、受信状況		未読		既読	
		Cメール				
		Eメールお知らせ				
❾	差出人					

※：相手が受信できなかったためCメールセンターへ蓄積したメールです。

Cメールを作成／送信する

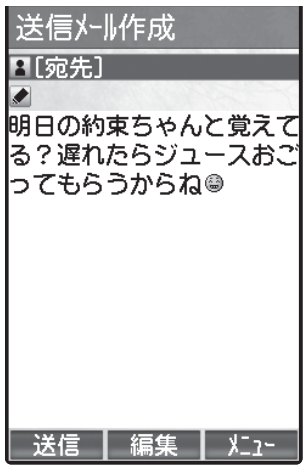

送信メール作成画面

1　待受画面で(✉)を長押し（1秒以上）→［新規作成］

本文画面が表示されます。

2　本文を入力→(●)

署名設定が「ON」の場合は署名が表示されます。
全角最大50文字（半角最大100文字）入力できます。

3　（宛先）を選択→(●)（編集）

4　入力方法を選択→(●)→電話番号を入力→(●)

電話番号は19桁まで入力できます。

5　(📖)（送信）

Cメール送信中の画面が表示され、送信が完了すると「相手にメールが届きました」と表示されます。

お知らせ

- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信できませんでした」と表示される場合があります。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合は、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- Cメールを送信して相手が受信できなかったときは、蓄積機能の設定に従います。
- 作成したメールを送信しないで送信ボックスに保存するには、送信メール作成画面で(アプリ)（メニュー）を押して「保存」を選択してください。
- 編集中に電話がかかってきたときなどは、通話などが終了後、編集中データを編集できます。
- 契約期間などの条件により、送信数に制限があります。
  - ・ご加入から3ヶ月までのお客様、ぷりペイド専用電話をご利用のお客様.....3,000通／月
  - ・ご加入から4ヶ月以降のお客様、「スマイルハート割引」ご加入のお客様...6,000通／月
- W62SAをぷりペイド専用電話としてお使いの場合、本文と宛先を入力したあとで(アプリ)（メニュー）を押して「ぷりペイド送信」を選択してください。Cメールの送信を開始します。
  - ・ぷりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます。（C100／C200／C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAには電話番号が通知されません）
  - ・ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、、、の4種類です。それ以外の絵文字は全角スペースで送信されます。
- 一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に、翌月に通信料として請求されます。（ぷりペイドの度数は減りません）

送信ボックス

送信済、送信失敗、未送信メールなどを最大50件保存できます。送信ボックスのアイコンについては、P124をご参照ください。

1 待受画面で ⊠ を長押し（1秒以上）→［送信ボックス］

#を押すと、一覧画面の表示を1行表示／3行表示に切り替えることができます。

2 メールを選択→ ◉（表示）

お知らせ

- 送信ボックスの保存可能件数（50件）を超えたときは、送信済みメール→送信失敗メール→未送信メールの順に消去されます。消去されたくないメールは保護しておいてください。
- 送信メール表示画面で （宛先）を選択して ◉ を押すと、アドレス詳細表示画面が表示されます。（→P108）
- 送信メール一覧画面で アプリ（メニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

送信結果詳細

1 送信メール一覧画面／表示画面で アプリ（メニュー）→［送信結果詳細］

Cメールを受信する

Cメールでは、以下のようなメールを受信できます。


- Cメール（ ）：「Cメール」対応のau電話からのメール
- Eメールお知らせ（ ）：Eメール形式のお知らせメール

受信メールを表示する

CメールセンターはCメール」をお預りするとすぐにW62SAにCメールを送信します。Cメールセンターから Cメールが送られてくると、Cメール受信音が鳴り、お知らせ画面が表示されます。

1 お知らせ画面で を選択→ ◉（確認）

新着メールが格納されたフォルダは文字の色が変わります。

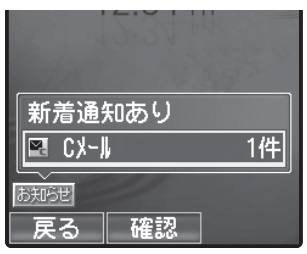

2 フォルダを選択→ ◉ →メールを選択→ ◉（表示）

お知らせ

- Cメールの受信料は無料です。
- Cメール受信音については、P313をご参照ください。
- メインディスプレイ上部に が表示されているときは、「未読メール」があります。
- 受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- フォルダ一覧画面／受信メール一覧画面で # を押すと、表示件数または表示形式を切り替えることができます。（→P104、109）
- フォルダ表示を「OFF」に設定している場合、フォルダ一覧画面は表示されません。
- 受信メール表示画面で （差出人）を選択して ◉ を押すと、アドレス詳細表示画面が表示されます。（→P108）
- Cメールの本文中に電話番号／Eメールアドレス／URLが含まれている場合は、 で選択して ◉ を押すと、メニューが表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

●（返信）を押すと、返信メールが作成できます。
●受信ボックスの保存可能件数（100件）を超えたときは、既読メール→未読メールの順に古いメールから消去されます。定期的に確認して不要なメールを消去してください。消去されたくないメールは保護しておいてください。

Cメールのお預りについて

Cメールセンターでは、以下のとおりCメールをお預りします。

お預り可能時間	72時間まで※1	お預り可能件数	制限なし※2

※1：Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを受信できていない場合などにご注意ください。
※2：蓄積件数の制限はありません。ただし、受信されるお客様のご利用状況、または送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預りできない場合があります。

配信されるタイミング

Cメール蓄積後すぐに配信

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預りしていたCメールがすべて配信されます。

リトライ機能による配信

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

通話を終了したときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がW62SAを利用して、通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預りしていたCメールがすべて配信されます。

受信ボックス

1 待受画面で(✉)を長押し（1秒以上）→［受信ボックス］

受信メールを確認する場合は「Cメールを受信する」（→P126）をご参照ください。

お知らせ

●受信ボックスの画面で(アプリ)（メニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

自動押出優先

受信メールが100件あるときに新規メールを受信した場合、既読メールを優先的に消去するフォルダを設定します。

1 フォルダ一覧画面でフォルダを選択→(アプリ)（メニュー）→［自動押出優先］

2 ロックNo.を入力→(●)→［YES］

お知らせ

●自動押出優先が設定可能なフォルダは1つです。
●設定したフォルダのアイコンは（メインフォルダは）に変わります。
●自動押出優先設定を行ったフォルダ内に保護メールまたはカレンダー登録メールしかない場合は、通常の押出ルールに従います。
●設定したフォルダで手順1からの操作を行うと、設定解除になります。

緊急地震速報

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報※を、震源地周辺エリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。
緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いします。

※：気象庁が配信する緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ（震度4以上）が予測される地域をお知らせするものです。地震の発生直後に、震源近くで地震（P波、初期微動）をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ（S波、主要動）が始まる数秒～数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。ただし、震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。


お知らせ

- 緊急地震速報は、情報料・通信料ともに無料です。
- 緊急地震速報は、2008年春以降開始予定の日本国内のみのサービスです。（海外では利用できません）
- 当社は本サービスに関して、通信障がいやシステム障がいによる情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからず事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- 気象庁が配信する緊急地震速報について詳しくは、気象庁ホームページをご参照ください。
  http://www.jma.go.jp/

緊急地震速報を設定する

お買い上げ時、緊急地震速報の受信設定は「OFF」に設定されています。緊急地震速報を受信するには、受信設定を「ON」にしてください。

1 待受画面で✉を長押し（1秒以上）→［緊急地震速報］→［受信設定］→［ON］

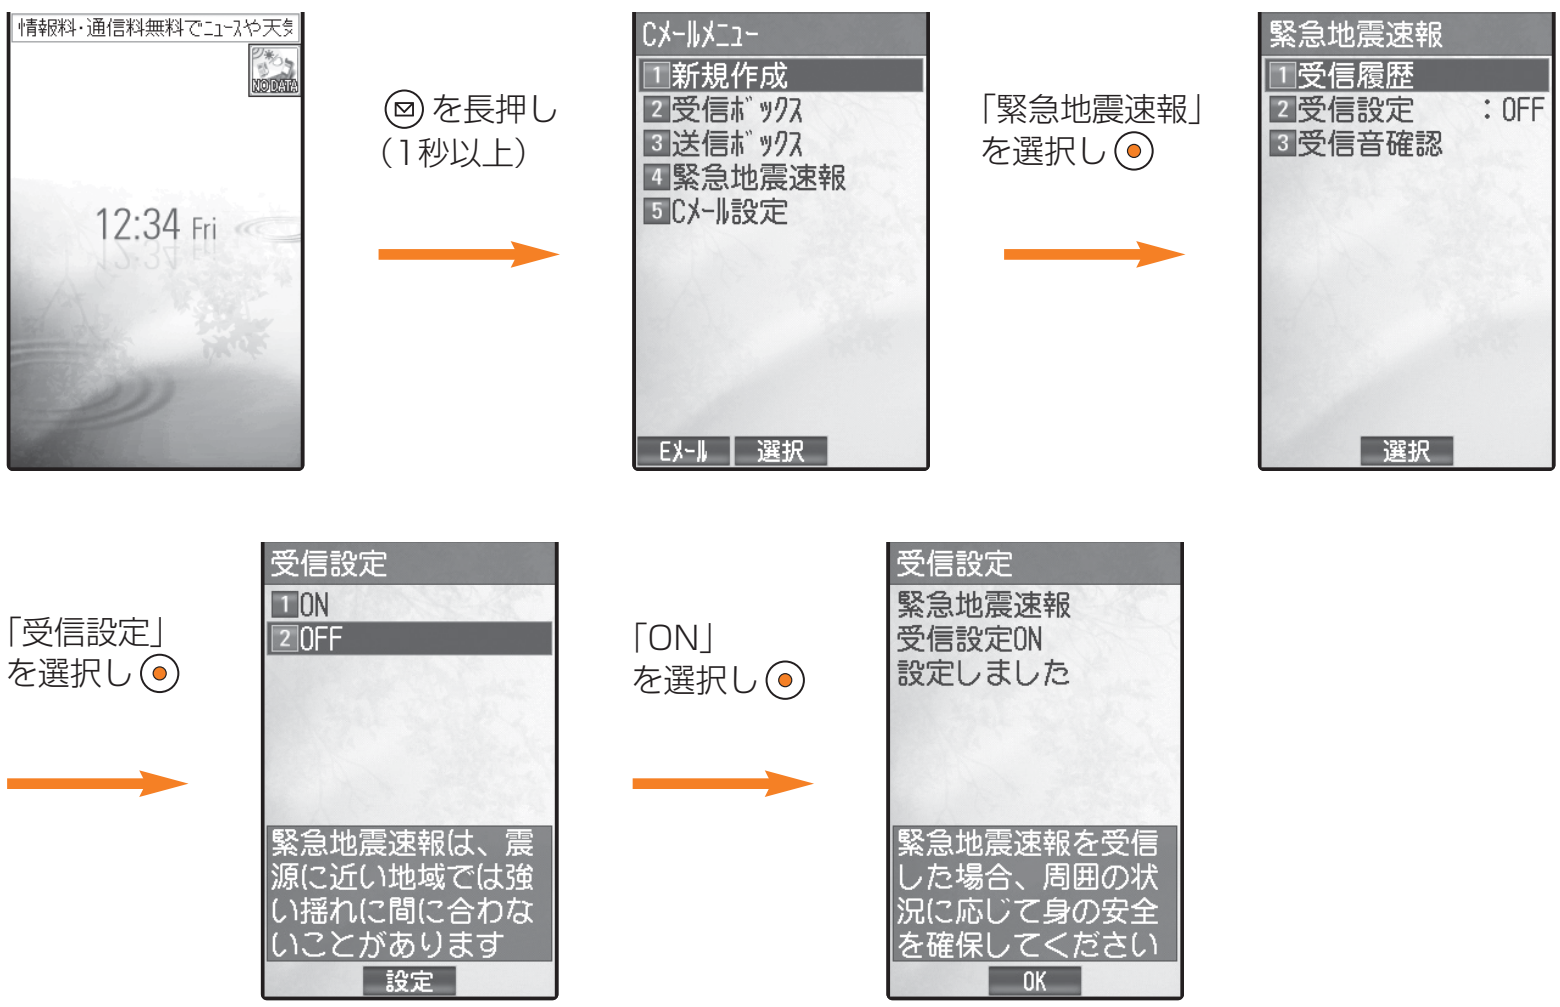

緊急地震速報の受信音を確認する

1 待受画面で✉を長押し（1秒以上）→［緊急地震速報］→「受信音確認」を選択→●（再生）

受信音が再生されます。
受信音の変更や音量調節はできません。

緊急地震速報を受信する

緊急地震速報を受信すると、専用受信音が鳴り、緊急地震速報受信中画面が表示されます。

1 待受中に緊急地震速報を受信 →◉（確認）

緊急地震速報の内容が表示されます。



緊急地震速報
受信中画面

緊急地震速報の受信履歴を表示する

1 待受画面で ✉ を長押し（1秒以上）→［緊急地震速報］→［受信履歴］

最新のものから最大20件表示されます。



お知らせ

- 未確認の緊急地震速報があるときは、メインディスプレイに 🏃 が表示されます。
- 緊急地震速報受信中画面で◉（確認）を押さずに、20秒経過した場合は、お知らせ画面（→P34）が表示されます。お知らせ画面で 🏃 を選択→◉（確認）と操作すると、内容を確認できます。
- Cメール受信［M215］を「OFF」に設定している場合、緊急地震速報受信中画面は表示されず、お知らせ画面が表示されます。また、受信音やバイブレータは動作しません。
- Cメール受信音量の設定が「OFF」の場合、受信音は鳴りません。また、Cメール受信バイブレータの設定が「OFF」の場合は、振動しません。
- マナーモード設定中はスピーカーからは受信音は鳴りません。ただし、Cメール受信音量を「OFF」以外に設定したオリジナルマナーモード設定中は、マナーモードを設定していないときと同じ音量で受信音が鳴ります。バイブレータの動作は、マナーモードの設定に従います。
- EZアプリ、LISMOなどを利用中は受信音は鳴らず、画面表示のみの通知となる場合があります。
- 通話中は緊急地震速報を受信できません。また、Eメール／Cメール送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- 震源に近い地域では、強い揺れの前に緊急地震速報が間に合わない場合があります。
- 電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル、地下など）や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできませんので、ご注意ください。
- テレビやラジオ、その他の伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- 受信履歴が20件を超えた場合は、既読／未読にかかわらず、最も古い緊急地震速報から消去されます。

Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能は、Cメール本文に接続先URL（http://□□□、https://□□□）や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

- ご契約時、Cメール安心ブロック機能は有効になっています。
- 機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。

Cメール安心ブロック機能を設定／解除する

接続先URLや電話番号をCメール本文に含むメールを受信したい場合は、設定を解除することができます。また、設定状況をCメールで確認できます。（設定時のCメールは無料です）

内容	操作手順
設定を解除する	本文に「解除」と入力して09044440010へCメール送信
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して09044440011へCメール送信
設定を確認する	本文に「確認」と入力して09044440012へCメール送信

お知らせ

- 設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知で届きます。
- 受信拒否となるCメール

内容	通常Cメール（ぷりペイド送信を含む）
対象外	Eメールお知らせ、お留守番サービス（伝言お知らせ、着信お知らせ）、待ちうた情報お知らせサービス

Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された場合

- 送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラーCメールが、Cメールセンターから送信者に返信されます。
- 受信拒否された場合も、通信料がかかります。
- 受信拒否されたCメールを再送する場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手先でCメール安心ブロック機能を解除してから再送してください。
- 本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを送信する場合は、送信相手先にてCメール安心ブロック機能を解除していただく必要があります。

	送信相手先が解除状態	送信相手先が設定状態（初期状態）
電話番号、URLを送信した場合	○（送信可）	×（送信不可）

Cメール設定

1 待受画面でⓜを長押し（1秒以上）→［Cメール設定］

2 項目を選択→●

<table>
<tr><td>蓄積機能</td><td>相手の方が圏外などでCメールを送信できなかった場合、Cメールセンターに蓄積する／しないを選択（選択蓄積）または自動的にCメールセンターに蓄積（自動蓄積）を設定</td></tr>
<tr><td>受信フィルター</td><td>① ロックNo.を入力→●→拒否条件を選択→●
<table>
<tr><td>指定番号</td><td>📖（番号リスト）→●→入力方法を選択→●→電話番号を入力→●→(アプリ)［完了］
・最大10件まで登録できます。
・電話番号を修正するには、電話番号を選択して●（編集）を押します。
・電話番号を消去するには、電話番号を選択して📖（消去）を押します。</td></tr>
<tr><td>アドレス帳外</td><td>アドレス帳に登録されていない電話番号からのCメールを受信拒否</td></tr>
<tr><td>非通知</td><td>電話番号非通知のCメールを自動的に削除</td></tr>
<tr><td>Eメール通知</td><td>Eメールお知らせ（→P126）を受信拒否</td></tr>
</table>
② ［ON］
・受信フィルターを設定しても相手側では正常に送信された形となり送信料がかかります。
・電話がかかってきた場合の着信拒否は、別途設定する必要があります。（→P63）</td></tr>
<tr><td>メール件数確認</td><td>受信ボックスまたは送信ボックスに保存されているメール件数を確認</td></tr>
</table>

お知らせ

- 署名、Eメール参照、フォルダ表示、返信自動学習、シースルー表示については、「Eメール設定」（→P114）をご参照ください。
- Cメールに関する機能のお買い上げ時の設定についてはP419をご参照ください。

カメラ

カメラ機能の設定値について

<カメラを終了しても設定が保持される機能>

機能名	お買い上げ時	ページ	機能名	お買い上げ時	ページ
フォトサイズ	壁紙モード時：壁紙（ワイド） デジカメモード時：2Mサイズ	145	オートフォーカス設定	OFF	147
			プレイヤーデザイン	ON	150
			日付スタンプ	OFF	150
			シャッター音	フォト　：カシャ ムービー：ピピッ	150
フォト画質	ノーマルモード	145			
録画モード	高品質Lサイズ	145	自動保存	OFF	150
ムービー画質	画質優先	146	保存先選択	フォトフォルダ／ムービーフォルダ	151
フォーカス設定	オート	147			

<カメラを終了するとお買い上げ時の状態に戻る機能>

機能名	お買い上げ時	ページ	機能名	お買い上げ時	ページ
連写モード	OFF	141	セルフタイマー※1	OFF	148
ズーム	±0	144	ボイス設定※1	ON	148
明るさ調整	±0	144	ライト／フラッシュ設定	フラッシュAUTO	149
ミラー反転	標準	144			
フレーム	OFF	146	ライト設定	OFF／1分	149
フェード設定	OFF	146	ホワイトバランス	オート	149
特殊効果	OFF	147	全画面表示ON	全画面表示OFF	150
シーンセレクト	標準	148			

※1：1回の撮影／録画で設定が解除され、初期値に戻る

カメラ

カメラでできること

W62SAは有効画素数197万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーの撮影ができます。

W62SAで利用できます

撮影したフォトを待受画面や着信時に表示したり、アドレス帳に登録したりできます。

Eメールで送ることができます（→P152）

500KB以下※のフォト／ムービーは、Eメールに添付して送ることができます。

※：ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。


キャラクターリーダー（OCR機能）が使えます（→P164）

カメラを使って電話番号やEメールアドレス・URL・名前などを読み取って、アドレス帳登録などができます。また、読み取った文字を翻訳する和英・英和辞書機能もあります。

パシャ文字®機能が使えます（→P161）


パシャ文字®メモは、ノートに書いたメッセージなど手書きの部分をフォトにし、Eメールに添付して送ることができます。パシャ文字®カードは、撮影した画像と手書きのメッセージを合成させてポストカードなどを簡単に作成できます。

背景を撮影！またはデータフォルダから選択！

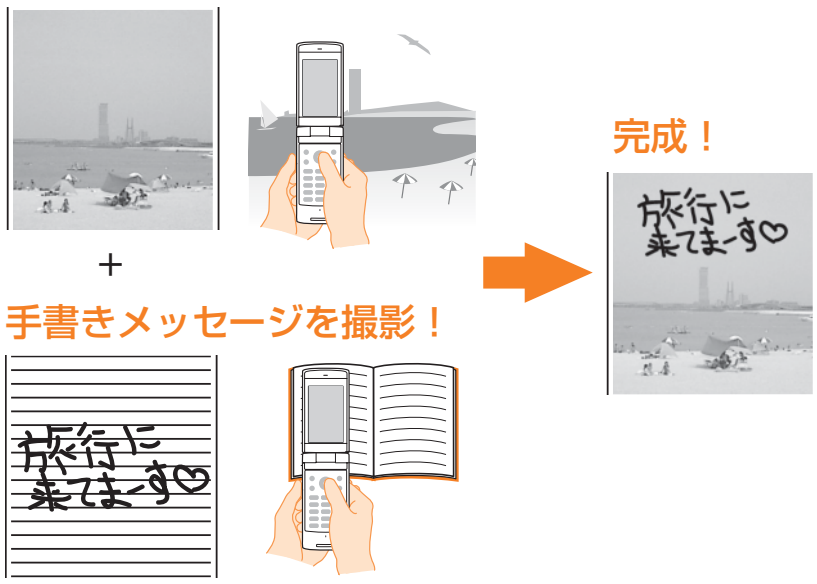


パノラマ&スキャン機能が使えます（→P163）

簡単にパノラマ画像を撮影したり、広範囲のものをスキャンして1つの大きな画像を作成したりすることができます。

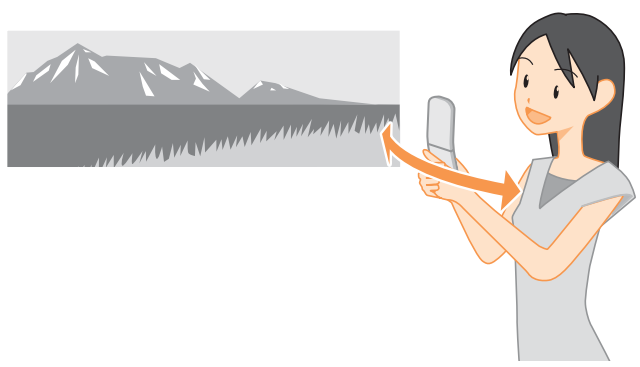

撮影した画像をプリントできます（→P187）

撮影した画像をmicroSDカードに保存。フィルムを出す感覚でDPEショップでプリントできます。

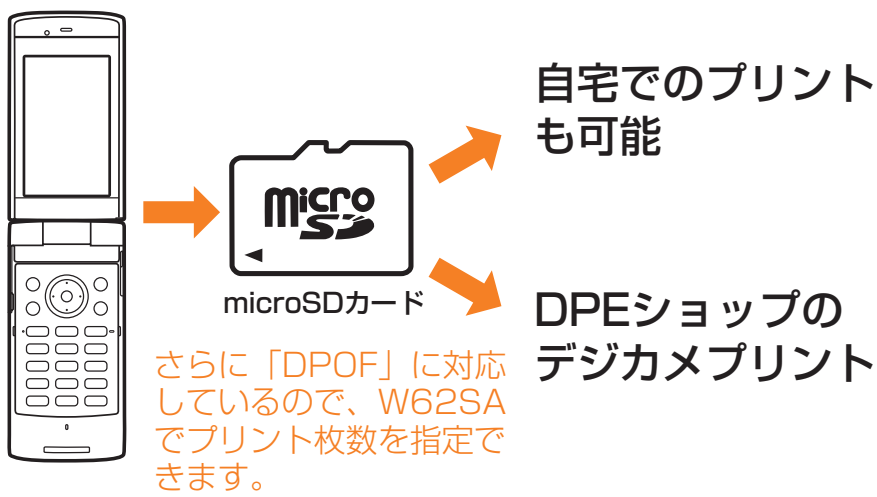

●DPOF（Digital Print Order Format）とは
デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいフォトや枚数などの指定情報を記録用メディアに記録するフォーマットです。

Exif Print対応　Exif Print（Exif2.2）対応プリンターをご使用の場合は、画像データに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができます。


W62SAの持ちかた

■ 縦撮り


フォト　：壁紙（標準）／壁紙（ワイド）で撮影する場合
ムービー：高品質Lサイズで録画する場合




通常スタイル

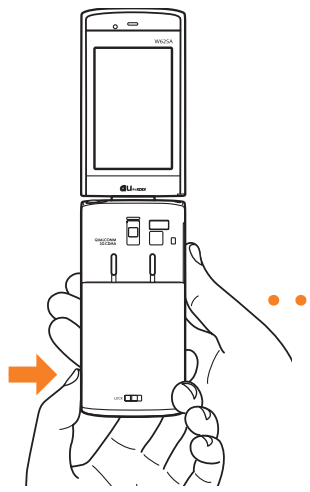

自分撮りスタイル

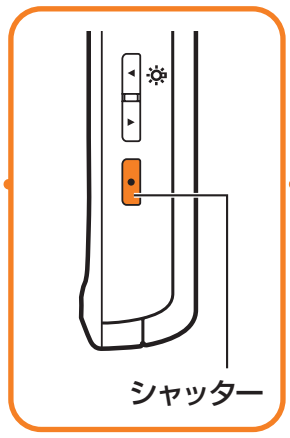


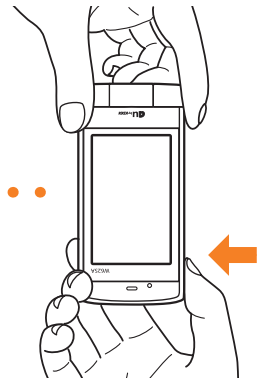


フロントスタイル


■ 横撮り

フォト　：0.3M／1M／2Mサイズで撮影する場合
ムービー：長時間QVGA／長時間VGAサイズで
　　　　　録画する場合

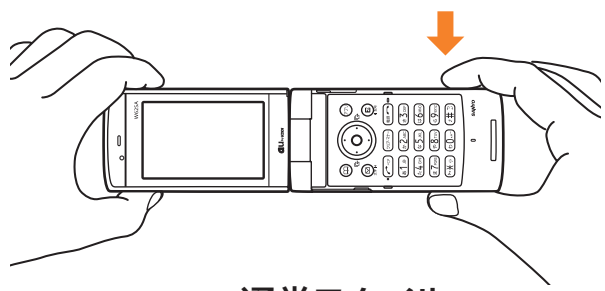


通常スタイル

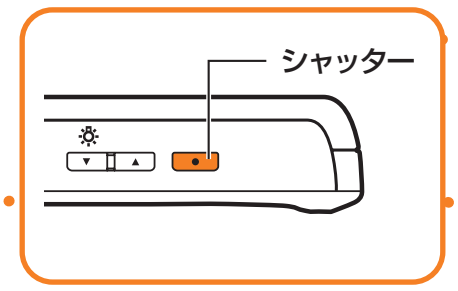

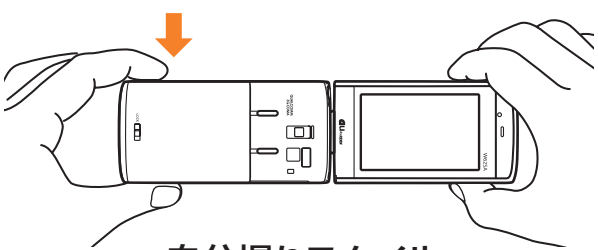

自分撮りスタイル

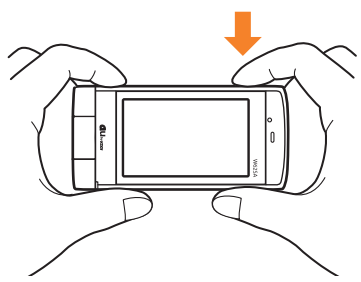

フロントスタイル

手ぶれを防止するには

1. 両手で本体をしっかりと持ちます。シャッターを押してからシャッター音が鳴り、プレビュー画面が表示されるまで本体を動かさないようにしてください。
2. セルフタイマーを使用すると、撮影時にシャッターを押す必要がないので、シャッターを押したときの手ぶれを防止できます。
3. 撮影時は、足を肩幅程度に開き、脇を軽くしめながらしっかりと構えます。

オートフォーカスについて

W62SAは、オートフォーカス機能を搭載しています。撮影時にシャッターを押すと、自動でピントを合わせて撮影します。オートフォーカスの設定については、P147をご参照ください。

お知らせ

● 撮影時にレンズやフラッシュに指がかからないようにご注意ください。

フォトサイズ／録画モードと主な用途

撮影／録画の前に、目的に合ったフォトサイズ／録画モードを選択してください。設定方法については、P145をご参照ください。

■フォト

お買い上げ時のフォトサイズは、壁紙モード時は「壁紙（ワイド）」、デジカメモード時は「2Mサイズ」に設定されています。

撮影モード	フォトサイズ	横×縦ドット	主な用途
壁紙モード	壁紙（標準）	240×320	Eメールに添付してQVGA対応の他の携帯電話へ送信するのに適したフォトを撮影できます。
	壁紙（ワイド）	240×400	W62SAで待受画面の壁紙などに利用するフォトを撮影できます。
デジカメモード	0.3Mサイズ	640×480	パソコン用の画像として、メモリを節約してたくさんのフォトを撮影できます。
	1Mサイズ	1280×960	パソコン用の画像でL判サイズに引き伸ばしてきれいにプリントできます。
	2Mサイズ	1600×1200	パソコン用の画像で2L判サイズに引き伸ばしてきれいにプリントできます。

フォト画質の設定

フォトサイズを1M／2Mサイズに設定した場合は、フォト画質を選択できます。（→P145）

		ファインモード	ノーマルモード
特長		細部を詳細に表現	標準的な画質
メール送信	1Mサイズ	○	○
	2Mサイズ	○※	○

※：データのサイズによっては、添付できない場合があります。

■ムービー

お買い上げ時の録画モードは「高品質Lサイズ」に設定されています。

録画モード	横×縦ドット	主な用途
高品質Lサイズ	176×144	Eメールに添付して他の携帯電話へ送信できるムービーを録画できます。
長時間QVGAサイズ	320×240	簡易のビデオカメラとして、長めのムービーを録画できます。
長時間VGAサイズ	640×480	


フォト撮影の容量／撮影可能枚数（目安）について

フォトサイズによってフォトの容量や撮影可能枚数が異なります。

撮影モード	フォトサイズ		保存可能枚数※1	1データあたりのデータサイズ
壁紙モード	壁紙（標準）		2000枚	約30KB
	壁紙（ワイド）		2000枚	約40KB
デジカメモード	0.3Mサイズ		約1025枚	約100KB
	1Mサイズ	ファインモード	約205枚	約500KB
		ノーマルモード	約341枚	約300KB
	2Mサイズ	ファインモード	約128枚	約800KB
		ノーマルモード	約205枚	約500KB

※1：本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能枚数です。ただし、EZアプリ・データフォルダのデータをすべて消去した場合の保存容量から算出しています。

＜フォトサイズの比率＞

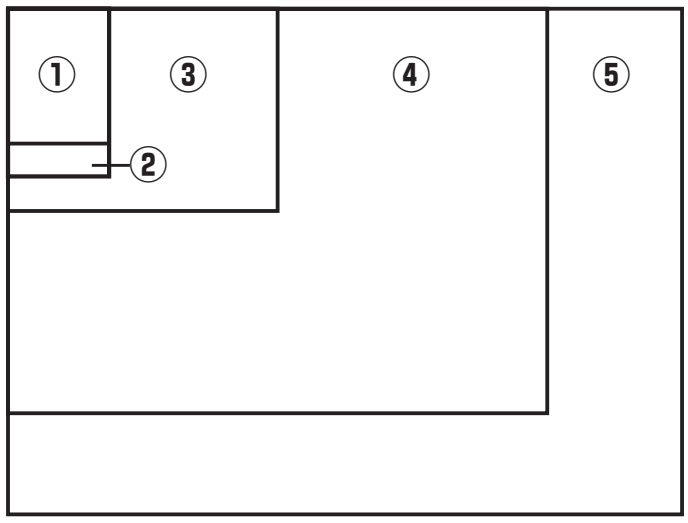

① 壁紙（標準）
② 壁紙（ワイド）
③ 0.3Mサイズ
④ 1Mサイズ
⑤ 2Mサイズ


ムービー録画の容量／録画可能件数（目安）について

録画モードによってムービーの容量や録画可能件数が異なります。

録画モード	保存可能件数※1	1データあたりのデータサイズ	録画時間
高品質Lサイズ	約683件	約150KB※2	15秒
長時間QVGAサイズ	約24件	約4200KB※3	1件あたり最大約100分※4
長時間VGAサイズ	約24件	約4200KB※3	

※1：本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能件数です。ただし、EZアプリ・データフォルダのデータをすべて消去した場合の保存容量から算出しています。
※2：録画時間15秒の場合で算出しています。
※3：録画時間1分の場合で算出しています。
※4：データフォルダの空き容量によって録画時間は異なります。

＜録画モードの比率＞

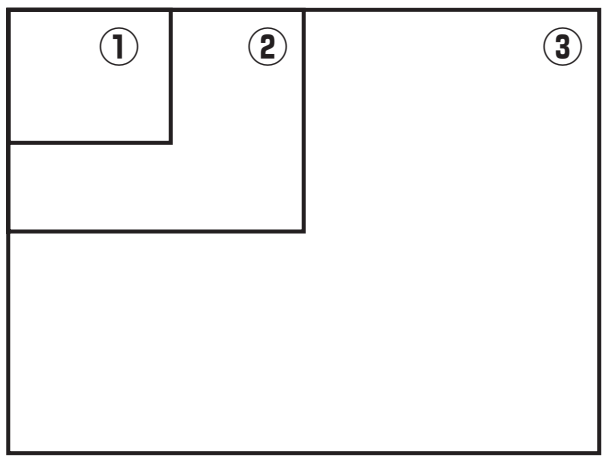

① Lサイズ
② QVGAサイズ
③ VGAサイズ

お知らせ

● microSDカードへの保存の場合は、P407をご参照ください。

カメラをご利用になる前に

- カメラの有効画素数は約197万画素です。一般のデジタルカメラに比べると画質が劣りますのでご了承ください。
- フォトはJPEG形式で、ムービーはAMC／3GP／3G2形式で保存されます。

■内蔵カメラはCMOSセンサーを使用しています

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますので、ご了承ください。
- W62SAを暖かい場所に長時間置いていたあとで画像を撮影したり、保存した場合は、画像が劣化することがあります。
- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。

■撮影時のご注意

- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や明るさにムラが出る場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ることがありますのでご了承ください。
- 撮影するときに手ぶれでW62SA本体が動くと、画像がゆがんだり、ぶれる原因となります。本体が動かないようしっかり持って撮影するか、安定した場所に置いてセルフタイマー（→P148）で撮影してください。特に、室内など光量が十分でない場所では、手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。
- 被写体がメインディスプレイに確実に表示されていることを確認してから、シャッターを押してください。カメラを動かしながらシャッターを押すと、画像がぶれる原因となります。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなります。撮影前に柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズが傷つく恐れがあります。
- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
  - ・無地の壁・空などコントラストが少ない被写体
  - ・強い逆光のもとにある被写体
  - ・光沢のある金属など明るく反射している被写体
  - ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
  - ・カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
  - ・暗い場所にある被写体
  - ・動きの速い被写体
- 撮影する場合は、レンズに指や髪、ハンドストラップなどがかからないように注意してください。
- マナーモードを設定している場合でもオートフォーカスのピント合わせの完了音やシャッター音が鳴ります。音量は変更できません。
- W62SAはフラッシュを内蔵しています。フラッシュをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障がいを引き起こす原因となります。フラッシュは、暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合は、蛍光灯のフリッカー（人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき）を感知してしまい、画面がちらつく場合があります。
- ムービーを録画する場合は、マイクを手や指でおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- オートフォーカスによるピント合わせの動作（撮影、フォーカスロック）時に微小な機械音が聞こえることがありますが、故障ではありません。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移動したとき、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。
- お客様がW62SA本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律・条令（迷惑防止条例など）に従い処罰されることがあります。


- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- ムービー録画を繰り返し長時間連続作動させた場合、W62SA本体が温かくなります。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- 通話中にカメラ機能は利用できません。

カメラの基本操作


ディスプレイの見かた


フォトサイズ／録画モードや各種設定に応じて、いろいろなアイコンが表示されます。
1、2行目に表示されているアイコンはピクトガイドで確認できます。（→P150）

《フォト撮影時》

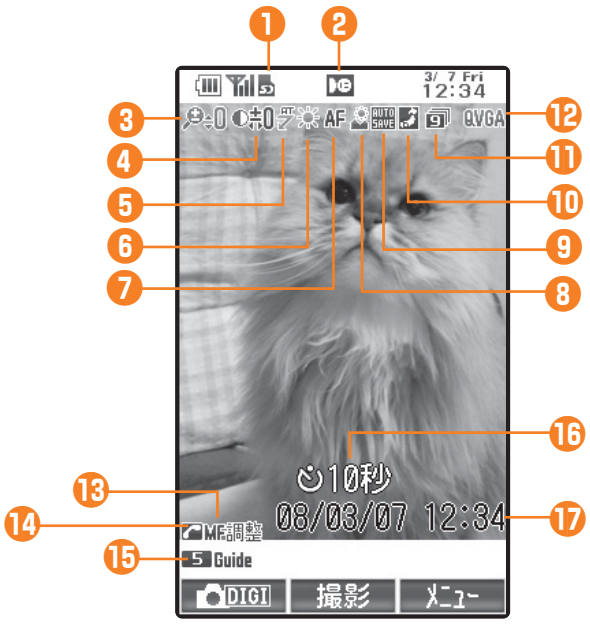

《ムービー録画時》

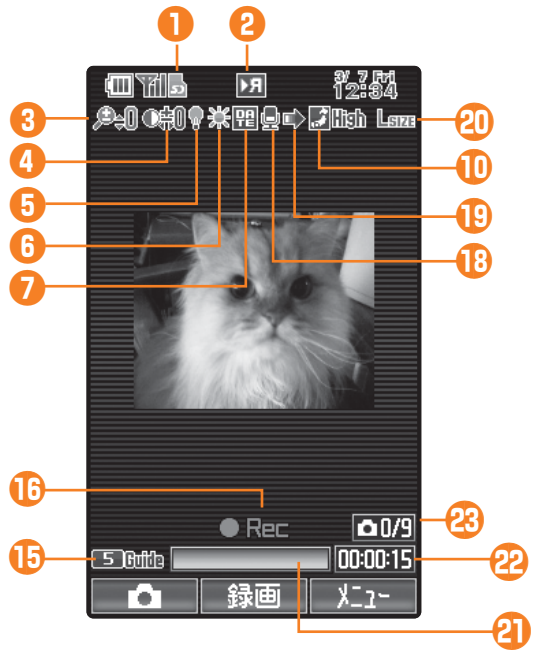

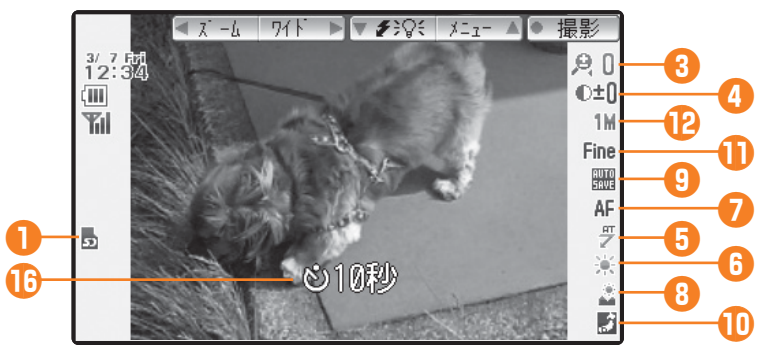

フロントスタイル（横表示）の場合



フロントスタイル（横表示）の場合

番号	アイコン	概要	ページ
❶	 （グレー）	**microSDカードの使用状況** 保存先がmicroSDカード 保存先が本体のデータフォルダ	143
❷		横撮りするときの撮影／録画の向き	—
		モニター画面を左右反転で表示（ミラー反転）	144
❸	:-1 ～ :-5 :0 :1 ～ :18	**ズーム／ワイド** ワイド1～5（縮小） ズームなし ズーム1～18（拡大）	144
❹	-5～+5	明るさ（－5～＋5）	144

番号	アイコン	概要	ページ
❺	、、	**ライト／フラッシュの設定状態** フラッシュAUTO、ライトON、フラッシュON アイコンなし：ライト／フラッシュOFF	149
❻	、、、 、（オレンジ）	**ホワイトバランス** 晴天、曇天、電球、 蛍光灯（昼白色）、蛍光灯（昼光色） アイコンなし：オート	149
❼		日付スタンプ設定時	150
	AF MF AF	**フォーカスの設定状態** フォト：オート、ムービー（オートフォーカス設定）：ON マニュアル フォーカスロック	147
❽	、、、	**シーンセレクト** 風景、人物、夜景、逆光、アイコンなし：標準	148
❾	AUTO SAVE	自動保存が「ON」の場合	150
❿		GPS情報を付加	174
⓫	9、20	**連写の設定枚数** 9枚連写、20枚連写、アイコンなし：OFF	141
	Fine	**フォト画質** ファインモード、アイコンなし：ノーマルモード	145
⓬	QVGA、WQVGA、0.3M 1M、2M	**フォトサイズ** 壁紙（標準）、壁紙（ワイド）、0.3Mサイズ、 1Mサイズ、2Mサイズ	145
⓭	アイコンなし	フォーカス設定をオートに設定	147
	MF調整	フォーカス設定をマニュアルに設定	
⓮		操作キーを表示（フォーカス設定をマニュアルに設定時）	147
⓯	5 Guide	ガイド表示の操作キーを表示	–
⓰	10秒	セルフタイマー設定時に秒数を表示	148
	Rec、Pause	**録画状態** 録画中、一時中断中	142
⓱	08/03/07 12:34	日付スタンプの設定状態	150
⓲	、	**ボイス設定** ON、OFF	148
⓳	、	**フェード設定** ホワイト設定中、ブラック設定中、アイコンなし：OFF	146
	、	**ムービー画質** 画質優先、動き優先	146
⓴	High LSIZE Long QVGA Long VGA	**録画モード** 高品質Lサイズ 長時間QVGAサイズ 長時間VGAサイズ	145
㉑		録画／再生の進行状況	–
㉒	00:00:15	録画可能な時間を表示	–
㉓	0/9	フォトの撮影枚数を表示	142

フォトを撮影する

フロントスタイル時のキー操作については、P143をご参照ください。

1 待受画面で◉→［カメラ］→［フォト（壁紙モード）］または［フォト（デジカメモード）］

モニター画面が表示されます。必要に応じて、フォトサイズなどを変更してください。（→P144）



モニター画面

2 ◉（撮影）または［・］

自動でピントを合わせ、シャッター音が鳴り、撮影したフォトが表示されます。（クリア･マナー）を押すと保存せずにモニター画面に戻ります。自動保存が「ON」の場合は自動的に保存され、モニター画面が表示されます。

3 ◉（保存）または［・］

処理中のメッセージが表示され、撮影したフォトが本体のフォトフォルダまたはmicroSDカードのデジカメフォルダに保存されます。保存先を変更することもできます。（→P151）



プレビュー画面

お知らせ

- 待受画面で［・/8］を長押し（1秒以上）してフォトを起動することもできます。前回起動していたモードで起動します。
- モニター画面で（📖）（📷／📷DIGI／🎥）を押すと、フォト（壁紙モード）／フォト（デジカメモード）／ムービー撮影に切り替えることができます。

連写モードで撮影する

フォトサイズを「壁紙（標準）」に設定している場合、連写枚数を9枚／20枚に設定して連続撮影できます。

〈例〉9枚連写で撮影する場合

1 フォトのモニター画面で（アプリ）（メニュー）→［連写モード］

2 ［9枚連写］

3 連写の速度を選択→◉

速い／普通／遅いから選択します。
手順2で「20枚連写」を設定した場合、連写速度は「速い」固定となります。

4 ◉（撮影）または［・］

9枚連続で撮影されます。撮影中に◉（終了）または［・］を押すと撮影が中止され、撮影した分のみ表示されます。
（クリア･マナー）を押すと撮影し直すことができます。

5 （📖）（全保存）

画像がすべてデータフォルダに保存されます。
◉を押すと選択した画像が表示され、（✉）／（📧）で前／次の画像を表示できます。◉（保存）を押すと表示した画像を保存できます。



プレビュー画面

お知らせ

- シーンセレクトの「夜景」を設定している場合、連写モード設定時には「標準」になります。
- アドレス帳など他の機能からフォト撮影を行う場合には、連写モードを設定できません。
- 連写モード設定時のシャッター音は「カシャ」になります。

ムービーを録画する

フロントスタイル時のキー操作については、P143をご参照ください。

1 待受画面で◉→［カメラ］→［ムービー撮影］

モニター画面が表示されます。必要に応じて、録画モードなどを変更してください。（→P144）



モニター画面

2 ◉（録画）または［•］

シャッター音（録画開始音）が鳴り、録画中のムービーが表示されます。
（中断）を押すと、録画を一時中断できます。（再開）を押すと再開します。

3 ◉（終了）または［•］

シャッター音（録画終了音）が鳴り、録画したムービーが表示されます。
録画可能時間が経過したときは、自動的に録画が終了します。クリア・マナーを押すと、保存せずにモニター画面に戻ります。
録画モードを「長時間QVGAサイズ」「長時間VGAサイズ」に設定して録画した場合は、録画可能時間経過後または◉（終了）／クリア・マナーを押したときに、本体またはmicroSDカードのムービーフォルダに自動保存されます。
アプリ（メニュー）→［再生］と操作すると、録画内容を確認できます。



プレビュー画面

4 ◉（保存）または［•］

録画したムービーがデータフォルダのムービーフォルダに保存されます。
保存先を変更することもできます。（→P151）

お知らせ

- 録画モードを「長時間QVGAサイズ」「長時間VGAサイズ」で録画中にアプリ（撮影）を押すとシャッター音が鳴り、最大9枚までフォトを撮影できます。
- 録画モードを「高品質Lサイズ」で録画中に電源を押すと録画が中止されます。「長時間QVGAサイズ」「長時間VGAサイズ」で録画中の場合は、自動保存されます。
- モニター画面で（ 📷 ／ 📷DIGI ／ 🎥 ）を押すと、フォト（壁紙モード）／フォト（デジカメモード）／ムービー撮影に切り替えることができます。

カメラ

フォト撮影／ムービー録画についてのお知らせ

- データの保存先・タイトルは、撮影したフォト／ムービーのフォトサイズ／録画モードによって異なります。


	フォトサイズ／録画モード	タイトルの構成	microSDカード	保存先
フォト	壁紙（標準）／壁紙（ワイド）	年＋月＋日_時＋分¯連番	ー	データフォルダのフォトフォルダ
	0.3M／1M／2Mサイズ	ST34＋連番	あり※	microSDデータフォルダのデジカメフォルダ
			なし	データフォルダのフォトフォルダ
ムービー	高品質Lサイズ	年＋月＋日_時＋分¯連番	ー	データフォルダのムービーフォルダ
	長時間QVGA／長時間VGAサイズ		あり※	microSDデータフォルダのムービーフォルダ
			なし	データフォルダのムービーフォルダ

※：microSDカードの空き容量が少ない場合は、本体のデータフォルダに保存されます。

- フォト／ムービーのプレビュー画面で（メール）を押したときのデータは、本体のデータフォルダに保存されます。
- 2分以上キー操作をしなかった場合、カメラ機能は強制終了されます。（ムービー録画中を除く）
- アドレス帳／スケジュール／日記／プロフィールからフォト撮影する場合に選択できるフォトサイズは「壁紙（標準）」「壁紙（ワイド）」のみです。
- ICレコーダーからフォト撮影する場合のフォトサイズは、「壁紙（標準）」のみです。
- アドレス帳／スケジュール／日記／プロフィール、Eメールの添付一覧（→P95）からムービー録画する場合に選択できる録画モードは「高品質Lサイズ」のみです。
- 日付・時刻が設定されていないと、カメラ機能を起動できません。


フロントスタイルで縦撮りする

フロントスタイルで縦撮りするときは、サイドキーで以下の操作ができます。

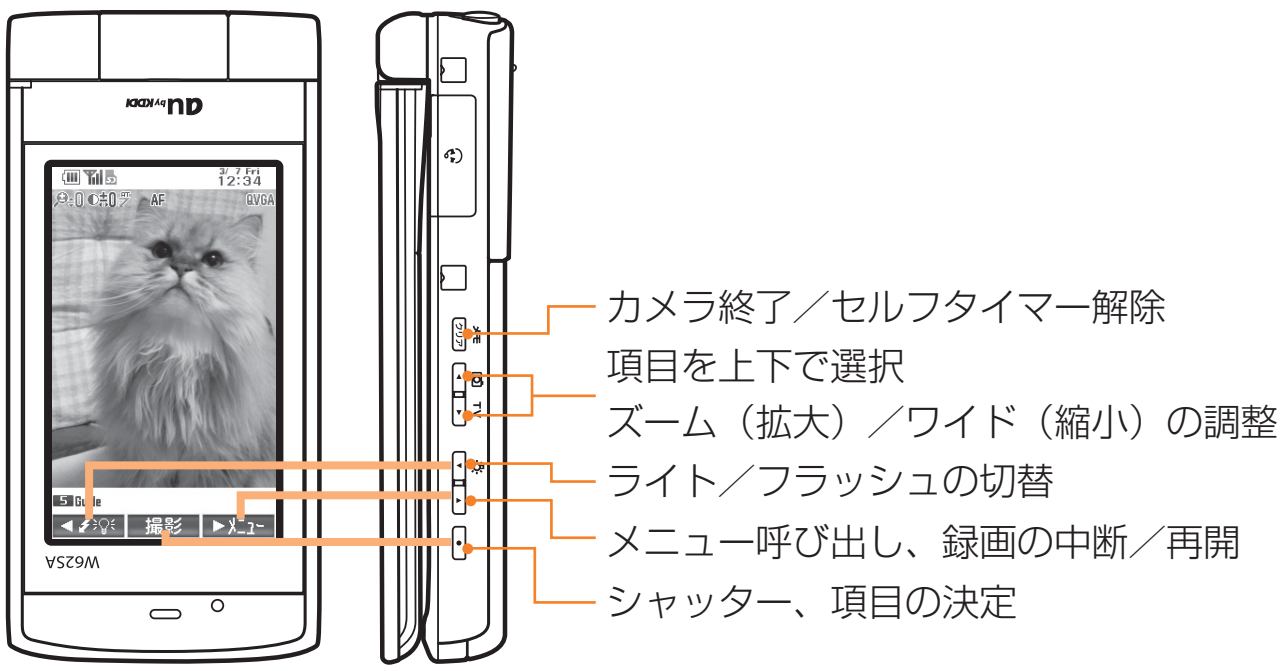

フロントスタイルで横撮りする

フォトの0.3Mサイズ／1Mサイズ／2Mサイズ、ムービーのQVGAサイズ／VGAサイズの場合は、画面も横向きに表示されます。
サイドキーは、ディスプレイ上部に表示されている項目に対応しています。

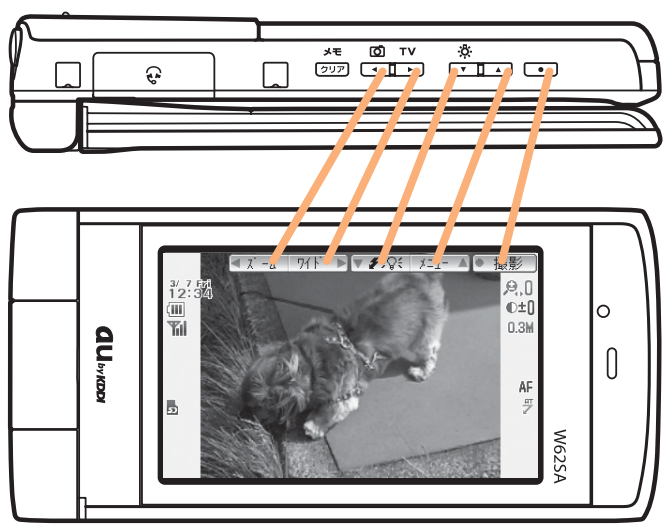

カメラ

撮影／録画中に着信などがあった場合

発生した状況	カメラ機能の動作	
	撮影／録画前のモニター画面での確認中	◉（撮影）または◉（録画）を押したあと
着信	カメラ機能強制終了→着信動作 →通話終了→モニター画面	カメラ機能強制終了→着信動作 →通話終了→保存前のプレビュー画面 ・録画モードを「長時間QVGAサイズ」「長時間VGAサイズ」で録画中は、録画を終了（データは自動保存）→着信動作→通話終了→モニター画面
Eメール／Cメール受信	カメラ機能継続 ・お知らせ音なし　・バイブレータなし ・Eメール：カメラ機能終了後、受信 ・Cメール：受信可能	
各種アラーム通知	カメラ機能強制終了→アラーム鳴動 →モニター画面	カメラ機能強制終了→アラーム鳴動 →保存前のプレビュー画面 ・録画モードを「長時間QVGAサイズ」「長時間VGAサイズ」で録画中は、録画を終了（データは自動保存）→アラーム鳴動→モニター画面
電池切れアラームの通知	カメラ機能強制終了→待受画面※1 →警告画面	カメラ機能強制終了（データは自動保存※2） →待受画面※1→警告画面
オートパワーオフ	カメラ機能終了後、待受画面に戻ると電源オフ	

※1：アドレス帳など他の機能からカメラを呼び出した場合は、それぞれ呼び出し元の画面に戻ります。
※2：撮影するときの状況によっては、保存されない場合があります。

撮影／録画時（モニター画面）で使える機能

撮影／録画前にズームや明るさの調整ができる他、アプリ（メニュー）を押してフレームを付加した撮影などができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

1 フォト／ムービーのモニター画面を表示（→P141、142）

操作キー	操作内容
◎（上下）、▲ / ▼	◎（上）、▲：ズーム　◎（下）、▼：ワイド ◎（上下）または ▲ / ▼ を長押し（1秒以上）：高速ズーム／ワイド
◎（左右）	明るさ調整（◎（右）：明　◎（左）：暗）
ペア	フォーカスを調整（→P147）
✉	フォトサイズ・録画モードを切替（→P145）
ⓔ	ホワイトバランスを切替（→P149）
#、☼	ライト／フラッシュを切替（→P149）
＊	モニター画面の表示を左右反転（ミラー反転）
5	操作ガイドを表示／非表示
アプリ（メニュー）	フォトサイズの変更などの操作ができます。

お知らせ

- フォトモニター画面表示中はフラッシュ部が弱く点滅し、撮影完了時は約1秒間フラッシュ部が弱く点灯します。
- ムービーモニター画面表示中はフラッシュ部が弱く点滅し、録画中はフラッシュ部が弱く点灯します。
- 連続してライト／フラッシュをご使用になる場合は、ご利用可能時間が短くなります。
- ライト／フラッシュをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないようご注意ください。視力障がいを引き起こす原因となります。ライト／フラッシュは、暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。

- ズーム・明るさ・ホワイトバランスなどの状態は、画面にアイコンで表示されます。（→P139）調整時にバー表示されるものもあります。
- 各操作のお買い上げ時の設定については、P133をご参照ください。
- ズーム範囲はフォトサイズや録画モードにより、以下のようになります。

フォトサイズ	ズーム範囲	録画モード	ズーム範囲
壁紙（標準）、 壁紙（ワイド）	ワイド5～ズーム18	高品質Lサイズ	ワイド5～ズーム18
		長時間QVGAサイズ ムービー画質：画質優先	ワイド3～ズーム9
0.3Mサイズ	ワイド3～ズーム9	長時間QVGAサイズ ムービー画質：動き優先	ズーム1～4
1Mサイズ	ズーム1～4		
2Mサイズ	使用不可	長時間VGAサイズ	ズーム1～4

- ライトを点灯すると、設定した時間（→P149）が過ぎるまでライトが点灯し続けます。ただし、アプリ（メニュー）を押したときは一時的にライトが消灯し、メニューでの操作が終わると再度点灯します。
- フラッシュは2回発光します。1回目の発光は、被写体の明るさや撮影する場所の光源などを検知するもので、撮影は行われません。

フォトサイズ

1　フォトのモニター画面でアプリ（メニュー）→［フォトサイズ］

2　フォトサイズを選択→●

各フォトサイズの詳細については、P136をご参照ください。

お知らせ

- フォトモニター画面で✉を押しても、フォトサイズを変更できます。

フォト画質

1M／2Mサイズで撮影する場合は、フォト画質の設定ができます。

1　フォトのモニター画面でアプリ（メニュー）→［フォト画質］

2　フォト画質を選択→●

各フォト画質の詳細については、P136をご参照ください。

録画モード

1　ムービーのモニター画面でアプリ（メニュー）→［録画モード］

2　録画モードを選択→●

各録画モードについては、P136をご参照ください。

お知らせ

- ムービーモニター画面で✉を押しても、録画モードを変更できます。

ムービー画質

「長時間QVGAサイズ」でのムービー録画画質を選択します。

1 ムービーのモニター画面で アプリ（メニュー）→［ムービー画質］

2 ムービー画質を選択→●

画質優先	動きの少ない被写体を録画する場合に適切	
動き優先	動きのある被写体を録画する場合に適切	

フレーム

フレームを重ねて撮影できます。

1 フォト／ムービーのモニター画面で アプリ（メニュー）

2 ［フレーム］→［ON］→フレームを選択→●

📖（再生）を押すと、📖（前へ）または アプリ（次へ）で画像を確認しながらフレームを選択できます。

お知らせ

- 0.3Mサイズ以上のフォト、QVGAサイズ以上のムービーには設定できません。
- お買い上げ時に用意されているフレームについては、「フレーム一覧」（→P410）をご参照ください。また、ご自分で作成したフレーム（→P156）やEZwebからダウンロードしたフレームも利用できます。

フェード設定

ムービーの始まりに徐々に画面を出したり（フェードイン）、終わりに徐々に画面を消したり（フェードアウト）して、効果的な場面を演出できます。

1 ムービーのモニター画面で アプリ（メニュー）→［フェード設定］

2 フェード設定を選択→●

ホワイト	白い画面からフェードイン、白い画面へフェードアウト	
ブラック	黒い画面からフェードイン、黒い画面へフェードアウト	

「OFF」以外を選んだ場合は、手順3の操作をします。

3 設定箇所を選択→●

フェードイン／フェードアウト／フェードイン・アウトから選択します。

お知らせ

- QVGAサイズ以上のムービーの場合は設定できません。

カメラ

特殊効果

1 フォト／ムービーのモニター画面で（アプリ）（メニュー）

2 [特殊効果] → [ON] →（📖）（前へ）または（アプリ）（次へ）で特殊効果を選択→（●）

セピア	セピア色（古い写真のような色調）で撮影	美白	人肌部分に美白効果をつけて撮影
モノクロ	カラーをつけずに白黒で撮影	エンボス	浮き出すような効果をつけて撮影
レッド	設定した色調で撮影	ソラリ	部分的に白黒を反転して撮影
グリーン		ポスター	ポスター風に撮影
ブルー		アンティーク	アンティーク調の効果をつけて撮影
パープル		ミスト	霧がかった効果をつけて撮影
ネガ	色調を反転させて撮影	スケッチ	スケッチ風に撮影

フォーカス設定（フォト）

フォト撮影時に自動でピントを合わせる「オート」や、手動で行う「マニュアル」に設定できます。

1 フォトのモニター画面で（アプリ）（メニュー）→ [フォーカス設定]

2 モードを選択→（●）

フォーカスをロックする

オートフォーカスによる焦点距離の調整は、通常シャッターを押したあとに調整画面が表示されて行われますが、あらかじめ撮影前にフォーカスをロックして撮影することもできます。

1 オート設定後のモニター画面で（ペア）

ピントの調整画面が表示され、被写体との距離を測定しロックします。
ロックが完了すると音が鳴り、モニター画面のアイコンが AF に変わります。
フォーカスロックを解除するには、（クリア･マナー）を押します。

お知らせ

- マナーモードに設定している場合でも、オートフォーカスのピント合わせの完了音は鳴ります。音量は変更できません。
- セルフタイマー（→P148）設定時は、タイマーの指定秒数が経過したあとに自動でピントを合わせ、シャッター音がして撮影します。

マニュアルモードでフォーカスを調整する

マニュアルモード設定時は、手動でピントを合わせます。

1 マニュアルモード設定後のモニター画面で（ペア）

2 モニター画面を見ながら（◐）で調整→（●）

オートフォーカス設定（ムービー）

「長時間QVGAサイズ」「長時間VGAサイズ」でムービー録画中に、常にピントを合わせるオートフォーカスを設定できます。

1 ムービーのモニター画面で（アプリ）（メニュー）→ [オートフォーカス設定] → [ON]

シーンセレクト

1 フォトのモニター画面で アプリ （メニュー）→［シーンセレクト］

2 シーンを選択→ ●

標準	通常の撮影を行う場合に設定	－	夜景	暗い場所での撮影時に設定	
風景	風景の撮影時に設定		逆光	逆光になる撮影時に設定	
人物	人物の撮影時に設定				

お知らせ

- 連写モード設定時、「夜景」は設定できません。

セルフタイマー

1 フォト／ムービーのモニター画面で アプリ （メニュー）→［セルフタイマー］

2 セルフタイマーの秒数を選択→ ●

「OFF」を選択すると、セルフタイマーが解除されます。
 と秒数が表示されます。

3 ●（開始）または ▯

カウントダウンが開始されます。



〈例〉フォト撮影の場合

お知らせ

- フラッシュ部の点滅について

セルフタイマーの秒数	動　作
10秒／5秒	●（開始）を押すとフラッシュ部の点滅のパターンが変わる。撮影／録画3秒前になるとフラッシュ部が早く点滅して、1秒間隔でタイマー音が鳴る。
2秒	●（開始）を押すとフラッシュ部が早く点滅してタイマー音が鳴る。

- セルフタイマーのカウントダウン中でも、フォト／ムービーを撮影／録画できます。
- セルフタイマーのカウントダウン中に クリア・マナー を押すと、カウントを中止し、モニター画面に戻ります。
- セルフタイマーのカウントダウン中は、 # または ▯ を押してライト／フラッシュの切り替えはできません。

ボイス設定

ムービー録画時に音声を録音するかどうかを設定します。

1 ムービーのモニター画面で アプリ （メニュー）→［ボイス設定］

2 項目を選択→ ●

ON（ ）：録音する　　OFF（ ）：録音しない

お知らせ

- 録音時のビットレート値は以下のとおりです。

録画モード	ビットレート（Kbps）
高品質L	12.2
長時間QVGA／VGA	48

ライト／フラッシュ設定（ライト設定）

ライトやフラッシュの設定をします。また、ライトを点灯させるときの点灯時間を設定します。

1 **フォト／ムービーのモニター画面で(アプリ)（メニュー）→［ライト／フラッシュ設定］／［ライト設定］**

2 **ライト／フラッシュ設定を選択→(●)**

フラッシュAUTO	ライト：OFF／フラッシュ：AUTO	
フラッシュON	ライト：OFF／フラッシュ：ON	
ライトON	ライト：ON／フラッシュ：ON	
OFF	ライト：OFF／フラッシュ：OFF	－

ライト設定の場合は、「ON」または「OFF」を選択します。
「ライトON」／「ON」を選択した場合は、手順3の操作をします。

3 **ライト点灯時間を選択→(●)**

1分／3分／5分から選択します。

お知らせ

- フォト／ムービーモニター画面で(#)または(☼)を押しても、ライト／フラッシュ設定を変更できます。
- 「ライト／フラッシュ設定」／「ライト設定」が「OFF」の場合でも、フォト／ムービーのモニター画面表示中はフラッシュ部が弱く点滅します。
- シーンセレクトの「夜景」設定時や連写モード設定時はフラッシュを使用できません。「ライト／フラッシュ設定」の項目名が「ライト設定」になります。

ホワイトバランス

撮影する環境の違い（例えば、屋内の照明や蛍光灯の下で撮影する場合と屋外の太陽光の下で撮影する場合など）によって、画像の色合いが実際の色合いと異なって撮影される場合があります。そのような場合に「ホワイトバランス」で色合いを調整できます。

1 **フォト／ムービーのモニター画面で(アプリ)（メニュー）→［ホワイトバランス］**

2 **項目を選択→(●)**

アイコンなし：オート　　：晴天　　：曇天　　：電球
：蛍光灯（昼白色）　（オレンジ）：蛍光灯（昼光色）

お知らせ

- フォト／ムービーのモニター画面で(2)を押しても、ホワイトバランスを変更できます。
- シーンセレクトを「夜景」に設定している場合は、「オート」で固定になります。
- 「オート」に設定すると、自動的に被写体の明るさや撮影する場所の光源を検知し、状況に合った最適なホワイトバランスに調整されます。

カメラ

プレイヤーデザイン

ムービー再生・録画時の背景画面を変更します。

1 ムービーのモニター画面で アプリ（メニュー）

2 ［プレイヤーデザイン］→［ON］→ ✉ または Ⓔ でデザインを選択→ ●

お知らせ

- 背景画面については「プレイヤーデザイン一覧」（→P410）をご参照ください。
- カメラ機能でのプレイヤーデザインの設定は、データフォルダでの動画データ再生時にも適用されます。

フォト設定／ムービー設定

1 フォト／ムービーのモニター画面で アプリ（メニュー）

2 ［フォト設定］／［ムービー設定］→項目を選択

日付スタンプ	**表示形式を選択→ ●** 「年／月／日」「時：分」「年／月／日　時：分」から選択します。 ・アプリ（色変更）を押すと日付スタンプの文字色や背景色（ムービーのみ）を変更できます。 ・フォト撮影の場合、日付スタンプを設定すると、モニター画面の右下に選択した形式の日付スタンプが表示されます。ムービー録画の場合は 日付 が表示されます。 ・フォトサイズを0.3Mサイズ以上に設定している場合、または録画モードを「高品質Lサイズ」以外に設定している場合は、日付スタンプを設定できません。 ・ムービーに日付スタンプを設定した場合は、テロップ（→P158）として表示されます。
シャッター音	フォト撮影時のシャッター音、ムービー録画時のシャッター音（録画開始音／終了音）をそれぞれ選択します。 **シャッター音を選択→ ●** ・マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。音量は変更できません。 ・連写モードでのフォト撮影時、シャッター音は「カシャ」のままで変更はできません。
自動保存※	フォト撮影時（連写モード設定時を除く）に自動保存が行えます。自動保存を「ON」に設定するとプレビュー画面は表示されません。 **［ON］** ・モニター画面に AUTO SAVE が表示されます。
全画面表示ON※	フォトのモニター画面上に表示されているピクトやアイコンなどを非表示にします。（日付スタンプ、セルフタイマーのアイコンや秒数は除く） ・クリア･マナー を押すと全画面表示を解除します。 ・全画面表示中は 📖（DIGI／ムービー）と アプリ（メニュー）の操作ができません。
フォルダ使用状況	データフォルダのフォルダ使用状況を表示します。 ・📖（microSD）を押すと、microSDカードのフォルダ使用状況を表示します。

※：フォト撮影時のみ設定できます。

ピクトガイド

画面の1、2行目に表示されるアイコン（ピクト）の意味を確認できます。

1 フォト／ムービーのモニター画面で アプリ（メニュー）→［ピクトガイド］

◎ を押してピクトを選択すると、説明が表示されます。● を押すとモニター画面に戻ります。

撮影／録画後（プレビュー画面）で使える機能

フォト／ムービーのプレビュー画面で アプリ （メニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。
メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
フロントスタイルでは操作できません。通常スタイルに切り替えてください。

インデックス保存

連写モードでフォト撮影した場合、1枚の9分割／20分割画像として保存できます。

1 連写撮影後のプレビュー画面で アプリ （メニュー）

2 ［インデックス保存］→［YES］

お知らせ

- インデックス保存の画像サイズ

9枚連写	480×640ドット
20枚連写	960×1280ドット

- インデックス保存する前に画像編集を行っても、編集内容は反映されません。

撮影し直す

1 フォト／ムービーのプレビュー画面で アプリ （メニュー）→［撮り直し］

撮影済みの画像が消去されます。 クリア・マナー でも同様に画像を消去できます。

編集した画像を元に戻す

撮影後にフォト編集されたすべての編集内容を取り消すことができます。（連写撮影後の編集は除く）

1 フォト編集後の画面で アプリ （メニュー）→［編集一括キャンセル］→［YES］

編集前の画像が表示されます。

保存先のフォルダを選択する

撮影したフォト／ムービーを保存するフォルダは、データフォルダのフォトフォルダ、ムービーフォルダ、フォルダ1～9、プライベートフォルダのいずれかを選択できます。

1 フォト／ムービーのプレビュー画面で アプリ （メニュー）

2 ［保存先選択］→フォルダを選択→●

お知らせ

- フォト／ムービーのプレビュー画面で ● （保存）または ▪ を長押し（1秒以上）しても、保存先フォルダを選択できます。
- 連写モード設定時や録画モードを「長時間QVGAサイズ」「長時間VGAサイズ」に設定時は、保存先を選択できません。

フォトやムービーをEメールで送信する

1 フォト／ムービーのプレビュー画面で(メール)（メール）→［Eメール添付］または［デコレーションメール添付］

送信メール作成画面が表示されます。
「壁紙（標準）」以外で撮影したフォトや「高品質Lサイズ」のムービーを添付する場合、他の携帯電話で表示できない場合がある旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、メール添付できます。以降の操作はP94をご参照ください。

お知らせ

- メールで送信できるデータ容量は500KB以下です。
- ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

ムービーをEメールで送るには

「長時間QVGAサイズ」「長時間VGAサイズ」で録画したムービーをEメールに添付できるようにするには、「ムービー変換」（→P160）を利用します。ムービー変換を行ったムービーは新規で保存され、Eメールに添付して送ることが可能になります。

フォトを編集する

〈例〉フォトフォルダの横240×縦400ドット以下のデータを編集する場合

1 待受画面で(●)→［データフォルダ］→［フォトフォルダ］

フォトのプレビュー画面で(アプリ)（メニュー）→［フォト編集］と操作すると「スタンプ」「フレーム」「テキスト」「特殊効果」の編集ができます。

2 フォルダを選択→(●)

3 画像データを選択→(アプリ)（メニュー）→［画像編集］

・拡大／縮小（→P153）　・フレーム（→P154）　・画像合成（→P154）　・特殊効果（→P155）
・スタンプ（→P153）　・テキスト（→P154）　・回転（→P155）　・左右反転（→P155）

4 画像を編集→(●)（保存）→保存方法を選択→(●)

新規保存	タイトル編集画面が表示されるので、タイトルを変更して(●)を押す
上書き保存	保存を確認するメッセージが表示されるので、上書きしてよければ「YES」を選択

他の編集をするには、保存せず(アプリ)（メニュー）を押してください。

お知らせ

- 画像サイズが240×400ドットを超え、1600×1200ドット以下のデータの場合は、「リサイズ」（→P156）でサイズを調整してから画像編集を行ってください。
- 以下の画像データは、編集できません。
  - ・画像サイズが240×400ドットを超えるデータ
  - ・再生できないデータ
  - ・著作権保護のあるデータ
  - ・画像の縦横が34ドット未満のデータ
  - ・BMP形式のデータ
- 画像データの保存時に、データフォルダの空き容量不足や保存可能件数を超えた場合、メッセージが表示されます。「データ消去」または「EZアプリ消去」を選択し、不要なデータを消去してから新しい画像データを保存してください。microSDカード挿入時は、「microSDへ移動」を選択し、データフォルダ内のデータをmicroSDカードへ移動できます。
- 画像編集後(メール)（キャンセル）を押すと、編集が取り消されます。
- GIF形式のデータを編集した場合は、PNG形式に変換して保存されます。
- 機能設定されているデータの場合、保存するときは新規保存となります。

● 編集中に着信などで操作が中断された場合は、データが自動保存されます。（編集状況によっては保存されない場合があります）

拡大／縮小

1 **画像編集のメニューで［拡大／縮小］**

2 **アプリ（拡大）または 📖（縮小）→ ◉**

アプリ（拡大）：押すごとに5%ずつ拡大
📖（縮小）：押すごとに5%ずつ縮小
クリア・マナー を押すと元の大きさに戻ります。
保存するには「フォトを編集する」（→P152）の手順4をご参照ください。

お知らせ

● 画像の縦横を400ドットより大きくしたり、34ドット未満に縮小したりできません。

スタンプ


1 **画像編集のメニューで［スタンプ］**

2 **［オリジナル］または［データフォルダ］→スタンプを選択→ ◉**

作成したスタンプ（→P156）やEZwebからダウンロードしたスタンプを貼り付ける場合は、「データフォルダ」を選択してください。📖（⬅）または アプリ（➡）を押すと、スタンプが特大／大／中／小の大きさごとに切り替わり表示されます。

3 **✥ で貼り付ける位置を調節→ ◉（貼付）**

別のスタンプを貼り付ける場合は、アプリ（メニュー）を押し手順2～3の操作を繰り返します。
一度に同じスタンプを20個まで貼り付けることができます。さらにスタンプを貼り付ける場合は 📖（確定）を押し、再度手順1から行ってください。クリア・マナー を押すと、確定前のスタンプを1つずつはがすことができます。クリア・マナー を長押し（1秒以上）すると、確定前のスタンプをすべてはがすことができます。

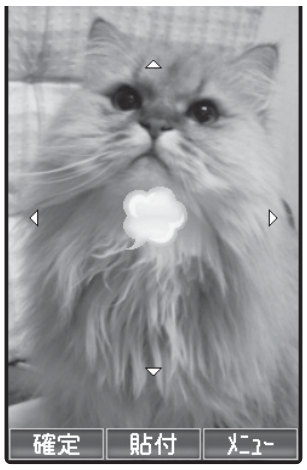

4 **📖（確定）**

保存するには「フォトを編集する」（→P152）の手順4をご参照ください。

お知らせ

● お買い上げ時に用意されているスタンプについては、「スタンプ一覧」（→P410）をご参照ください。
● 編集する画像データのサイズによって、貼り付けできるスタンプの大きさが異なります。

カメラ

フレーム

1 画像編集のメニューで［フレーム］

2 (📖)（前へ）または(アプリ)（次へ）でフレームを選択

3 (◎)で画像の表示位置を調節→(●)

保存するには「フォトを編集する」（→P152）の手順4をご参照ください。

お知らせ

- お買い上げ時に用意されているフレームについては、「フレーム一覧」（→P410）をご参照ください。また、ご自分で作成したフレーム（→P156）やEZwebからダウンロードしたフレームも利用できます。

テキスト

1 画像編集のメニューで［テキスト］

2 テキストサイズを選択→(●)→テキストを入力→(●)

テキストや画像のサイズにより入力できる文字数が異なります。
テキストサイズは極小／小／中／大／極大から選択できます。
キャラ文字を入力するにはP73をご参照ください。

3 (◎)で貼り付ける位置を調節→(●)

(アプリ)（色変更）を押すと、テキストの色が白→赤→緑→水色→黒の順に切り替わります。
保存するには「フォトを編集する」（→P152）の手順4をご参照ください。

画像合成

フォトフォルダまたはグラフィックフォルダのQQVGAサイズ（120×160ドット）以下の画像を重ねて貼り付けることができます。

1 画像編集のメニューで［画像合成］

2 フォルダを選択→(●)→画像を選択→(●)

編集元の画像内に選択した画像が表示されます。

3 (◎)で貼り付ける位置を調節→(●)（貼付）

別の画像を貼り付ける場合は、(アプリ)（画像）を押し手順2～3を繰り返します。20枚まで貼り付けることができます。さらに画像を貼り付ける場合は、(📖)（確定）を押し、再度手順1から行ってください。
(クリア・マナー)を押すと、確定前の画像を1枚ずつはがすことができます。(クリア・マナー)を長押し（1秒以上）すると、確定前の画像をすべてはがすことができます。

4 (📖)（確定）

保存するには「フォトを編集する」（→P152）の手順4をご参照ください。

お知らせ

- 編集元の画像ファイルがQQVGAサイズ以下の場合は、画像合成ができません。

回転

1　画像編集のメニューで［回転］

2　(📖)（↶）または(アプリ)（↷）で画像を回転→(●)

(📖)（↶）：反時計回りに90度回転
(アプリ)（↷）：時計回りに90度回転
保存するには「フォトを編集する」（→P152）の手順4をご参照ください。

お知らせ

- 回転してはみだした画像部分は手順2を実行後、(◎)で確認できます。また、はみだした画像部分は切り取られることなく保存されます。

特殊効果

1　画像編集のメニューで［特殊効果］

モザイク	画像にモザイクをかけて編集	**ポートレート**	画像を楕円形に表示し、その外側を白に編集
セピア	セピア色（古い写真のような色調）に編集	**フェードアウト**	画像の外側をグレーに編集
モノクロ	白黒に編集	**スポットライト**	画像の外側を黒くし、円形のスポットライトが当たっているように編集
塗りつぶし	画像を黒く塗りつぶして編集		
タイル	縮小して同じ画像をタイルのように並べて編集	**ポスター**	画像をポスターのようなタッチで編集
		ソフトフォーカス	画像を少しぼかしたようなタッチで編集

2　(アプリ)（表示）→(📖)（前へ）または(アプリ)（次へ）で特殊効果を選択→(●)

編集画面が表示されます。
特殊効果選択画面で効果を選択して(●)を押しても設定できます。

特殊効果	操作キー	備　考	特殊効果	操作キー	備　考
モザイク	(アプリ)（粗く）	3段階で調節	フェードアウト	(アプリ)（絞る）	3段階で調節
タイル	(アプリ)（16枚）、(アプリ)（64枚）、(アプリ)（4枚）	キーに従って複数枚表示	スポットライト	(アプリ)（絞る）	3段階で調節
			ポスター	(アプリ)（中）、(アプリ)（強）、(アプリ)（弱）	キーに従って色合いを調節
ポートレート	(アプリ)（絞る）	3段階で調節			

3　(●)

保存するには「フォトを編集する」（→P152）の手順4をご参照ください。

お知らせ

- 「モザイク」「セピア」「モノクロ」「塗りつぶし」を選択すると、手順2のあとに特殊効果を行う範囲として、「全画面」または「範囲指定」を選択します。

全画面	画面全体に特殊効果を行う
範囲指定	特殊効果を行う範囲を指定 **(✥)で始点を選択→(●)（始点）→(✥)で終点を選択→(●)（終点）で範囲を指定**

左右反転

1　画像編集のメニューで［左右反転］→(アプリ)（切替）→(●)

画像が左右反転表示になります。保存するには「フォトを編集する」（→P152）の手順4をご参照ください。

カメラ

リサイズ

画像データを回転・トリミング（切出し）してサイズを調整します。WQVGA（240×400ドット）／QVGA（240×320ドット）／QQVGA（120×160ドット）から選択できます。

1 「フォトを編集する」の手順1～2を行う

2 画像データを選択→アプリ（メニュー）→［リサイズ］→枠サイズを選択→◉

WQVGA 切出し	選択したサイズで切出し	回転・WQVGA 切出し	📖（↶）アプリ（↷）で画像を回転して選択したサイズで切出し→◉
QVGA 切出し		回転・QVGA 切出し	
QQVGA 切出し		回転・QQVGA 切出し	

3 ✥で画像位置を調節→◉

アプリ（ズーム）：被写体を大きくする　　📖（ワイド）：被写体を広くとらえる
画像が選択したサイズに調整されます。
保存するには「フォトを編集する」（→P152）の手順4をご参照ください。

カメラ

お知らせ

- 画像サイズにより選択できない枠サイズがあります。

作成（スタンプ／フレーム）

フォトフォルダのフォトを使って、画像に貼り付けて使えるスタンプ／フレームを作成できます。

スタンプを作成する場合

1 「フォトを編集する」の手順1～2を行う

2 画像データを選択→アプリ（メニュー）→［作成］



3 ［スタンプ］→スタンプ枠を選択→◉

アプリ（最適化）を押すと、画像の短い辺を枠に合わせて全体のサイズを変更できます。
アプリ（解除）を押すと、元の画像に戻ります。
📖（枠サイズ）を押すと、押すたびに枠のサイズが中（59ドット）→小（34ドット）→大（95ドット）の順に切り替わります。最適化してからでも枠サイズを変更できます。

4 ✥で画像位置を調節→◉

5 ◉（保存）→タイトルを入力→◉

フレームを作成する場合

1 「スタンプを作成する場合」の手順1～2を行う

2 ［フレーム］→フレーム枠を選択→◉

3 ◉→◉（保存）→タイトルを入力→◉

お知らせ

- 作成したスタンプ／フレームはPNG形式で、スタンプ／フレームの各フォルダに新規保存されます。
- 著作権保護のあるスタンプやフレーム、キャラ文字が貼り付けられている画像データからは、スタンプ／フレームを作成できません。
- 1Mサイズ以上のフォトからスタンプは作成できません。また、0.3Mサイズ以上のフォトからフレームは作成できません。

ムービーを編集する

〈例〉ムービーフォルダのデータを編集する場合

1 待受画面で◉→［データフォルダ］→［ムービーフォルダ］

ムービーのプレビュー画面で(アプリ)（メニュー）を押すと「アフレコ」「テロップ」の編集ができます。

2 フォルダを選択→◉

3 動画データを選択→(アプリ)（メニュー）→［動画編集］

・アフレコ（→P157）
・テロップ（→P158）
・キャプチャ（→P159）
・切り出し（→P159）
・ムービー変換（→P160）
・ムービー結合（→P160）
・チャプター（→P160）

4 ムービーを編集→◉（保存）→保存方法を選択→◉

新規保存	タイトル編集画面が表示されるので、タイトルを変更して◉を押す
上書き保存	保存を確認するメッセージが表示されるので、上書きしてよければ「YES」を選択

お知らせ

- 動画データの保存時に、データフォルダの空き容量不足や保存可能件数を超えた場合、メッセージが表示されます。（→P152）
- 以下のムービーデータは、メッセージが表示され、編集できません。
  ・著作権保護のあるデータ　・再生できないデータ　・再生制限のあるデータ
- 機能設定されているデータの場合、保存するときは新規保存となります。
- 編集中に着信などで操作が中断された場合は、データが自動保存されます。（編集状況によっては保存されない場合があります）

アフレコ

「高品質Lサイズ」で録画したムービーは、音声を録音し直すことができます。

1 動画編集のメニューで［アフレコ］

2 ◉（録音）→◉（終了）

録音が開始され、録画したムービーが再生されます。

3 ◉

音声を変更したムービーが再生されます。
再生終了後(再生ボタン)（再生）を押すと、音声を変更したムービーを確認できます。

4 再生終了後◉（保存）

以降の操作は「ムービーを編集する」（→P157）の手順4をご参照ください。

テロップ

「高品質Lサイズ」で録画したムービーは、1件につき4つのテロップを付けることができます。

1 動画編集のメニューで［テロップ］

（再生）を押すと、ムービーが再生されます。

2 テロップを選択→（編集）

編集方法選択画面が表示されます。

・開始／終了時間（→P158）　・テロップ色（→P159）
・テロップ入力（→P158）　・消去（→P159）

3 テロップを編集

（再生）を押すと、編集したテロップを確認できます。

4 （保存）

以降の操作は「ムービーを編集する」（→P157）の手順4をご参照ください。

開始／終了時間を設定する

1 編集方法選択画面で［開始／終了時間］

2 （▶）でムービーを再生→テロップ開始位置で（始点）→テロップ終了位置で（終点）

開始時間を変更する場合は、（やり直し）を押します。（終点）を押したあとに時間を変更する場合は、を押して手順2をやり直します。

3 挿入するテロップを選択→

すでに設定されているテロップを選択した場合は、開始時間や終了時間が表示されます。

4 テロップを入力→→テロップ色を選択→（確定）

テロップの入力、テロップ色の選択はP158、159をご参照ください。
手順2～4を繰り返して、最大で4つまでのテロップを挿入できます。

5 （確定）

保存せずに続けて編集することもできます。

お知らせ

- テロップを設定済みのムービーに追加でテロップを挿入する場合は、始点／終点を設定する画面で（▶）を押し、テロップを挿入したいところまでムービーを再生させてから（始点）および（終点）を押してください。
- 他のテロップが表示されているときに（始点）を押した場合は、その時点からテロップが書き換えられ、初めに設定していたテロップの終了時間は、（始点）が押された時間までに変更されます。
  〈例〉テロップ1が00秒から05秒に設定されているときの3秒目で（始点）を押すと、テロップ1の再生時間は00秒から03秒に変更されます。

テロップを入力する

1 編集方法選択画面で［テロップ入力］

2 テロップを入力→

全角最大20文字（半角最大40文字）入力できます。入力文字数が全角9文字（半角18文字）以内であれば、一度だけ改行を入力できます。

テロップの色を設定する

再生時に表示されるテロップの文字色や背景色を変えることができます。

1 編集方法選択画面で［テロップ色］

2 文字色と背景色を選択→◉（確定）

◎で「文字色」または「背景色」を選択し、◎で色を選択します。

お知らせ

●背景色は、テロップごとに変更できません。最後に設定した背景色がすべてのテロップに設定されます。

テロップを消去する

1 編集方法選択画面で［消去］→［1件消去］または［全件消去］

キャプチャ

ムービーの一場面を、JPEG形式の静止画像として保存できます。

1 動画編集のメニューで［キャプチャ］

2 ◉（▶）でムービーを再生→保存したい場面で◉（❚❚）

保存位置を変更したい場合は、◎（やり直し）を押します。

3 アプリ（保存）→［YES］→タイトルを入力→◉

データフォルダのグラフィックフォルダに保存されます。

切り出し

「長時間QVGAサイズ」「長時間VGAサイズ」で録画したムービーは、再生しながら「始点」と「終点」を決めて、ムービーの一部分を切り取って保存できます。

1 動画編集のメニューで［切り出し］

2 アプリ（始点）→アプリ（終点）

切り出しの始点を変更したい場合は、◎（やり直し）を押します。
ムービーの途中から切り出しする場合は、◉（▶）でムービーを再生させてからアプリ（始点）→アプリ（終点）と操作します。

3 ［YES］→［新規保存］

タイトルを編集してムービーを新規保存します。上書き保存はできません。

お知らせ

●切り出しできるデータは、約3.1MBまでです。

ムービー変換

「長時間QVGAサイズ」「長時間VGAサイズ」で録画したムービーをEメール添付可能なサイズ／形式に変換できます。

録画モード	ファイル形式	変更後
長時間QVGAサイズ	3g2	Lサイズ（3gpファイル）
長時間VGAサイズ		

1 **動画編集のメニューで［ムービー変換］→◉**

2 **アプリ（始点）→アプリ（終点）**

切り出しの始点を変更したい場合は、📖（やり直し）を押します。
ムービーの途中から切り出す場合は、◉（▶）でムービーを再生させてからアプリ（始点）→アプリ（終点）と操作します。
切り出すことができる時間は15秒以内です。

3 **［YES］→変換処理後にムービーのタイトルを入力→◉**

ムービー結合

「長時間QVGAサイズ」「長時間VGAサイズ」で録画した2つのムービーをつなぐことができます。ただし、つなぐことができるのは、サイズ、ボイスの設定が同じムービーです。

1 **動画編集のメニューで［ムービー結合］**

2 **フォルダを選択→◉**

3 **結合するムービーを選択→◉→［YES］→［新規保存］**

タイトルを編集して1つにつながったムービーを新規保存します。上書き保存はできません。

お知らせ

● 結合できるムービーは、2つ合わせて約3.1MBまでです。

チャプター

「長時間QVGAサイズ」「長時間VGAサイズ」で録画したムービーを場面ごとに区切って保存できます。設定すると区切りをつけた部分からの再生が可能になります。

1 **動画編集のメニューで［チャプター］**

チャプター一覧画面が表示されます。

2 **◉（登録）→◉（▶）でムービーを再生→アプリ（チェック）**

ムービーを区切る部分でアプリ（チェック）を押します。
区切りを変更したい場合はクリア･マナーを押します。

3 **タイトルを入力→◉→📖（確定）**

手順2～3を繰り返して最大9つの区切りを設定できます。

4 **アプリ（保存）→［YES］**

カメラ

お知らせ

- 手順2で最後までムービーを再生すると、チャプター作成できません。
- チャプターの区切りは◉（⏸）を押してから(アプリ)（チェック）を押しても設定できます。
- チャプター一覧画面で編集した項目を選択して◉（解除）を押すと、設定したチャプターを解除できます。
- チャプターは最大で100件のムービーに設定できます。

パシャ文字®機能

ノートなどに手書きした文字やイラストを撮影し、画像として保存できます。また、ノートなどに書いた文字と画像を合成して、手書きメッセージ入りの画像を作成できます。

お知らせ

- 保存データのタイトル名は、「年＋月＋日_時＋分^連番」で表示されます。ただし、データフォルダから画像を選択しパシャ文字®カード作成する場合、タイトル名は「ファイル名＋連番」で表示されます。
- 2分以上キー操作を行わなかった場合は、撮影が強制終了されます。
- 手書きの色や文字の大きさ、背景などによっては正しく読み取れない場合があります。できるだけ白い紙の上に文字を書いて撮影してください。
- 文字や背景を撮影する場合、文字や背景が読み取れるまで本体を動かさないようにしてください。
- 暗い場所での撮影など状況によっては、正しく読み取れない場合があります。

パシャ文字®メモ

1 **待受画面で◉→［カメラ］→［パシャ文字メモ］**

2 **◉（撮影）**

撮影した手書き文字などが表示されます。
(📖)（切替）を押すと、撮影サイズを切り替えることができます。
(アプリ)（スタンプ）を押すと、横120×縦160ドットに縮小したサイズで保存できます。

3 **◉（保存）**

本体のグラフィックフォルダに保存されます。(📖)（Eメール）を押すと、撮影した画像がEメールに添付されます。Eメールの作成・送信についてはP94をご参照ください。

お知らせ

- 撮影サイズは横240×縦320ドットと横240×縦400ドットの2つのサイズから選択できます。

パシャ文字®カード

1 待受画面で●→［カメラ］→［パシャ文字カード］

2 背景画像を選択→●

フォト撮影	●（撮影）→●（確定）	データフォルダ	画像を選択→●

壁紙サイズ（横240×縦320ドット）以上のJPEG形式のデータが選択できます。ただし、壁紙サイズより大きい画像は、壁紙サイズにリサイズして使用します。（ワイド壁紙サイズ（横240×縦400ドット）の画像はリサイズされません）

3 ●（撮影）

認識された文字などが抽出され、背景画像と合成されます。
手書き文字の文字色などを編集できます。



〈プレビュー画面〉
（画面は表示例です）

4 ●（保存）

本体のグラフィックフォルダに保存されます。
📖（Eメール）を押すとメールに添付できます。以降の操作はP94をご参照ください。

お知らせ

- 文字撮影中に強制終了されたときは、「フォト撮影」を選択して撮影した背景画像データは破棄されます。
- 撮影した手書き文字の色を変更したり、影付きにするなどの編集ができます。
  - ・プレビュー画面でアプリ（編集）→○で編集項目を選択→●→アプリ（完了）
  ダイヤルキーを押しても選択できます。

ダイヤルキー	編集項目	内　容
1		○で手書き文字の位置を調整 1：拡大、4：縮小、2：左回転、5：右回転
2		手書き文字の色を変更（すべての文字が同じ色に変更されます） **○または0〜9で色を選択**
3		手書き文字に影をつける **○または1〜5で影の種類を選択**
4		合成した文字などを消去※ **○で文字などを選択→●（消す）→○で消去→●（終了）→アプリ（確定）** ・📖（サイズ）で消去する範囲を変更できます。 ・アプリ（1つ戻す）で1つ前の状態に戻ります。
5		編集内容を元に戻す

※：文字に影をつけた場合、影のみを消去することはできません。
クリア・マナーを押すと編集されずにプレビュー画面に戻ります。

カメラ

ぱぱっとパノラマ

W62SAのカメラを使って、簡単にパノラマ撮影することができます。

1 待受画面で◉→［カメラ］→［ぱぱっとパノラマ］

モニター画面が表示されます。
でフォーカスを調整して、ピントを合わせることができます。
または でライトのON／OFFを切り替えできます。

2 ◉（撮影）または を押しながら、撮影する方向にW62SAをゆっくり動かす

撮影可能領域がバーで表示されます。
移動速度が速い場合は、ゆっくり動かす旨のメッセージが表示されます。

3 ◉（撮影）または を離す

撮影したパノラマ画像が表示されます。
撮影可能領域がフルになった場合は、自動的に撮影終了となります。

4 ◉（保存）または

本体のグラフィックフォルダに保存されます。

お知らせ

- 保存データのタイトル名は、「年+月+日_時+分^連番」で表示されます。

すすっとスキャン

W62SAのカメラを使って、広範囲のものをスキャンして1つの大きな画像を作成することができます。

1 待受画面で◉→［カメラ］→［すすっとスキャン］

モニター画面が表示されます。
でフォーカスを調整して、ピントを合わせることができます。
または でライトのON／OFFを切り替えできます。

2 ◉（撮影）または を押しながら、W62SAをゆっくり動かしてスキャンする

撮影可能領域がバーで表示されます。
移動させる方向やスピードに関するメッセージが表示されます。

3 ◉（撮影）または を離す

スキャンした画像が表示されます。
撮影可能領域がフルになった場合は、自動的に撮影終了となります。

4 ◉（保存）または

本体のグラフィックフォルダに保存されます。

お知らせ

- 保存データのタイトル名は、「年+月+日_時+分^連番」で表示されます。

キャラクターリーダー（OCR機能）

日本語・Eメールアドレス・URL・電話番号・英単語などの文字列を印刷物などからカメラで読み取り、入力文字（テキスト）としての利用やURL接続、電話発信、翻訳（和英辞書引き／英和辞書引き）ができます。また、縦書きの日本語を読み取ることもできます。


〈例〉Eメールアドレスを読み取ってアドレス帳に登録する場合

1 待受画面で◎→［カメラ］

2 ［キャラクターリーダー］→［Eメールアドレス］

キャラクターリーダーの起動画面が表示され、撮影画面が表示されます。

❶認識範囲	読み取りたい文字列をモニター表示
❷ピントレベル	ピントの調節状況を表示
❸ガイド表示部	操作ガイド／読み取り中の文字列を表示（読取モードがカメラde辞書の場合は、英単語や日本語を読み取った場合に翻訳候補も表示されます）

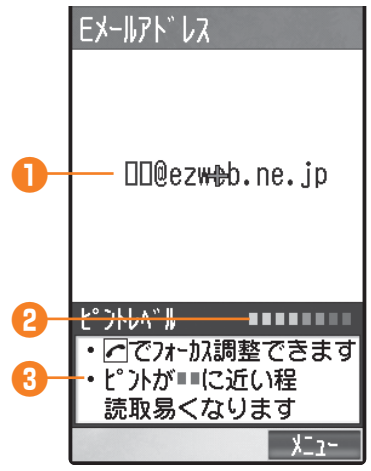

撮影画面

3 読み取りたい文字列を認識範囲内に表示させる

（ペア）を押すと、オートフォーカス機能によりピントを調整できます。

4 ピントが合い、文字列がガイド表示されたことを確認→◎

ガイド表示された文字列の編集画面が表示されます。一度に読み取れる文字数は、最大で32文字です。

読取文字の修正候補がある場合は、画面下に表示されます。修正する場合は、手順5を行ってください。追加入力や通常の文字修正もできます。



5 ◎で修正したい文字を選択→◎→◎で修正候補を選択→◎（確定）

選択した候補が文字列に反映され、カーソルが次の文字へ移ります。

6 ◎

編集を終了します。

文字列が一度に読み取れなかった場合は、数回に分けて読み取ります。「YES」を選択して、手順3〜6を繰り返します。合計半角256文字まで読み取ることができます。



7 ［NO］

読み取った文字列を利用する機能を選択します。

選択した読取モードによっては、利用できない場合があります。

アドレス帳	名前、ヨミ、電話番号、Eメールアドレス、住所、メモに貼付
メモ帳	メモ帳に貼付
お気に入り	タイトル、URLに貼付
プロフィール※1	名前、ヨミ、電話番号、Eメールアドレス、住所、メモに貼付
Eメール作成※2	宛先、件名、本文に貼付
Cメール作成※2	本文に貼付
EZwebで接続	読み取ったURLへ接続
電話発信	読み取った電話番号に発信

※1：ロックNo.の入力が必要です。

※2：貼付け先を選択後、キャラクターリーダーが終了し、送信メール作成画面が表示されます。

8 [アドレス帳]

登録方法を選択します。再度読み取り時の場合、同じアドレス帳データに登録するときは「前回データに登録」を選択してください。

9 (Eメールアドレス1)を選択→◉(貼付)→Eメール種別を選択→◉

貼付け後に登録確認画面が表示されます。

登録	貼付け先のデータを登録し、「YES」を選択すると再度読み取りが可能
編集	キャラクターリーダーを終了して、貼付け先のデータを編集
キャンセル	貼付けを中止

お知らせ

- 撮影画面で(アプリ)(メニュー)を押すと以下の操作ができます。

読取モード切替※1	他の読取モードへ切替
縦書き読取※2(横書き読取)	縦書きと横書きの読み取り文字切替が可能
編集※3	読み取った文字列を編集
読取文字確認※3	読み取った文字列を確認

※1: 「カメラde辞書」選択時は「和英辞書」/「英和辞書」が表示されます。
※2: 読取モードの「日本語」、「カメラde辞書」の「和英辞書」選択時のみ
※3: 追加読取時のみ

- 2分以上キー操作を行わなかった場合、キャラクターリーダーは強制終了されます。
- カメラで読み取れる文字列は、書体が明朝体・ゴシック体・教科書体・セリフ書体・サンセリフ書体(斜体は対象外)のアルファベット・数字・記号・漢字・ひらがな・カタカナです。ただし、JIS第二水準漢字や記号で一部読み取れないものがあります。
- 読み取るときの撮影状況によっては、正しく読み取れない場合があります。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くとピントが合わなくなったり、髪やホコリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。

カメラde辞書™について

- 読取モードで「カメラde辞書」を選択した場合は、手順4で翻訳候補が表示されます。◉を押すと、完全に一致した場合は、辞書の詳細が表示されます。完全に一致しなかった場合は、翻訳候補一覧が表示され、目的の単語を選択して詳細を表示します。
- 「カメラde辞書」を選択した場合は、追加で読み取ることや読み取ったデータの登録はできません。
- 一度に読み取れる文字数は、半角最大16文字です。
- メインメニューから[ツール]→[英単語辞書]→[カメラde辞書]と操作しても、カメラde辞書™を起動できます。

データフォルダ
microSD™メモリカード

※お買い上げ時の設定はP413をご参照ください。

■データフォルダ

■microSD™メモリカード

データフォルダ

カメラでの撮影、EZwebからのダウンロード、Eメールの添付などのデータはデータフォルダに保存されます。
データフォルダとEZアプリの合計で最大2000件、または最大約100MBまで保存できます。

保存フォルダとデータ種類について

保存フォルダとデータ種類の関係は以下のとおりです。

フォルダ名	サブフォルダ名	データ種類	拡張子
全データ		—　全種類（プライベートフォルダ、チャンネルボックスフォルダ、Eメールフォルダのデータを除く）	—
ユーザーフォルダ	フォルダ1～9	—　任意のデータ	—
	プライベート	—　任意のデータ	—
ムービーフォルダ	全ムービー	W62SAで撮影した「高品質Lサイズ」ムービー（GPS情報あり）	.3gp
	日付フォルダ／過去フォルダ	W62SAで撮影した「長時間QVGAサイズ」「長時間VGAサイズ」ムービー（GPS情報あり）※1	.3g2
フォトフォルダ	全フォト	W62SAで撮影した「壁紙モード」フォト（GPS情報あり）	.jpg
	日付フォルダ／過去フォルダ	W62SAで撮影した「デジカメモード」フォト（GPS情報あり）	.jpg
ボイスフォルダ		Myボイスで録音したボイスデータ	.qcp
		ICレコーダーの録音データ	.3g2
		ICレコーダーの録音データ（途中まで再生したもの）	.3g2
EZムービー		動画（GPS情報あり）※1	.amc/.3gp/.3g2
テレビ録画番組		テレビ（ワンセグ）の録画データ	.tsf
LISMO	着うたフル	着うたフル®	.kmf
		着うたフル®（ダウンロード未完了データ）※2	.kmf
	ミュージック	LISMO Music Storeから購入した着うたフル®	.kmf
		CD読み込みデータ	.kmf
	ビデオクリップ	ビデオクリップ（PC配信）データ	.kmf
		ビデオクリップ（EZ配信）データ	.kmf
		ビデオクリップ（EZ配信）（ダウンロード未完了データ）※2	.kmf
	プレイリスト	ユーザープレイリスト	.kpl
		EZプレイリスト	.kpl
サウンド		メロディ、メロディ＆ボイス	.mmf
		着うた®、着うたフル®からの着うた保存データ	.3gp/.3g2
		アニメ＆メロディ、アニメ＆ボイス、アニメ＆ボイス＆メロディ	.mmf
		着Flash（アニメ）	.swf
ボイス		ボイス	.amc/.3g2/.3gp/.qcp/.hvs
		簡易留守メモ	.qcp
		通話音声メモ	.qcp

フォルダ名	サブフォルダ名	データ種類	拡張子
グラフィック※3		ピクチャ（GPS情報あり）※1	.jpg/.png/.gif/.bmp
		DCF規格準拠のピクチャ（GPS情報あり）	.jpg
		アニメ	.gif/.mmf
		Flash®	.swf
		テレビ（ワンセグ）静止画データ	.jpg
カラオケ		アニメ＆テキスト	.mmf
		テキスト＆メロディ、テキスト＆ボイス、メロディ＆テキスト＆ボイス	
		アニメ＆テキスト＆メロディ、アニメ＆テキスト＆ボイス、アニメ＆テキスト＆ボイス＆メロディ	
ケータイアレンジ		ケータイアレンジファイル	.kar
フォトミキサー	テンプレート	テンプレートデータ	.m3f
		テンプレートデータ（QVGA）	.mqf
	コレクション	コレクションデータ	.m3f
		コレクションデータ（QVGA）	.mqf
カスタムツール	メニュー	メニューアイコン	.swf
		EZサービスメニューデータ	
	フレーム	静止画フレーム	.png
		動画フレーム	.mfr
	スタンプ	スタンプデータ	.png
	キャラ文字	キャラ文字データ	.png
	ダウンロード時計	時計データ	.scl
	辞書	辞書データ	.wnn
	祝日データ	祝日データ	.cld
	ピクトアイコン	ピクトデータ	.pdl
PIM情報		アドレスカード	.vcf
		スケジュールカード	.vcs/.ics
		タスクカード	
		日記カード	.vcs
テキスト		テキスト※4	.txt/.mmf
チャンネルボックス		EZチャンネルプラスの番組一覧	.tar
マルチフォルダ		マルチパック	
ブックフォルダ		電子書籍ファイル	
災害時ナビ		災害時ナビデータ	
地図フォルダ		地図データ	
Eメール	受信ボックス	受信メール	.vmg
	送信ボックス	送信メール	
Eメール装飾データ	テンプレート	デコレーションメール用テンプレートデータ	.khm
	デコレーションエモジ	デコレーション絵文字パック※2	.tar
		デコレーション絵文字データ	.jpg/.gif
	ラッピング	ラッピングメールデータ	.mcx
	受信デコレーション	受信デコレーションデータ	.jpg/.gif
	テンプレート展開	テンプレート展開データ	.jpg/.gif

フォルダ名	サブフォルダ名	データ種類		拡張子
	不明フォルダ※2		不明なデータ	—
–	各フォルダ共通		再生できないデータ	—

表内の■部のデータは再生のみで、機能への登録はできません。
※1：データによってはGPS情報を付加できない場合があります。
※2：機能登録、再生ができません。
※3：データの種類やサイズによっては、正しく表示されない場合があります。
※4：TXT形式のデータは10KBまで表示が可能です。

お知らせ

- データフォルダの各フォルダ内のデータで何らかの機能（音声着信など）に設定されているデータやカレンダー登録されているデータは、データ名の色が変わります。また、長いデータ名はデータ名がスクロールして表示されます。
- W62SAのカメラでフォト／ムービーを撮影すると、本体のフォトフォルダ／ムービーフォルダに撮影した日付のフォルダが自動で作成され、保存されます。
  日付フォルダはそれぞれ9個まで作成され、9個を超えた場合は、古いフォルダのデータから自動的に作成された過去フォルダに移動し、新しい日付フォルダが作成されます。
  フォトフォルダの全フォトフォルダ、ムービーフォルダの全ムービーフォルダには、それぞれのフォルダのすべてのデータが保存されます。



- 「プライベート」フォルダは、他人に知られたくないデータを保存するときに使用します。「プライベート」フォルダに保存されているデータは、ロックNo.を入力しないと表示できません。音声着信やEメール受信などに登録する場合にも、ロックNo.の入力が必要です。
- 本体のデータフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該データが有料または無料であるかを問わず、引き継がれません。
- 「DCF規格」とは、JEITA（社団法人　電子情報技術産業協会）によって制定されたデジタルカメラ用画像フォーマットです。デジタルカメラ画像をさまざまな機器の間で交換できることを目的としています。
- W62SAのカメラで撮影した0.3Mサイズ以上のフォトはDCF規格に準拠しています。
- フォトミキサーのデータは再生のみ対応しています。編集・作成はできません。
- お買い上げ時、データフォルダには以下のデータがあらかじめ用意されています。これらのデータは「メモリリセット」「オールリセット」を行うと消去されます。


フォルダ名		内　容
グラフィック		画像挿入を行う際の画像：20件※
マルチフォルダ		マルチパック：2件
ブックフォルダ		電子書籍：1件（ハチミツとクローバー 第1話）
災害時ナビ		災害時ナビデータ：3件
Eメール装飾データ	テンプレート	テンプレート：20件※
	デコレーションエモジ	デコレーション絵文字：200件※
	ラッピング	ラッピングメールデータ：30件※

※：データの消去や「メモリリセット」「オールリセット」を行い消去しても、SANYOケータイプラネットからダウンロードすることができます。

データを表示・再生する

1 待受画面で◉→［データフォルダ］

データの種類ごとにフォルダが分かれて保存されます。（→P168）
データがあるフォルダのみ表示されます。ただし、全データ、ユーザーフォルダはデータがなくても表示されます。
➡が表示されているフォルダはサブフォルダが存在します。

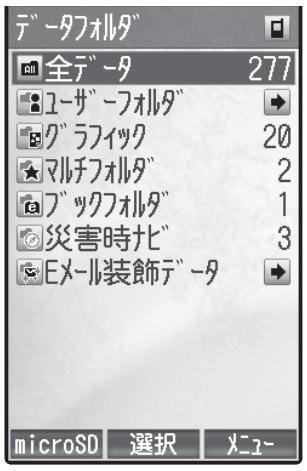

フォルダー一覧画面

2 フォルダを選択→◉



データ一覧画面

3 データを選択→◉

再生されます。

お知らせ

- 手順2で着うたフル／ミュージック／ビデオクリップ／プレイリストフォルダを選択した場合は、(アプリ)（プレイヤー）または手順3で◉（プレイヤー）を押すと、au Music Playerを呼び出すことができます。（→P246）
- デコレーションメール用のテンプレートの場合は、手順3でデータを選択して(📖)（再生）を押します。◉（作成）を押すと、デコレーションメールを作成することができます。
- デコレーション絵文字パックの場合は、手順3でデータを選択して◉（展開）→［YES］と操作すると、デコレーション絵文字データに展開します。データの展開が終了するとメッセージが表示されるので、「YES」を選択し◉を押して、デコレーション絵文字パックを消去します。
- microSDカード装着時に(📖)（microSD）を押すと、microSDデータフォルダが表示されます。
- 通話中は、データフォルダの操作ができません。
- 再生音量は音声着信（→P313）の設定に従います。
- 他のau電話で録音したボイスデータや録画したムービーは再生できない場合があります。
- ケータイアレンジファイルの場合は、登録される機能が一覧表示されます。
- データフォルダに保存されたメールは、メールの添付データ情報が表示されません。
- シークレットデータを含むアドレス／スケジュール／タスク／日記カードを確認したり登録したりする場合は、シークレットを「表示する」に設定してください。
- au one カレンダーアプリなどから書き出された予定・日記の混在したデータを読み込んだ場合、先頭のデータの種別ですべてのファイルを再生するため、正しいデータの種別で表示されない場合があります。
- 再生中は以下の操作ができます。データによっては、動作しない場合があります。

操作キー	操作内容
(上下キー)	音量調整／上下にスクロール
(右キー)／(右キー)を長押し（1秒以上）	早送り／右へスクロール
(左キー)／(左キー)を長押し（1秒以上）	巻き戻し／左へスクロール
(左キー)を長押し（1秒以上）	頭出し
◉（❚❚）／◉（▶）	一時停止／再生

操作キー	操作内容
一時停止中に(左キー)／(右キー)	コマ戻し／コマ送り
(メール)／(EZ)	前データ／次データ
(0)、◉（全画面）	表示サイズを切替
(5)	機能のガイドを表示／非表示
(7)	ビジュアライザーを表示／非表示
(クリア・マナー)	一時停止／データ一覧画面表示

●テレビ（ワンセグ）の録画データを選択して[●]を押すと、テレビ（ワンセグ）を起動して再生します。再生中は、以下の操作が行えます。データ操作画面での操作は、P300をご参照ください。データや再生の状況によっては、動作しない場合があります。

操作キー	操作内容
[✉]／[EZ]	前データ／次データ
[●]、[•]	一時停止／再生
[◎]、[▲]／[▼]	音量調整
[◀]／[▶]、[◀]／[▶]	巻き戻し※1／早送り※1
一時停止中に[＊]／[#]	コマ戻し／コマ送り
[ペア]	画面切替
[📖]（データ操作）	データ操作画面に切替

※1：押すごとに速度が速くなります。
※2：録画時間が1分未満のデータは操作できません。

操作キー	操作内容
[電源]	終了選択画面を表示
[クリア]を長押し（1秒以上）	
[クリア・マナー]、[クリア]	画面上の情報を表示／非表示
[0]	操作ガイドの表示
[5]	指定した時間から再生※2 [◎]で再生を始める時間（分）を設定→[●]（ジャンプ）→[●]（再生）
[アプリ]（機能）	字幕／音声を設定（→P307）

●W62SAで表示・再生できる画像の最大サイズは、以下のとおりです。

種　類	サイズ（横×縦ドット）
ピクチャ（.jpg）	1600×1200※
ピクチャ（.png、.gif、.bmp）、ムービー（.amc、.3gp、.3g2）、アニメ（.gif）	640×480
アニメ（.mmf、.m3f、.mqf）	240×240
Flash®／着Flash（アニメ）（.swf）	240×348

※：DCF規格に準拠している画像ファイルで1600×1200ドットを超える場合は、DCFサムネイル画像を表示します。

●Flash®／着Flash（アニメ）の再生画面では以下の操作ができます。
・[アプリ]（メニュー）→［音量設定］→[◎]で音量を調節できます。
・[アプリ]（メニュー）→［クオリティ設定］→［High］［Medium］［Low］で再生のクオリティを選択できます。
・再生中に[クリア・マナー]を押すと、再生を一時停止します。「再開」「最初から再生する」「終了」の操作を選択できます。
・再生中のデータにURLが含まれている場合、[◎]で項目（URL）を選択して[●]を押すとサイトに接続できます。

●データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権保護のあるデータを表示・再生できない場合があります。データ一覧画面ではデータ種類が[☒]で表示されます。

データフォルダ設定

データフォルダのデータ（ICレコーダーで録音したデータを除く）を再生しているときの動作について設定します。

1　フォルダ一覧画面で[アプリ]（メニュー）→［データフォルダ設定］

リピート	データの再生を繰り返したい場合は「ON」に設定 ・「OFF」に設定した場合でも、GIFアニメデータは約10秒間は繰り返し再生されます。（繰り返し再生されないデータもあります） ・EZチャンネルプラスからダウンロードしたマルチパックは繰り返し再生を行えません。	
ランプ	再生時のランプ表示を設定	
	データ優先	マルチメディアファイル（メロディデータなど）の設定に従う
	音声着信に従う	音声着信の着信ランプの設定に従って点滅する
	OFF	ランプを点灯させない
バイブレータ	再生時のバイブレータの動作を設定	
	データ優先	マルチメディアファイル（メロディデータなど）の設定に従う
	音声着信に従う	音声着信のバイブレータの設定に従って振動する
	OFF	バイブレータを振動させない

フォルダとデータを管理する

フォルダ一覧画面、サブフォルダ一覧画面、データ一覧画面、データ再生中の各画面でアプリ（メニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、選択したデータや操作するときの状況によって異なります。

お知らせ

- データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権保護のあるデータを利用・編集できない場合があります。
- データの消去についてはP368をご参照ください。

プレイヤーデザイン

動画再生時の背景画面を変更します。

1 **フォルダ一覧画面でアプリ（メニュー）→［プレイヤーデザイン］**

2 **［ON］→メールまたはEZで背景画面を選択→●**

背景画面の種類については「プレイヤーデザイン一覧」（→P410）をご参照ください。

オートプレイ

フォルダ内のムービーまたはフォト、ピクチャなどの画像を連続表示します。フォトやピクチャは約2秒間隔で切り替わります。

1 **フォルダ一覧画面でアプリ（メニュー）→［オートプレイ］→フォルダを選択→●**

アプリ（終了）またはクリア・マナーを押すとオートプレイを終了し、フォルダ一覧画面に戻ります。


お知らせ

- 画像データ以外のデータ（アニメデータなど）や音のみの動画データ、再生制限のあるデータは再生されません。

フォルダ使用状況

データフォルダ全体の容量、空き容量などを確認できます。

1 **フォルダ一覧画面でアプリ（メニュー）→［フォルダ使用状況］**

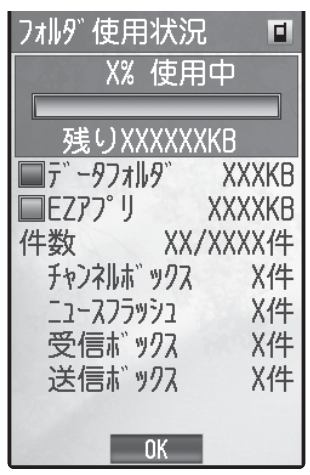

お知らせ

- データフォルダの構造上、表示されている残容量より小さなサイズのデータでも保存できない場合があります。

お預りデータ確認

au one My Pageのお預りデータのトップページを表示して、保存データの確認、データのダウンロードができます。

1 フォルダ一覧画面で（アプリ）（メニュー）→［お預りデータ確認］→［YES］

au one My Pageのお預りデータのトップページが表示されます。

お知らせ

- au one My Pageに保存したデータをダウンロードする際などに、データフォルダの空き容量が足りなくなった場合、既存データの削除確認画面が表示されます。

フォルダ名編集

ユーザーフォルダ内のサブフォルダの名前を編集できます。フォルダ名は全角最大6文字（半角最大12文字）入力できます。

1 サブフォルダ一覧画面で（アプリ）（メニュー）→［フォルダ名編集］→フォルダ名を編集→◉

GPS情報編集

フォルダ内の画像に対してGPS情報を編集します。

1 データ一覧／再生画面で（アプリ）（メニュー）→［GPS情報編集］→項目を選択→◉

- 現在地（→P229）
- 新規スポットを検索
- アドレス帳から
- Myスポットから（→P230）
- プロフィールから
- 地図で修正する
- 消去
- GPS情報詳細

お知らせ

- 以下のデータは、GPS情報を編集／確認できません。
  - BMP／GIF形式のデータ
  - 再生できないデータ
  - 著作権保護のあるデータ
  - 再生制限のある動画データ
  - 512KBを超えるデータ

GPS情報

データに登録されているGPS情報を利用できます。

1 データ一覧／再生画面で（アプリ）（メニュー）→［GPS情報］または［EZナビウォーク］→項目を選択→◉

GPS情報	・GPSメール作成（→P230） ・地図を表示する（→P230）	・ここへ行く（→P230） ・GPS情報詳細（→P230）
EZナビウォーク	・地図を表示する（→P230）	・ここへ行く（→P230）

データフォルダ

タイトル編集

1 データ一覧画面で（アプリ）（メニュー）→［タイトル編集］→タイトルを変更→（●）

タイトルは全角最大20文字（半角最大40文字）入力できます。

サムネイル／リスト切替

データ一覧画面の表示をサムネイル（大きめ／小さめ）／リスト表示に切り替えます。

1 データ一覧画面で（アプリ）（メニュー）→［サムネイル／リスト切替］→表示方法を選択→（●）

「サムネイル（大きめ）」は12枚表示、「サムネイル（小さめ）」は35枚表示になります。

お知らせ

- サムネイルが表示されるまで時間がかかることがあります。
- サムネイル表示中は、（十字キー）で画像を選択できます。
- 以下のフォルダは「サムネイル（小さめ）」を選択したとき、18枚表示になります。
  サウンド、ボイス、カラオケ、辞書、祝日データ、PIM情報、テキスト、不明フォルダ

ズームアップ再生

データフォルダ内に格納されているWQVGAサイズを超える静止画データの拡大、縮小再生を行います。

1 データ一覧画面で（アプリ）（メニュー）→［ズームアップ再生］

（アプリ）（ズーム）：5%ずつ実寸サイズまで拡大　（ワイド）：5%ずつ縮小
（十字キー）：画像の表示位置を調節

チャプター再生

ムービーを場面ごとに区切って、選択した位置から再生します。

1 データ一覧画面で（アプリ）（メニュー）→［チャプター再生］→再生するチャプターを選択→（●）

選択したチャプターからあとのチャプターは、連続して再生されます。
（クリア・マナー）を押すと、チャプター再生が終了します。

お知らせ

- あらかじめムービーにチャプターを設定しておく必要があります。チャプターの設定については、P160をご参照ください。

詳細情報

データの詳細情報を表示します。

1 データ一覧画面で（アプリ）（メニュー）→［詳細情報］

表示しきれない部分は（上下キー）で表示できます。

フォルダ移動

ユーザーフォルダ内のサブフォルダにデータを移動できます。サブフォルダ間の移動も可能です。また、デコレーション絵文字データはデコレーションエモジフォルダ、グラフィックフォルダにも移動できます。

1 データ一覧画面で (アプリ) (メニュー) → [フォルダ移動]

2 移動方法を選択→ ◉

1件移動	選択したデータを別のフォルダに移動（手順3へ）
選択移動	**移動するデータを選択→ ◉ → (アプリ) (実行)** ・選択を解除する場合は、◉（解除）を押します。 ・(📖)（再生）を押すと、選択しているデータを確認できます。
フォルダ内全件移動	フォルダ内のすべてのデータを別のフォルダに移動（手順3へ）

3 移動先フォルダを選択→ ◉

お知らせ

- 移動先として「プライベート」フォルダを選択した場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- 以下のフォルダ内のデータは、ユーザーフォルダに移動できません。
  ・カスタムツール　・LISMO　・テレビ録画番組　・受信デコレーション※
  ・チャンネルボックス　・不明フォルダ　・テンプレート展開※
  ※：「グラフィック」フォルダに移動できます。
- microSDデータフォルダ内では、PCフォルダにも移動できます。

microSDへ移動（本体へ移動）／コピー（本体へコピー）

データフォルダのデータを、microSDカードの「microSDデータフォルダ」「PCフォルダ」「デジカメフォルダ」へ移動／コピーできます。また、テレビ（ワンセグ）の録画データは「SD-Videoフォルダ」へ移動できます。
microSDカードから移動／コピーする場合は、「本体へ移動／本体へコピー」を選択します。

1 データ一覧画面で (アプリ) (メニュー) → [microSDへ移動／コピー] または [本体へ移動／コピー]

2 移動／コピー方法を選択→ ◉

1件移動／コピー	（手順3へ）
選択移動／コピー	**移動／コピーするデータを選択→ ◉ → (アプリ) (実行)** ・選択を解除する場合は、◉（解除）を押します。 ・(📖)（再生）を押すと、選択しているデータを確認できます。
フォルダ内全件移動／コピー	（手順3へ）

3 フォルダを選択→ ◉

「本体へ移動／コピー」の場合は、フォルダの選択操作がありません。

お知らせ

- W62SAでは、EZwebからダウンロードした著作権保護のあるデータを暗号化して、microSDカードの「microSDデータフォルダ」へ移動できます。対象データは、以下の形式の著作権保護のあるデータです。
  .tar、.amc、.3g2、.3gp、.mmf、.hvs、.qcp、.jpg、.png、.gif、.kmf、.kpl、.swf、.khm、.kar
  ※データによっては、移動できないものもあります。
- 「デジカメフォルダ」へ移動／コピーできるデータは、DCF規格（→P170）に準拠した画像のみです。
- 受信デコレーションデータ、テンプレート展開データは、「グラフィック」フォルダへ移動／コピーします。
- microSDカードや本体に移動／コピーできないデータは以下のとおりです。

移動／コピー不可	時計、辞書、祝日、ピクトデータ、BMP形式のデータ、テレビ（ワンセグ）静止画データ、着うたフル®から切り出した着うた®や静止画データ、不明なデータ、期限や期間が設定されているビデオクリップデータ、一部の3GP形式のデータ、フォトミキサーのデータ、再生できない／au電話以外で録画されたテレビ（ワンセグ）の録画データ
移動不可	暗号化できないデータ、期限や期間が設定されているケータイアレンジファイル／災害時ナビデータ／地図データ、作成を中断しているEメールに添付されたデータ
コピー不可	著作権保護のあるデータ、Flash®、テレビ（ワンセグ）の録画データ

- チャプター編集されているムービーデータは、100件まで「microSDデータフォルダ」に移動／コピーできます。100件を超えると、ムービーデータの移動／コピーはできますが、チャプター情報は消去されます。microSDカードから本体のデータフォルダに移動／コピーする場合も同様です。
- チャプター編集されているムービーデータを「PCフォルダ」に移動／コピーすると、チャプター情報は消去されます。
- 著作権保護のある画像を含むアドレスカードやスケジュールカードをmicroSDカードへ移動／コピーする場合は、メッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択すると、アドレスカードやスケジュールカードは移動できますが、画像は消去されます。
- 画像を付加して録音したICレコーダーの録音データをmicroSDカードへ移動／コピーする場合は、録音データのみ移動／コピーされます。
- 他のau電話で録音した500KBを超えるボイスデータをPCフォルダに移動／コピーする場合は、本体に戻せません。
- データをmicroSDカードへ移動／コピーしているときに、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。

ユーザーフォルダから元のフォルダに移動する

ユーザーフォルダ内のサブフォルダから、データを属性に対応したフォルダに移動します。

1 データ一覧画面で（アプリ）（メニュー）→［対応フォルダへ移動］→項目を選択→◉

「1件移動」「選択移動」「フォルダ内全件移動」から選択できます。
「選択移動」を選択した場合は、「フォルダ移動」（→P176）の手順2の操作を行ってください。

お知らせ

- 「対応フォルダへ移動」では移動先のフォルダを選択できません。
- デコレーション絵文字データは、「デコレーションエモジ」「グラフィック」のどちらか移動前にあったフォルダに移動されます。

データの表示順を並べ替える

データフォルダ内のデータの表示順を一時的に変更します。

1 データ一覧画面で アプリ（メニュー）→［ソート］→項目を選択→●

保存日時（降順）	保存日時の新しい順に並べ替え
保存日時（昇順）	保存日時の古い順に並べ替え
タイトル（降順）	タイトルを半角カナ→漢字→全角カナ→ひらがな→全角英字→全角数字→全角記号→半角英字→半角数字→半角記号順に並べ替え
タイトル（昇順）	タイトルを半角記号→半角数字→半角英字→全角記号→全角数字→全角英字→ひらがな→全角カナ→漢字→半角カナ順に並べ替え
容量（降順）	容量の大きい順に並べ替え
容量（昇順）	容量の小さい順に並べ替え

データを検索する

全データフォルダのデータを、条件を指定して検索できます。検索結果の画面からメニューを使って絞込みや新たな検索が行えます。

条件を選択して検索する

1 フォルダ一覧画面で［全データ］→ アプリ（メニュー）→［検索］→項目を選択→●

タイトル検索	タイトルで検索。入力したタイトルと前方一致するタイトルのデータを検索 全角最大20文字（半角最大40文字）まで入力可能 **検索したいタイトルを入力→●（検索）**
日付検索	保存した日付で検索 **検索したい日付を入力→●（検索）**
設定データ検索	設定中データの検索

検索結果のメニューを使う

1 検索結果画面で アプリ（メニュー）→［検索］→項目を選択→●

絞り込み検索	検索結果から条件を選択して検索（操作は「条件を選択して検索する」と同様）
新規検索	検索を解除して新たに検索を開始
検索状態解除	検索を終了

お知らせ

- 絞り込んだデータを消去できます。検索結果のメニューから「消去」を選択すると、検索結果のデータを1件消去／選択消去／検索データ全件消去できます。

データお預り（移動）／データお預り（コピー）

選択しているデータをau one My Pageへ移動／コピーできます。

1 データ一覧画面で（アプリ）（メニュー）→［データお預り（移動）］または［データお預り（コピー）］→［YES］

ファイル種別によって、保存できるファイルサイズが異なります。

ファイル種別	保存できるデータ容量
ムービー（amc形式、3gp形式）	最大150KB
ムービー（3g2形式）、EZ「着うた®」	最大500KB
画像（jpeg形式）	最大500KB ※au one My Pageのau oneアルバムに公開できます。
画像（gif形式、png形式）、ボイス、アニメ、カラオケ、フォトミキサー、フレーム（静止画）、スタンプ、PIM情報、テキスト、Eメール	最大150KB
プレイリスト	最大300KB
ラッピング	最大100KB

お知らせ

- au one My Pageをご利用になるには、au one My Pageへの登録が必要です。また、au one IDをお持ちのお客様は、PC利用設定を行うとパソコンからもau one My Pageの確認・編集が行えます。
- EZ番号通知設定を「通知しない」に設定しているとau one My Pageは使用できません。
- au one My Pageの解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預りしているデータはすべて削除されます。
- サーバへデータを保存する場合は通信料がかかります。
- データ詳細画面で「データお預り：不可」と表示されているデータは、au one My Pageに保存できません。
- 著作権保護ありのデータは保存できません。
- 一部の3gp形式のデータは保存できない場合があります。

アルバム公開

データフォルダの「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダ内にある著作権保護のないJPEG形式データを、au one My Pageへ保存するときにアルバム形式で保存できます。

1 データ一覧画面で（アプリ）（メニュー）→［アルバム公開］→［YES］

保存完了画面が表示されます。「YES」を選択すると、保存したアルバムページを表示します。

データを各機能に登録する

撮影したデータやダウンロードしたデータをW62SAの着信音や待受画像などに登録できます。

1 データ一覧／再生画面で（登録）→登録先を選択→◉

機能によっては（登録）、または（メニュー）→［登録］と操作します。以降の操作は登録先により異なります。

対象データ		利用可能な登録先
	メロディ（.mmf）	音声着信音、Eメール受信音、指定外Eメール音、お知らせ受信音、Cメール受信音、アドレス帳個別着信音、ニュースフラッシュ受信音、絵文字deメロディ、カレンダー、目覚まし音、からくり音、ウェイクアップ音、パワーオフ音、オープントーン、クローズトーン、ヒーリングイルミネーション
	着うた®（.3g2）	
、、	ボイス（.qcp/.hvs）	
	アニメ＆メロディ（.mmf）	
、、	ムービー（.amc/.3gp/.3g2）	
	動画（.amc/.3gp/.3g2）	
、	コレクションデータ（.m3f/.mqf）	
	着Flash（アニメ）（.swf）	
、、 、	着うたフル®、ミュージック、ビデオクリップ（.kmf）	
、	フォト（.jpg）	メインディスプレイ壁紙、音声着信画像、Eメール受信画像、指定外Eメール画像、Cメール受信画像、アドレス帳画像、カレンダー、スケジュール画像、日記画像、メール送信中画像、メール受信中画像、目覚まし画像、からくり画像、ウェイクアップ画像、パワーオフ画像、背景画像
、	ピクチャ（.jpg/.png/.gif/.bmp）	
	Flash®（.swf）	
	アニメ（.gif/.mmf）	
、、	ムービー（.amc/.3gp/.3g2）	
	動画（.amc/.3gp/.3g2）	
、	コレクションデータ（.m3f/.mqf）	
	ケータイアレンジファイル（.kar）	登録先はP351をご参照ください。なお、登録先の選択はできません。
	キャラ文字データ（.png）	キャラ文字
	ピクトデータ（.pdl）※	ピクト設定
	メニューアイコン（.swf）	メインメニュー
	EZサービスメニューデータ（.swf）※	EZサービスメニュー
	時計データ（.scl）※	メインディスプレイ時計
	辞書データ（.wnn）※	ダウンロード辞書
	祝日データ（.cld）※	カレンダーの祝日表示
	アドレスカード（.vcf）	アドレス帳
	スケジュールカード（.vcs/.ics）	スケジュール
	タスクカード（.vcs/.ics）	タスクリスト
	日記カード（.vcs）	日記

※：SANYOケータイプラネットからダウンロードしたデータです。

お知らせ

- 選択したデータのサイズや容量、データ形式などによっては登録できない場合があります。
- 選択したデータによって登録できる機能（登録先）は異なります。
- キャラ文字フォルダ内のデータ登録については、P74をご参照ください。
- 着うたフル®のデータ登録については、P250をご参照ください。
- データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権保護のあるデータを登録できない場合があります。
- ケータイアレンジファイル登録時に、設定可能な期限／期間を過ぎている場合、メッセージが表示されます。「YES」を選択してデータを消去してください。

microSD™メモリカード

W62SAは、外部メモリとしてmicroSD™メモリカード（市販品）が利用できます。
W62SAで撮影したフォトやムービー、ダウンロードしたさまざまなデータを保存したり、データフォルダ内のデータやアドレス帳などのデータを保存できます。
本文中は、「microSD™メモリカード（市販品）」を「microSDカード」と記載しています。

microSD™メモリカード（市販品）について

当社基準において動作確認したmicroSDカードは以下のとおりです。その他のmicroSDカードの動作確認については、各microSDカード発売元へお問い合わせください。

メーカー名	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
SanDisk	○	○	○	○	○	○
アドテック	○	○	○	○	○	○
東芝	－	－	○	○	○	○
Panasonic	○	○	○	○	○	○
バッファロー	－	○	○	○	○	○

○：動作確認済み
－：未確認もしくは未発売
2008年1月現在

W62SAでは、2008年1月現在発売されているmicroSDカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報については、auホームページをご覧いただくか、auお客様センターまでお問い合わせください。
W62SAは4GBのmicroSDカードには対応していません。

microSDメニューとデータ種類について

1 待受画面で◉→［ツール］→［microSD］

microSDメニュー画面が表示されます。

フォルダ名	サブフォルダ名	データ種類
microSDデータフォルダ	各フォルダ	本体のデータフォルダと同様※
	デジカメフォルダ	・0.3Mサイズ以上のフォト ・DCF規格に準拠したデータ
メールフォルダ	Eメール受信ボックス	Eメール／Cメールの送受信メール
	Eメール送信ボックス	
	Cメール受信ボックス	
	Cメール送信ボックス	
PCフォルダ		すべてのデータ
バックアップ	アドレス帳	アドレス帳のバックアップデータ
	スケジュール	スケジュールのバックアップデータ
	タスクリスト	タスクリストのバックアップデータ
	お気に入り	お気に入りのバックアップデータ
DPOFプリント予約		デジタルカメラ画像印刷時の設定ファイル
SD-Audioフォルダ		SD-Audio規格に準拠した音楽データ
SD-Videoフォルダ	テレビ録画番組	テレビ（ワンセグ）の録画データ
	ASF	SD-Video規格に準拠したASF形式の動画データ
	その他	その他のSD-Video規格に準拠した動画データ

※：「受信デコレーション」「テンプレート展開」フォルダはありません。

お知らせ

● microSDカードをパソコンで表示した場合のフォルダ構成については、P190をご参照ください。

microSDデータフォルダについて

本体のデータフォルダと同様に、データの種類ごとにデータを管理できます。

1 microSDメニュー画面で［microSDデータフォルダ］

お知らせ

- 本体のデータフォルダを操作中は (microSD)、microSDデータフォルダを操作中は (本体) を押すと、各データフォルダに表示を切り替えることができます。
- microSDデータフォルダでは、データが保存されているフォルダのみ表示されます。（ユーザーフォルダ、デジカメフォルダは除く）
- microSDデータフォルダ内の再生中動作（リピート／ランプ／バイブレータ）は、本体のデータフォルダの再生設定（→P172）に従います。
- microSDデータフォルダに保存されているデータをEメールに添付する場合、本体のデータフォルダにデータをコピーします。また、デコレーションメールのテンプレートを読み込む場合や画像を挿入する場合は、本体のデータフォルダにデータを移動します。
- microSDデータフォルダに保存されているデータを音声着信やカレンダーなどの各機能に登録する場合、本体のデータフォルダに移動する旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択して登録を続けてください。

「著作権保護ありデータ」について

著作権保護のあるデータは、暗号化して本体のデータフォルダから移動できます。（→P177）

お知らせ

- microSDカードに保存した著作権保護のあるデータは、データ取得時に使用された電話番号と異なるau ICカードが挿入されている場合は再生できません。また、移動ができない場合もあります。
- アドレス帳など他の機能からの登録データとして利用できないことがあります。
- microSDカード内の著作権保護のあるデータは、パソコンで見た場合、EFフォルダまたはSD_BINDフォルダ（→P190）以下に保存されています。
  このフォルダ以下に保存されたファイルを編集、操作した場合、データが消去される、または利用できなくなる恐れがありますのでご注意ください。
- microSDカード内のデータ一覧画面では、暗号化された著作権保護のあるデータに が表示されます。暗号化方式によってアイコンの色が変わります。
- W62SAでダウンロードした着うた®や着うたフル®、au Music PortでCDから読み込んだ楽曲データ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®は、同じ電話番号であってもLISMO対応機種以外では使用できません。

フォルダとデータを管理する

microSDデータフォルダのフォルダ一覧画面、サブフォルダ一覧画面、データ一覧画面、データ再生中の各画面で (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、選択したデータや操作するときの状況によって異なります。

お知らせ

- microSDカードに保存されているデータを、本体に移動またはコピーする場合は、「本体へ移動」または「本体へコピー」を選択します。（→P176）
- microSDカードのデジカメフォルダから本体のデータフォルダにデータを移動／コピーする場合は、以下のようになります。

データの内容	移動／コピー先フォルダ
・W62SAで撮影した0.3Mサイズ以上のフォトデータ ・他のau電話などで撮影されたDCF規格に準拠したデータ ・本体のフォトフォルダから移動／コピーしたデータ	フォトフォルダ
・本体のグラフィックフォルダから移動／コピーしたデータ	グラフィックフォルダ


●ユーザーフォルダ内には、最大100個のフォルダを作成できます。ユーザーフォルダ画面で（アプリ）（メニュー）→［フォルダ作成］→フォルダ名を入力→◉と操作すると、フォルダが作成されます。
●ユーザーフォルダ内のフォルダは消去できます。ユーザーフォルダ画面で（アプリ）（メニュー）→［フォルダ消去］→ロックNo.を入力→◉→［YES］と操作すると、フォルダが消去されます。
●デジカメフォルダのフォルダは消去できます。デジカメフォルダ画面で（アプリ）（メニュー）→［フォルダ1件消去］または［フォルダ全件消去］→ロックNo.を入力→◉→［YES］と操作すると、フォルダが消去されます。読み取り専用データがある場合、「読取専用以外消去」または「全件消去」を選択できます。

メールフォルダについて


microSDカードのメールフォルダには、本体のEメールやCメールを移動またはコピーして保存しておくことができます。（→P111）保存先フォルダには「Eメール受信ボックス」「Eメール送信ボックス」「Cメール受信ボックス」「Cメール送信ボックス」があります。

メールのアイコンについて


メールフォルダ内のEメール／Cメール送受信ボックス画面では、以下のアイコンが表示されます。

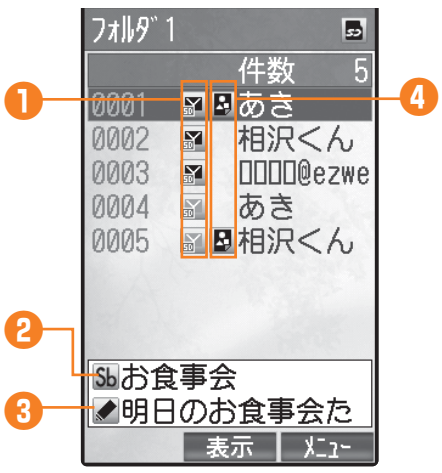


送信メール一覧画面（Eメール）

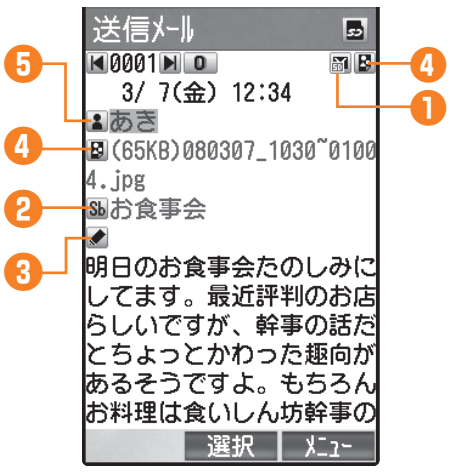

送信メール表示画面（Eメール）

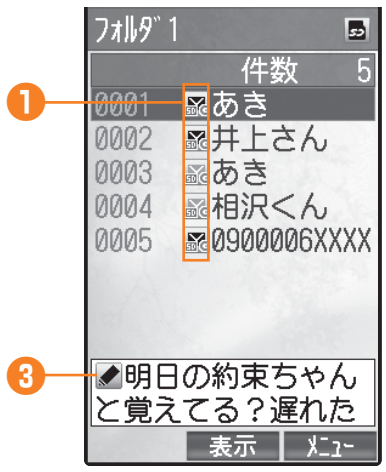

送信メール一覧画面（Cメール）

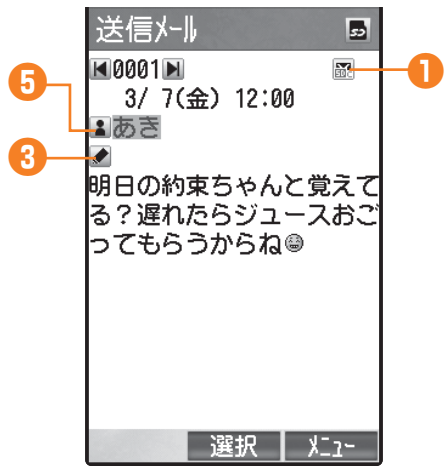

送信メール表示画面（Cメール）

番号	概　要	アイコン
❶	メール送受信状況	Eメール送受信済み、Cメール送受信済み、表示不可、 Eメール未送信／送信失敗、Cメール未送信／送信失敗
❷	件名	
❸	本文	
❹	添付データ	音データ、動画データ、静止画データ、ラッピングメールデータ、 その他のデータ、装飾データ（パステルメール） ・microSDカードに該当データがない場合はアイコンに＼が表示されます。 ・無効なデータはで表示されます。 ・複数の添付データがある場合はで表示されます。
❺	宛先／差出人	1件、複数

メールを確認する

〈例〉送信ボックスのEメールを確認する場合

1 **microSDメニュー画面で［メールフォルダ］**

2 **［Eメール送信ボックス］→フォルダを選択→◉**

3 **メールを選択→◉（表示）**

お知らせ

- Eメールや Cメールの送受信ボックスの各画面で アプリ （メニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- メールフォルダに保存したメールデータは、本体へ移動またはコピーできません。
- 本体で保護設定されていても、メールフォルダに保存すると解除されます。

PCフォルダについて

1 microSDメニュー画面で［PCフォルダ］

お知らせ

- パソコンなどとデータのやりとりをする場合は、外部メモリ転送モードをご利用ください。（→P189）お買い上げ時はPCフォルダ（AU-INOUTフォルダ）が存在しませんので、microSDメニュー画面で「PCフォルダ」を選択し作成してください。本体またはmicroSDデータフォルダからPCフォルダにデータを保存した場合も作成されます。
- パソコンなどとデータをやりとりする場合は、データをデータフォルダ（本体、microSDカード）の各フォルダからPCフォルダに保存してください。（→P176）
- パソコンなどからPCフォルダに保存されたデータは、アプリ （メニュー）を押して「本体へ移動」または「microSD内移動」を行ってください。（→P176）本体／microSDカードのデータフォルダ（データ形式の属性に対応したフォルダ）にデータが移動します。本体に移動した場合、再生や機能登録などができます。
- PCフォルダのデータを消去する場合は、アプリ （メニュー）を押して「消去」を行ってください。（→P368）

SD-Audioフォルダについて

SD-Audio規格に準拠した音楽データを保存します。

1 microSDメニュー画面で［SD-Audioフォルダ］→データを選択→◉

お知らせ

- 音楽データは、SD-Audioプレイヤーでも再生できます。（→P259）
- 外部メモリ転送モードでパソコンからSD-Audioフォルダ（SD_AUDIOフォルダ）に音楽データをコピーしても、再生できません。音楽データの書き込みには専用のアプリケーションをお使いください。microSDカードの「SD-Audioフォルダ」へ音楽データ（SD-Audio規格で保存されたAAC形式のデータ）を書き込むには、以下の方法があります。
  - ・microSDカードを装着したW62SAとパソコンを付属のUSBケーブルで接続して書き込む。
  - ・microSDカードを装着した著作権保護機能に対応したカードリーダー（市販品）とパソコンを接続して書き込む。

  どちらの場合でもパソコンに専用のアプリケーション（市販品）が必要となります。
  アプリケーションの操作方法などは、アプリケーションに付属の取扱説明書をご参照ください。
  推奨アプリケーションは、松下製SD-Jukebox（市販品）です。
  詳しくは下記のURL（パソコン専用）をご参照ください。
  http://panasonic.jp/support/software/sdjb/index.html
- SD-Audioフォルダのデータを消去する場合は、アプリ （メニュー）を押して「消去」を行ってください。

SD-Videoフォルダについて

テレビ（ワンセグ）で録画したデータや、SD-Video規格対応のテレビやDVDレコーダーなどで録画したASF形式のデータを保存します。
保存先フォルダには、テレビ（ワンセグ）の録画データを保存する「テレビ録画番組」、SD-Video規格のASF形式のデータを保存する「ASF」、その他のSD-Video規格のデータを保存する「その他」があります。

1 microSDメニュー画面で［SD-Videoフォルダ］

2 フォルダを選択→◉→データを選択→◉

お知らせ

- テレビ（ワンセグ）の録画データを選択した場合は、テレビ（ワンセグ）を起動して再生します。
- ビデオプレイヤーでも再生できます。（→P262）ただし、ビデオプレイヤーではテレビ（ワンセグ）の録画データは再生できません。
- SD-Videoフォルダ内のデータを消去する場合は、アプリ（メニュー）を押して「フォルダ消去」または「消去」を行ってください。
- 「その他」フォルダは消去できません。
- microSDカード内のASF形式のファイルは、パソコンで見た場合、SD_VIDEOフォルダ（→P190）以下に保存されています。
- au電話以外で録画されたワンセグ録画データは、「テレビ録画番組」フォルダに表示されます。データによっては再生できない場合があります。

microSDカードをフォーマットする

microSDカードをフォーマットします。**（microSD初期化）**
お買い上げになったmicroSDカードはご使用になる前にフォーマットしてください。

1 待受画面で◉→［ツール］→［microSD］→アプリ（メニュー）

2 ［microSD初期化］→ロックNo.を入力→◉→［YES］

microSDカードがフォーマットされます。

お知らせ

- microSDカードをフォーマットすると、microSDカード内のデータはすべて削除され、元に戻せませんのでご注意ください。
- パソコン側などでフォーマットすると、W62SAで認識できない場合があります。また、他のau電話でフォーマットされたmicroSDカードは、著作権保護のあるデータを保存できない場合があります。
- microSDカードを廃棄する場合は、保存内容が流出する恐れがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的にmicroSDカードを破壊したうえで処分することをお勧めします。他人に譲渡する場合も含めて、microSDカードの保存内容については、お客様の責任において管理してください。

microSDカードの使用状況を表示する

microSDカードの全体の容量や空き容量の目安などを確認できます。

1 待受画面で◉→［ツール］→［microSD］→アプリ（メニュー）→［microSD使用状況］

使用状況が表示されます。

お知らせ

- microSDカードはメモリの一部をmicroSDカードのシステム領域として使用するため、ご利用いただけるメモリ容量は、表示の容量より少なくなっています。

ファイル変換

機種変更される前に別のau電話で利用していたmicroSDカード内のデータを、W62SAで再生したりau Music Portで利用できるように一括変換できます。

1 待受画面で◉→［ツール］→［microSD］→アプリ（メニュー）→［microSDファイル変換］→［YES］

対象データを一括変換します。

お知らせ

- W62SAでファイル変換したデータは、別のau電話で使用できない場合があります。
- 再生制限のあるデータや容量が5MB以上のデータは変換できません。
- microSDカード内にある対象データを選択して◉を押すと、ファイル形式の変換が必要な旨のメッセージが表示されます。このとき「YES」を選択しても、ファイル形式を一括変換できます。
- データ取得時に使用された電話番号と異なるau ICカードが挿入されている場合は変換できません。

バックアップ機能を使う

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストのバックアップデータを保存できます。また、保存したバックアップデータを読み込むこともできます。

バックアップデータを保存する

1 microSDメニュー画面で［バックアップ］→データの種類を選択→◉

2 アプリ（メニュー）→［microSDへ保存］→ロックNo.を入力→◉

お知らせ

- 各機能のメニューから「microSDバックアップ」を選択しても、バックアップデータの保存や読み込みができます。
- アドレス帳やスケジュールにフォトまたはムービーを登録している場合は、画像を含めてバックアップするかどうかを選択できます。
- アドレス帳やスケジュールに登録している著作権保護のある画像データは、microSDカードに保存できません。
- 保存したバックアップデータのタイトルは、「年+月+日 時+分」で表示されます。
- バックアップデータを消去する場合は手順1のあと、消去したいデータを選択し、アプリ（メニュー）→［消去］と操作し、ロックNo.を入力します。以降の操作はP368をご参照ください。
- 詳細情報を表示する場合は、手順1のあと、詳細情報を確認したいデータを選択しアプリ（メニュー）→［詳細情報］と操作します。
- 日付・時刻を設定していないと、スケジュール／タスクリストのmicroSDカードへの保存、microSDカードからの読み込みができません。

バックアップデータを読み込む

1 microSDメニュー画面で［バックアップ］→データの種類を選択→◉

2 読み込むデータを選択→アプリ（メニュー）→［microSDから読込］

3 ロックNo.を入力→◉→［YES］

お知らせ

- バックアップデータを読み込むと、W62SA本体にある選択した項目の登録データは消去されます。
- アドレス帳データを読み込んだ場合は、着信時やメール受信時に画像を表示するかを設定します。

DPOFプリント予約

DPOF（Digital Print Order Format）は、デジタルカメラの印刷用フォーマットです。
W62SAでは、印刷したい画像と枚数の情報をあらかじめ予約できます。

- microSDカードに保存されている画像に対して、印刷したい画像と枚数をW62SAであらかじめ設定できるので、DPEショップでの注文が楽になります。
- DPOF対応のプリンターにmicroSDカードを差し込んで、画像を直接印刷できます。

1 待受画面で◉→［ツール］→［microSD］→［DPOFプリント予約］→項目を選択→◉

予約情報を読み込みできない旨のメッセージが表示される場合は、画面に従って予約情報の解除を行ってください。

<table>
<tr><td>スタンダードプリント</td><td>1枚の用紙に対して1枚の画像を印刷
① (アプリ)（メニュー）→［プリント予約］→フォルダを選択→◉→画像を選択→◉
選択を解除する場合は、◉（解除）を押します。
② (アプリ)（確定）→◉
スタンダードプリント画面が表示されます。
③ (本)（保存）→［YES］または［NO］
インデックスプリントを同時に作成する場合は、「YES」を選択します。
すでにインデックスプリントが登録されている場合は、以下の項目から選択します。
<table>
<tr><td>追加作成</td><td>現状のインデックスプリントに追加作成</td></tr>
<tr><td>上書き作成</td><td>スタンダードプリントに作成している内容でインデックスプリントを作り直す</td></tr>
<tr><td>作成しない</td><td>現状のインデックスプリントは変更しない</td></tr>
</table>
さらに日付印刷するように設定する場合は、「YES」を選択します。
・印刷部数などを編集する場合は、スタンダードプリント画面で画像を選択→◉→(本)（設定）→項目を選択→◉と操作します。
<table>
<tr><td>印刷部数</td><td>印刷する部数を000～999の範囲で設定
◉（変更）→部数を入力→◉</td></tr>
<tr><td>日付印刷</td><td>◉（ON）または◉（OFF）で日付を印刷するかしないかを設定</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>インデックスプリント</td><td>1枚の用紙に対して複数の画像を印刷
① (アプリ)（メニュー）→［プリント予約］→フォルダを選択→◉→画像を選択→◉
選択を解除する場合は、◉（解除）を押します。
② (アプリ)（確定）→◉
インデックスプリント画面が表示されます。
③ (本)（保存）→［YES］または［NO］
日付を印刷する場合は、「YES」を選択します。</td></tr>
<tr><td>プリント予約解除</td><td>スタンダードプリント、インデックスプリントのプリント設定をすべて解除
［YES］
・以下の操作でも解除できます。
① スタンダードプリント画面またはインデックスプリント画面で(アプリ)（メニュー）→［予約解除］→解除する項目を選択→◉
<table>
<tr><td>1件解除</td><td>選択している画像の予約を解除</td></tr>
<tr><td>選択解除</td><td>複数の画像を選択して予約を解除
解除する画像を選択→◉→(アプリ)（確定）
・選択を解除する場合は、◉（解除）を押します。</td></tr>
<tr><td>全件解除</td><td>すべての画像の予約を解除
［YES］</td></tr>
</table>
② (本)（保存）
以降の操作はスタンダードプリントまたはインデックスプリントをご参照ください。</td></tr>
</table>

予約状況確認	予約画像数、印刷部数、日付印刷（インデックスプリントのみ）、最新更新日を表示 ・(📖)（切替）を押すたびに、スタンダードプリント画面とインデックスプリント画面に切り替わります。

お知らせ

- DPOFプリント予約ができるのは、microSDカードのデジカメフォルダに保存されているExif対応のJPEG形式のデータ（サムネイルデータ付きの著作権保護なし）のみです。
  ※「Exif」とは、JEITA（社団法人　電子情報技術産業協会）にて制定された、主にデジタルカメラなどで使用される静止画用のファイルフォーマットです。
- プリンターや選択した画像によっては、日付が印刷されない場合があります。
- 予約した画像の詳細情報を表示する場合は、スタンダードプリント画面またはインデックスプリント画面で(アプリ)（メニュー）→［詳細情報］と操作します。

スタンダードプリント、インデックスプリントの印刷部数を指定する

1　スタンダードプリント画面／インデックスプリント画面で(アプリ)（メニュー）→［部数一括指定］または［部数指定］

スタンダードプリントの場合は、確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択してください。

2　印刷部数を入力→(●)→(📖)（保存）

一度に指定できる印刷部数は999部までです。インデックスプリントの場合は、日付を印刷するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択してください。

お知らせ

- スタンダードプリントは、登録されているすべての画像の印刷部数を指定します。

外部メモリ転送モード［M64］

付属のUSBケーブルとmicroSDカードを使ってW62SAとパソコンを接続することで、ハードディスクと同じようにW62SAのmicroSDカードにデータの読み書きができます。microSDカードに保存したフォトやアドレス帳などのバックアップをパソコンに簡単に転送できます。

W62SAとパソコンを接続して通信する

お買い上げ時は、PCフォルダが作成されていませんので、microSDメニュー画面（→P181）で「PCフォルダ」を選択し作成してください。本体またはmicroSDデータフォルダからPCフォルダにデータを保存した場合も作成されます。

1 **W62SAにmicroSDカードを取り付ける（→P17）**

2 **待受画面が表示されている状態でUSBケーブルをW62SAの外部接続端子に接続する**

3 **USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続する**

パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブルを接続してください。

4 **◉→［外部メモリ転送モード］→◉**

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、W62SAのmicroSDカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。

お知らせ

- W62SAとパソコンを通信させているときは、以下の点にご注意ください。
  - ・通信中にUSBケーブルを抜かないでください。
  - ・通信中に電池パックを取り外さないでください。
  - ・パソコン上でmicroSDカードのフォルダ名・ファイル名を変更したり、無理にデータを書き込んだりしないでください。
  - ・電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、通信を終了させてください。（パソコンにエラー表示が出たり、データが破損するなど、不具合の原因となります）
- 外部メモリ転送モード中は、W62SAからUSBケーブルを抜くまで、音声通話やCメール、Eメールの着信が受けられません。
- 電池レベルが ▯ 以下の場合は、外部メモリ転送モード機能をご利用になれません。卓上ホルダを使って充電をしながら、または電池レベルが十分なときにご利用になることをお勧めします。
- microSDカードはW62SAでフォーマットされたものをご使用ください。パソコンなどでフォーマットされたmicroSDカードをご使用になると、W62SAで認識できない場合があります。
- 外部メモリ転送モード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できなくなる場合があります。

microSDカードをパソコンで表示したときのフォルダ構成

- リムーバブルディスク
  - DCIM …………………… デジカメフォルダのデータを保存
  - MISC …………………… DPOFプリント予約のデータを保存
  - PRIVATE
    - AU
      - BU ………… バックアップのデータを保存
      - DF ………… microSDデータフォルダのデータを保存
      - ML ………… Eメール／Cメールのデータを保存
      - EF ………… 著作権保護のあるデータを保存
    - AU_INOUT ……… PCフォルダのデータを保存
  - SD_BIND ……………… 著作権保護のあるデータを保存
  - SD_AUDIO ……………… SD_Audio対応の音楽データを保存
  - SD_VIDEO ……………… SD_Video対応の動画データを保存

お知らせ

- 接続するパソコンのOSはWindows Vista®/Windows® XP/2000を推奨します。
  上記以外のOSでの動作は保証しておりません。（Windows® 98/Meには対応しておりません）
  Windows Vista®は、Windows® Vista operating systemの略です。
  Windows® XPは、Windows® XP operating systemの略です。
  Windows® 2000は、Windows® 2000 operating systemの略です。
  Windows® Meは、Windows® Millennium Edition operating systemの略です。
  Windows® 98は、Windows® 98 operating systemの略です。
- USB設定で「外部メモリ転送モード」に設定していると手順3のあと、自動的に外部メモリ転送モードが起動します。
- 待受画面で[◉][は6MNO][た4GHI]→［実行］→USBケーブルをW62SAとパソコンに接続しても外部メモリ転送モードを利用できます。
- パソコンとのデータの読み書きは、PCフォルダ（AU_INOUTフォルダ）をご利用ください。
  - W62SAからパソコンにデータを保存する場合は、外部メモリ転送モードを開始する前に、データフォルダ（本体、microSDカード）のデータを、PCフォルダに保存してください。（→P176）
  - パソコンからW62SAにデータを保存する場合は、「AU_INOUT」フォルダにデータを保存し、外部メモリ転送モードを終了後、PCフォルダで[アプリ]（メニュー）を押して「本体へ移動」を行ってください。本体のデータフォルダにデータが移動し、再生や機能登録などが行えます。「microSD内移動」を行うと、microSDカードのデータフォルダにも移動できます。
  - 「AU_INOUT」フォルダ以外にデータを書き込んだ場合は、W62SAでデータを再生・認識できない場合があります。
- パソコンからPCフォルダ（AU_INOUTフォルダ）にサブフォルダを作成してもW62SAでは認識されません。
- SD-Video規格対応のAV機器などで録画した場合は、自動的にフォルダ・ファイルが作成されます。パソコンからSD_VIDEOフォルダに追加する場合は、以下のように作成してください。

サブフォルダ名	ファイル名
PRLxxx	MOLxxx.ASF


※xxxは0～9、A～Fの半角英数字（000は除く）を用いた場合のみ認識されます。

パソコンからUSBケーブルを取り外す


パソコンとの通信を終了してUSBケーブルを取り外す場合は、以下の手順で行ってください。

《Windows Vista®の場合》

1 Windows Vista®のタスクバー上のアイコンを左クリックし、「USB大容量記憶装置」をクリックする




2 「ハードウェアの取り外し」ダイアログが表示されたら、「OK」ボタンをクリックする

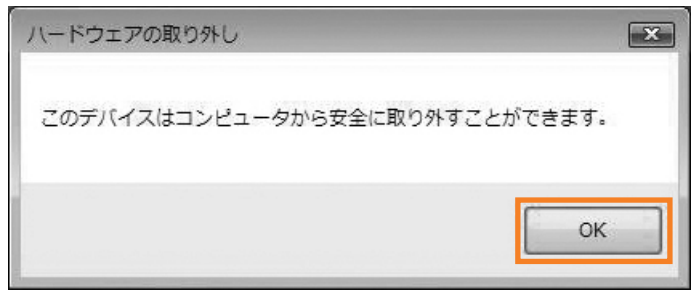


3 パソコンでの操作終了。USBケーブルをW62SAとパソコンから取り外す

《Windows® XPの場合》

1 Windows® XPのタスクバー上のアイコンを左クリックし、「USB大容量記憶装置デバイス」をクリックする




2 「ハードウェアの取り外し」というポップアップ画面が表示されたら、「クローズ」ボタンをクリックする



3 パソコンでの操作終了。USBケーブルをW62SAとパソコンから取り外す

《Windows® 2000の場合》

1 Windows® 2000のタスクバー上のアイコンを左クリックし、「USB大容量記憶装置デバイス」をクリックする



2 「ハードウェアの取り外し」ダイアログが表示されたら、「OK」ボタンをクリックする

3 パソコンでの操作終了。USBケーブルをW62SAとパソコンから取り外す

お知らせ

- 「ハードウェアの取り外し」手順を行わずにUSBケーブルを抜くと、パソコン上での編集内容が反映されない場合があります。
- 「ハードウェアの取り外し」手順を終了すると、W62SAのメインディスプレイにUSBケーブルを抜いても良い旨のメッセージが表示されますので、確認してから抜いてください。(Windows® XP、2000の場合のみ)
- データの読み書きをしているときは、取り外し手順を行わないでください。

EZweb

※お買い上げ時の設定はP413をご参照ください。

■EZweb

■EZチャンネルプラス／EZチャンネル

■EZニュースフラッシュ

■au one My Page

EZwebをご利用になる前に

- EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。
- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業、団体の責任に基づき提供をさせていただいておりますので、ご了承ください。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- EZweb専用通信料金について
  - ・通信料金は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しい内容については、auホームページまたはauお客様センターまでお問い合わせください。
  - ・提供されるメニューにはインターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料金（EZweb通信料金）が必要となる場合がありますのでご了承ください。
  - ・着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます。（有料情報の場合）
  - ・受信状況および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも、通信料金（EZweb専用通信料金）がかかる場合があります。
  - ・「初期設定」以外の接続失敗時には接続料金がかかります。

EZweb

EZweb 契約要

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、P44をご確認ください。


EZwebにアクセスする

au oneトップを表示する

au oneトップでは、「トップニュース」をはじめ、「最新オススメ情報」「ショッピング＆オークション」「ライフ」「エンターテインメント」「コミュニティ」など、生活に密着したカテゴリがあり、見たい情報にアクセスしやすくなっています。

1　待受画面でⒺ→「EZweb」を選択→［au oneトップ］

EZブラウザが起動し、EZサーバへの接続が完了すると、au oneトップが表示されます。
各項目を選択して◉を押すと、情報サイトにアクセスできます。

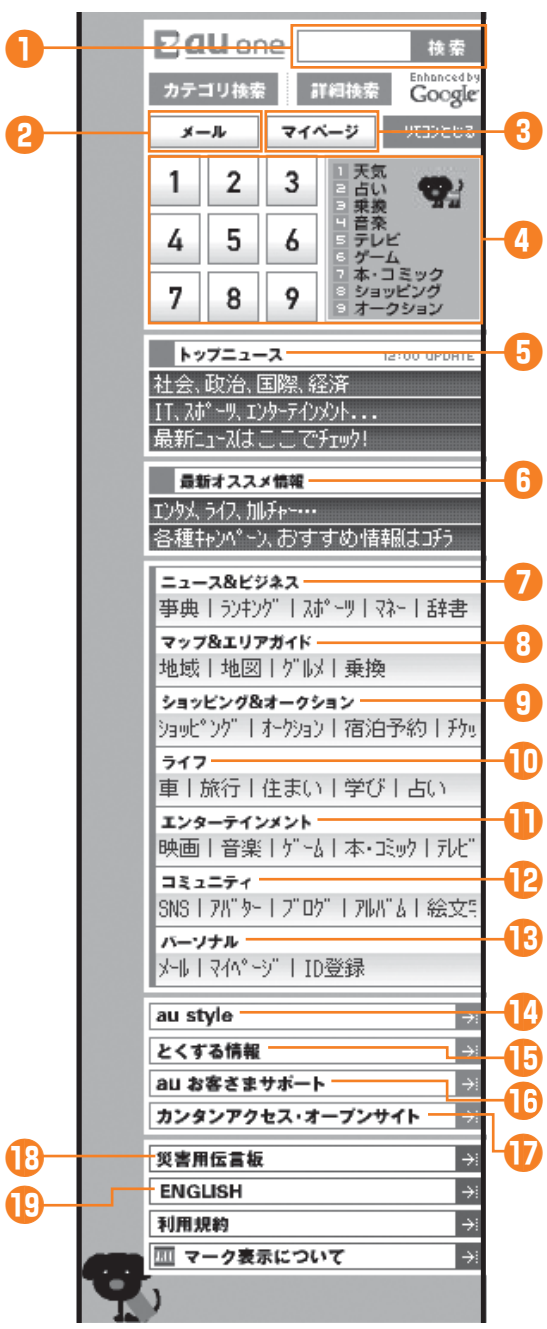

au oneトップ
（画面は一例です）

❶ キーワード入力による情報検索機能をご提供
❷ パソコンからも使えるもう1つのメールアドレスをご提供
❸ お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
❹ 各番号のダイヤルキーを押して直接アクセス
　1天気　2占い　3乗換　4音楽　5テレビ　6ゲーム
　7本・コミック　8ショッピング　9オークション
❺ 最新ニュースを自動更新でご提供
❻ EZwebの様々なジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介
❼ ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
❽ 乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
❾ ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
❿ 暮らしに役立つ情報をご提供
⓫ ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
⓬ SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
⓭ もう1つのメールアドレスや、お客様のご利用形態に合わせた情報やツール、au one各サービスを便利にするID登録などをご提供
⓮ auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介
⓯ EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
⓰ 料金確認・各種申込み・auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
⓱ カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
⓲ 災害時の安否情報の登録・確認
⓳ 英語版のサイトのご紹介

お知らせ

● au oneトップは表現豊かなアニメーション技術（Flash®）を用いて表示されます。
Flash®（フラッシュ）とは画像やアニメーションを組み合わせた、動的なインターフェースを持つ次世代コンテンツです。

- 添付データの再生設定（→P202）を「再生しない」に設定した場合、au oneトップの他、Flash® 利用ページが正しく表示されません。なお、この場合、ページ内の画像などが表示されず、EZ「着うた®」、EZ「着うたフル®」、EZムービーなどのダウンロードができなくなります。
- 情報サイトによっては、表示されるまでに数分かかることがあります。このときW62SAの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は、[電源]→［中断］または［終了］を押して待受画面に戻ることで操作可能になります。なお、終了した場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- 通話中はEZwebをご利用になれません。
- EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

ブラウジングとブラウザ履歴について


EZブラウザを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。
EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、W62SAで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にW62SA内のメモリに記録して表示しています。これを「ブラウザ履歴（キャッシュ内情報）」といいます。
W62SA内のメモリには常に新しい情報が記録されるため、メモリ範囲を超える情報を受信すると、古い情報から自動的に消去されます。EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報を選択したとき、そのサイトのキャッシュ内情報がW62SAのメモリに残っていると、EZサーバに接続せずに、メモリから情報を呼び出します。このため、同じ情報を繰り返し確認したいときには、通信料がかからずに呼び出せますが、情報サイトが更新されているのに、W62SAのメモリ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずにW62SAのメモリ内から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」（→P199）または「ページ更新」（→P202）を行ってW62SA内のメモリ情報を消去してから、再度見たい情報を選択してください。また、常に新しい情報を表示したい場合は、EZ設定で「履歴クリア」（→P202）を「自動設定する」に設定すると、ブラウザ終了時にキャッシュ内情報が消去されます。

お知らせ

- ブラウザ履歴を表示する場合、料金はかかりません。
- EZサーバと情報を送受信すると、料金がかかります。（初期設定を除く）また、エラーが起こったときにも料金がかかります。
- ブラウジング中は、キーを押したときの反応が遅くなることがあります。

SSL／TLSについて

EZwebではSSL（Secure Sockets Layer）／TLS（Transport Layer Security）サイトもご利用いただけます。SSL／TLSとは、クレジットカード番号や企業秘密などを盗聴、改ざん、なりすましなどネット上の危険から保護するため、情報を暗号化して送受信できる通信方式です。W62SAでは、EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL／TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書（au証明書）を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。

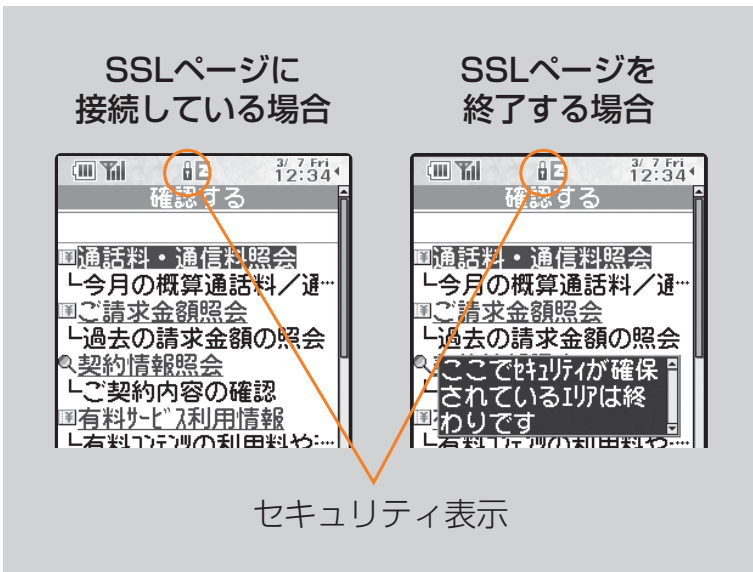

お知らせ

- 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL（Secure Sockets Layer）とTLS（Transport Layer Security）通信の安全性に関しなんら保証を行うものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL／TLS 通信を利用するものとします。
  認証会社：Baltimore/VeriSign, Inc./KDDI CORPORATION/GTE Corporation/GeoTrust Inc./Equifax/Entrust.net/RSA Data Security, Inc./SECOM Trust.net/RSA Security, Inc./ValiCert, Inc./GlobalSign/GlobalSign nv-sa/AddTrust AB/Comodo CA Limited

音や画像などをダウンロードする

EZwebには、音声や画像などのデータをダウンロードできる情報サイトが数多くあります。
ダウンロードしたデータはデータフォルダに保存して、お好みに合わせて利用できます。

1 EZwebのダウンロードサイトにアクセスする

アクセス方法については、P194をご参照ください。

2 ダウンロードするデータを選択→◉（実行※）

ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると、自動的に画面が切り替わります。
（クリア･マナー）を押すとダウンロードサイト画面に戻ります。（📖）（再生）を押すとダウンロードしたデータが再生されます。以降の操作は、P171またはP248をご参照ください。
※：表示はダウンロードサイトによって異なります。


お知らせ

- データフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該データが有料または無料であるかを問わず、引き継ぐことができません。
- microSDカードの装着時にデータのダウンロードが完了すると、（アプリ）（移動）を押してmicroSDカードへデータを移動できます。ただし、著作権保護のあるデータの中には、移動できないデータもあります。
- 一部のサイトからダウンロードしたデータは、W62SAに対応していない場合があります。あらかじめご了承ください。

auお客さまサポート

ご利用時には暗証番号やEZパスワードの設定が必要です。（→P41）

1 au oneトップで［auお客さまサポート］

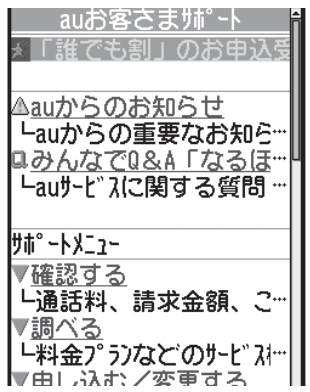

auお客さまサポート画面

2 項目を選択→◉

auからのお知らせ		メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認
みんなでQ&A「なるほど！au」		みんなで質問・回答を投稿するauQ&Aサイトへアクセス
サポートメニュー	確認する	通話料、請求金額、ご契約内容などの確認
	調べる	料金プラン／割引サービスなどのサービス内容の説明、携帯電話の操作方法の確認
	申し込む／変更する	料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定※の変更手続きの申し込み
ご利用の多いメニュー	通話料・通信料照会	通話料／通信料の照会
	有料サービス利用情報	有料コンテンツの利用料やモバイルショッピングの利用料金を確認
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
	変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認
	auショップ検索	お近くのauショップの検索ページへアクセス
便利なリンク集	au style（auホームページ）	au style（auホームページ）にアクセス
	auオンラインショップ	携帯電話のオプション品の購入やポイント交換
お問い合わせ	お客様センターへの問い合わせ	

※：EZ番号通知設定では、自分のEZ番号（お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号）を表示して確認することができます。また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」へ設定することもできます。ただし、この設定を行うと、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

確認する

1 auお客さまサポート画面で［確認する］

通話料・通信料照会	今月（前日または前々日まで）の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会
ご請求金額照会	ご請求金額の照会（6ヶ月分）と金額の内訳（最新の1ヶ月分）を照会
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
有料サービス利用情報	お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化／変更
auインターネット料金お知らせサービス	毎月のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会
KDDIインターネット料金お知らせサービス	KDDIまとめて請求・KDDI他サービスの料金照会や登録内容の確認／変更
ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会
auプレミアメンバーズ	auポイント優遇会員（登録料・月額料無料）の受付
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなくてもお支払い可能

お知らせ

- 待受画面で ● 1 1 →［実行］と操作しても接続できます。

EZリストの確認

1 auお客さまサポート画面で［確認する］→［有料サービス利用情報］→［継続利用確認（EZリスト）］

お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。
「EZ有料情報サービスご利用上の注意」を選択すると、ご利用上の注意が表示されます。
有料情報サービスを選択→●と操作すると、情報サイトへ接続されます。

EZパスワードの初期化／変更

有料情報サービスご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードの初期化、または任意の番号への変更ができます。（→P41）

《EZパスワードを変更する場合》

1 auお客さまサポート画面で［確認する］→［有料サービス利用情報］→［EZパスワード初期化・変更］→［EZパスワードの変更］

初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、［承諾する］を選択してください。

2 現在のEZパスワードを入力→［OK］→任意の4桁の数字を入力→●→再び同じ4桁の数字を入力→●→［OK］

お知らせ

- 「EZパスワード初期化・変更」で「EZパスワードの初期化」を選択すると、パスワードは初期値に戻ります。
- 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で「初期化」「変更」ができます。

EZパスワード入力省略設定

有料情報サービスご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードの入力を省略できます。

《EZパスワード入力を省略する場合》

1 **auお客さまサポート画面で［確認する］→［有料サービス利用情報］→［EZパスワード入力省略設定］**

初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。

2 **現在のEZパスワードを入力→［OK］→［承諾する］→［入力を省略する］→［OK］**

「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で「入力省略設定」ができます。

お知らせ

- パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、これが契約者自らの利用とみなされることを承諾していただきます。
- 一部のデジタルコンテンツ（BREW®他）およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、パスワードの毎回入力が必要となります。

調べる

1 **auお客さまサポート画面で［調べる］**


料金プラン／割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどの説明
サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明
auショップ検索	お近くのauショップを検索
オンラインマニュアル	ご利用中の携帯電話の操作方法を確認
迷惑メール対策	迷惑メール対処方法やauの迷惑メール対策への取組
災害用伝言板（デモ版）	災害時に安否情報を登録・確認できる災害用伝言板のデモ版
技術情報	お客様の「収容サーバ」「設定情報」などを確認

申し込む／変更する

1 **auお客さまサポート画面で［申し込む／変更する］**

お申し込みをする前には、W62SA購入時に記入された暗証番号を入力する必要があります。（→P41）

2 **変更する項目を選択→◉→暗証番号を入力→◉→［送信］**

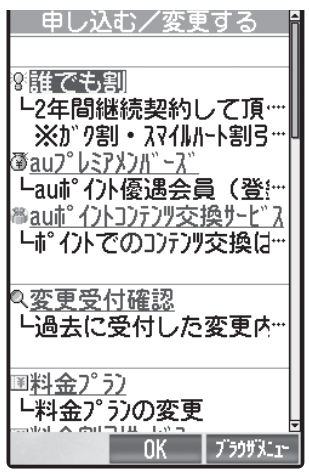

お知らせ

- 各種お申し込みは、電波状況の良い場所で行ってください。電波状況の悪い場所や移動中に行うと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- 暗証番号の取り扱いには十分ご注意ください。
- 複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
- 待受画面で◉ 1 7→［実行］と操作しても接続できます。

EZwebメニュー

1 待受画面で Ⓔ→項目を選択→◉

au oneトップ	（→P194）
お気に入りリスト	（→P199）
画面メモリスト	（→P201）
有料サービス情報	（→P197）
URLダイレクト入力	URLを入力して、見たい情報を表示、URLは半角1000文字まで入力可能 **URLの入力欄を選択→◉（入力）→URLを入力→◉→［OK］**
ブラウザ履歴クリア	W62SAのメモリ（キャッシュ）に保存されているブラウザの履歴をすべて消去 **［YES］**
EZ設定	（→P202）
前回画面表示	前回最後に表示した画面を再度表示 ・W62SAのメモリ（キャッシュ）に情報が残っていない場合は、au oneトップが表示されます。

お知らせ

- EZサービスメニューで Ⓜ（PCサイトビューアー）を押すと、PCサイトビューアーに切り替わります。
- EZサービスメニューで (アプリ)（三洋サイト）を押すと、「SANYOケータイプラネット」に接続されます。

お気に入りリスト

あらかじめお気に入りのサイトのURLを登録しておき、あとから呼び出せます。お気に入りは100件まで登録でき、最大9つのフォルダに分けて管理できます。

1 EZwebメニューで［お気に入りリスト］

お気に入りリスト画面が表示されます。
フォルダを作成した場合、タイトルの前に「■」が表示されます。
フォルダに入っているお気に入りを表示する場合は、フォルダを選択します。

2 お気に入りを選択→◉（ジャンプ）

お知らせ

- お買い上げ時、お気に入りリストの「auオススメ」フォルダには、「au one乗換：EZナビウォーク」「au one My Page」「au oneテレビ」「au oneゲーム」「au oneブック」のURLが登録されています。「auオススメ」フォルダとフォルダ内のお気に入りは削除できますが、メモリリセットまたはオールリセットを行うと、再度お気に入りリストに表示されます。
- お気に入りリスト画面またはフォルダ内一覧画面で (アプリ)（メニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

お気に入りを登録する

1 お気に入りリスト画面で (アプリ)（メニュー）→［お気に入り登録］

2 項目を選択→◉→(アプリ)（登録）

タイトル	全角50文字（半角100文字）まで入力可能 **タイトルを入力→◉**
URL	半角1024文字まで入力可能 **URLを入力→◉**
フォルダ	フォルダは9つまで作成でき、フォルダ名は全角6文字（半角12文字）まで入力可能 **［フォルダ作成］→フォルダ名を入力→◉**

お知らせ

- お気に入りを編集するには、お気に入りを選択して📖（詳細）→📖（編集）と操作します。
- フォルダ名を編集するには、フォルダを選択して📖（編集）を押します。

お気に入りを別のフォルダへ移動する

フォルダに登録されているお気に入りを別のフォルダやフォルダ外に移動したり、フォルダに未登録のお気に入りをフォルダに移動したりできます。

1　お気に入りリスト画面で(アプリ)（メニュー）→［フォルダ移動］→移動方法を選択→◉

1件移動	選択したお気に入りを別のフォルダに移動 **移動先のフォルダを選択→◉**
選択移動	お気に入りを複数選択して別のフォルダに移動 **移動するお気に入りを選択→◉→(アプリ)（実行）→移動先のフォルダを選択→◉** ･選択を解除する場合は、◉（解除）を押します。
全件移動	すべてのお気に入りを別のフォルダに移動 **移動先のフォルダを選択→◉**

※フォルダ内一覧画面から全件移動する場合は、「フォルダ内全件移動」を選択します。

お知らせ

- 「フォルダなし」（フォルダ内一覧画面から移動の場合）または「フォルダ作成」も選択できます。

お気に入りリストの順番を並べ替える

お気に入りリスト画面のフォルダまたはお気に入りの順番を変更できます。

1　お気に入りリスト画面で(アプリ)（メニュー）→［並べ替え］

2　並べ替えるフォルダまたはお気に入りを選択→◉

3　移動先を選択→◉（確定）→(アプリ)（保存）

ショートカットキーを登録する

ショートカットキーにお気に入りを登録すると、情報サイト表示中に[1]～[9]を長押し（1秒以上）するだけで、登録先の情報サイトにアクセスできます。

1　お気に入りリスト画面で(アプリ)（メニュー）→［ショートカット登録］

2　未登録の番号を選択→◉（登録）

登録済みの番号を選択して◉（登録）を押した場合は、登録内容を再指定できます。

3　登録するお気に入りを選択→◉（詳細）→◉



ショートカットキー一覧画面

お知らせ

- 解除する場合は、ショートカットキー一覧画面で📖（解除）を押し、「1件解除」または「全件解除」を選択します。

URLお預り

すべてのお気に入りを1つのファイルに変換し、au one My Pageへ保存できます。

1 **お気に入りリスト画面でアプリ（メニュー）→［URLお預り］→［YES］**

お預りURL確認

au one My Pageへ保存したお気に入りを確認できます。

1 **お気に入りリスト画面でアプリ（メニュー）→［お預りURL確認］→［YES］**

画面メモリスト

画面メモは、表示中の情報サイトの画面を保存しておく機能です。保存した画面メモは、EZサーバに接続せずに見ることができます。画面メモリストでは、保存した画面メモの表示・編集・消去や、最新の内容への更新ができます。

1 **EZwebメニューで［画面メモリスト］→画面メモを選択→◉**

画面メモのタイトルを編集する

1 **画面メモリスト画面で編集したい画面メモを選択→📖（メニュー）**

2 **［詳細／編集］→タイトル欄を選択→◉（入力）→タイトルを編集→◉→［登録］**

タイトルは全角／半角最大50文字入力できます。

画面メモを更新する

1 **画面メモリスト画面で更新したい画面メモを選択→📖（メニュー）**

2 **［画面メモ更新］→◉（はい）**

お知らせ

- 画面メモの保存については、「ブラウザメニュー」（→P202）をご参照ください。
- 画面メモを消去するには、画面メモリスト画面で📖（メニュー）を押し、「削除」を選択します。「全削除」を選択すると、すべての画面メモが消去されます。

ブラウザメニュー

1 情報サイトを表示中に アプリ（ブラウザメニュー）→項目を選択→ ◉


au oneトップ	（→P194）
お気に入り登録	表示中の情報サイトをお気に入りリストに登録 **タイトル、フォルダを設定（→P199）→ アプリ（登録）**
データフォルダへ保存	情報サイトのデータをデータフォルダへ保存 **◉（保存）** ・保存できるデータが複数ある場合は、📖（次へ）を押して保存したいデータを表示させてから ◉（保存）を押します。
画面メモへ保存	表示中の情報サイトを、画面メモとして20件または合計150KBまで保存（タイトル、保存日時、添付データも保存） **タイトル欄を選択→ ◉（入力）→タイトルを変更→ ◉ →［登録］**
ページ更新	サーバに接続して、表示中の画面を最新状態に更新
お気に入りリスト	（→P199）
画面メモリスト	（→P201）
URLダイレクト入力	（→P199）
サーバ証明書表示	表示中の情報サイトのサーバの証明書を確認

お知らせ

- 情報サイトによっては、画面メモへ保存やお気に入り登録ができないことがあります。
- データフォルダに空き容量がない場合は、不要なデータを消去（→P368）またはmicroSDカードへ移動（→P176）してから新しいデータを保存してください。

EZ設定

1 EZwebメニューで［EZ設定］→項目を選択→ ◉

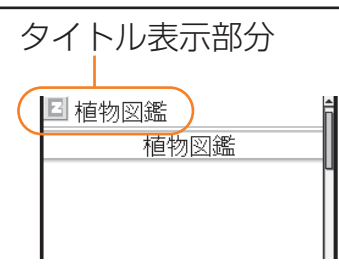表示設定	添付データ	ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを再生する／しないを設定 ・「再生しない」を選択した場合は、「YES」を選択すると、設定が完了します。 ・「再生しない」に設定すると、以下のことができなくなります。 　・ページ内の画像などが表示されません。 　・EZ「着うた®」、EZ「着うたフル®」、EZムービーなどのダウンロードができません。 　・au oneトップの他、Flash®利用ページが正しく表示されません。
	画像サイズ	サイトで表示される画像サイズ（標準／拡大）を設定 ・データサイズが横120ドットまたは縦160ドット以上の画像、絵文字アイコンは拡大されません。 ・ブラウジング中に わ0 を長押し（1秒以上）しても一時的に画像サイズを切り替えることができます。
	文字サイズ	文字サイズ（極小／小／中／大／極大）を設定
	ページスクロール	ブラウジング中に ◎ を長押し（1秒以上）したときのスクロール単位（1行／1ページ）を設定
	タイトル表示	情報サイトの1行目にタイトルを表示する／しないを設定 ・「表示する」に設定した場合は、タイトル左端の「EZ」を選択するとブラウザメニューを表示できます。 
履歴クリア		ブラウジング終了後、サイトの履歴を自動的にクリアする／しないを設定 **［自動設定する］または［自動設定しない］**

タイムアウト	サイトへの接続を待つ時間（30秒／60秒）を設定 ・設定時間内に接続できなかった場合は、自動的に切断されます。
EZ設定確認	初期設定（→P44）で設定されたEZサーバのドメイン名を確認
一発ジャンプ	待受画面またはブラウジング中に Ⓔ を長押し（1秒以上）してアクセスする情報サイトを設定 アプリ（変更）→設定方法を選択→ ◉ **SANYOケータイプラネット**：三洋オリジナルサイトに設定 **お気に入り選択**：お気に入りリストから選択 （フォルダを選択→ ◉ →）情報サイトを選択→ ◉（詳細）→ ◉ **手動設定**：URLを入力して設定 URLを入力→ ◉ →タイトルを入力→ ◉ ・URLは半角最大1024文字、タイトルは全角最大50文字（半角最大100文字）入力できます。
バージョン情報	W62SAに搭載されているEZブラウザのバージョンを確認

ショッピング&オークション　EZweb 契約要

お得なショッピングや簡単で便利なオークションを楽しめます。色々と見比べて、お気に入りアイテムを入手できます。

1 待受画面で Ⓔ →「ショッピング&オークション」を選択

ショッピング&オークションへ接続	ケータイで買えるショッピング情報やお手軽に入札から落札までできるオークション情報をご提供
auショッピングモールへ接続	キーワード商品検索、カテゴリ別検索でお目当ての商品をご案内
auオークションへ接続	入札から落札まで簡単操作、いつでも入札状況をチェック可能
au Recordsへ接続	CDや音楽／映画＆ドラマDVDなどを購入可能
au Booksへ接続	約50万点の中から、お気に入りの本を購入可能
au Gamesへ接続	ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを購入可能
au Travelへ接続	人気の温泉宿、高級ホテルからビジネスホテルまで様々なシーンに合わせて予約が可能
auチケットへ接続	人気ライブの先行受付からスポーツや演劇のチケットまで購入可能

EZブック　EZweb 契約要

au電話で、小説やマンガ、写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにすぐにダウンロードして楽しめます。

1 待受画面で Ⓔ →「EZブック」を選択

au oneブックへ接続	EZブックのダウンロードや本を購入可能 検索機能や新刊情報、話題の書籍の特集など
EZブック一覧へ接続	EZブックをご提供しているサイト一覧
ブックフォルダ	データフォルダに保存したEZブックの一覧を表示

お知らせ

- お買い上げ時、データフォルダの「ブックフォルダ」には、電子書籍「ハチミツとクローバー　第1話」が用意されています。電子書籍を閲覧するには、電子ブックビューアアプリ、またはBookSurfingアプリのダウンロードが必要です。画面の指示に従ってダウンロードしてください。（別途パケット通信料がかかります）

EZムービー　EZweb 契約要

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

お知らせ

- EZムービーはデータ内に以下の著作権保護情報が登録されている場合があります。

著作権保護情報	内　容
著作権保護あり	著作権保護情報が登録されているEZムービー
再生回数制限※	再生可能な回数が決められているEZムービー（再生すると「再生済回数」と「再生回数」を表示）
再生可能期限制限※（有効年月日チェック）	再生可能な期日が決められているEZムービー（再生すると「再生期限」を表示）
再生可能期間制限※（有効日数チェック）	再生可能な日数が決められているEZムービー（再生すると「再生期間」を表示）

※：各機能に設定できません。

- 著作権保護情報が登録されているEZムービーデータは、Eメールに添付したりシリアル転送したりできません。
- 著作権保護情報により無効となったEZムービーを再生しようとすると、無効なデータを消去するかどうかの確認画面が表示されますので、「YES」を選択してデータを消去してください。
- 著作権保護情報により再生期限／期間が設定されているEZムービーデータは、📶が表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限／期間の確認を行っています。本体の電源を入れたあとにこの日時情報をW62SAが自動受信するまでの間は、再生できません。
- ダウンロードしたあとの有効日数は、「ダウンロード日時＋有効日数＋最終日の24:00まで」となります。
  〈例〉有効日数が5日で2008年3月12日にダウンロードした場合は、2008年3月13日の0:00を基準として2008年3月17日24:00（3月18日の0:00）まで再生可能です。

EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

1 待受画面でⓔ→［au oneトップ］→［カテゴリ検索］→［EZサービスで探す］→［映像・画像・音声］→［EZムービー］

EZムービーを見る

《ダウンロード再生の場合》

1 EZムービーポータルサイトで情報サイトを選択→◉→画面の指示に従ってEZムービーを選択→◉

2 ◉（実行）

EZムービーがダウンロードされ、データフォルダへ保存されます。

3 📖（再生）

再生中画面の操作については、P171をご参照ください。

《ショートストリーミング再生の場合》

「ダウンロード再生」の手順1の操作を行うと、EZムービーのダウンロード終了後、自動的に再生されます。

《ストリーミング再生（ライブカメラの場合）》

「ダウンロード再生」の手順1の操作を行うと、EZムービーの再生が開始されます。

お知らせ

- データサイズが大きい場合は、ダウンロードできないことがあります。
- 再生回数や再生期間に制限がある場合は、再生直前にメッセージが表示されます。
- ダウンロード再生の場合、ダウンロードが完了するとアプリ（移動）を押してmicroSDカードへデータを移動できます。ただし、著作権保護のあるデータの中には、移動できないデータもあります。
- ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。
- ストリーミング再生の再生終了後にデータの保存を確認するメッセージが表示された場合は、「YES」を選択するとデータフォルダに保存されます。
- 添付データの再生設定（→P202）を「再生しない」に設定すると、EZムービーをダウンロードできません。
- 情報サイトにより操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- 音声のみ（動画が含まれない）のデータ再生時には、固定のアニメーションが表示されます。

データフォルダのEZムービーを再生する

EZwebのサイトからダウンロードしたEZムービーを、「EZムービー」フォルダから再生できます。再生中画面の操作については、P171をご参照ください。

1 フォルダ一覧画面（→P171）で［EZムービー］→データを選択→◉

EZムービーが再生されます。テロップがあるときはテロップが表示されます。
再生制限のあるデータや再生できないデータを選択した場合は、メッセージが表示されます。

《画面全体に表示する》

画像サイズが176×144ドット以上のムービーを、画面全体で再生できます。

1 データの再生画面で わ0

90度回転して再生されます。わ0を押すと、通常の表示に戻ります。


EZムービーからハイパーリンクを利用する

EZムービーにリンクが設定されている場合は、アプリ（リンク）を押すと再生中にテロップ内の電話番号／Eメールアドレス／URLに、電話をかける／Eメールを作成する／EZwebに接続することができます。

EZチャンネルプラス／EZチャンネル EZweb 契約要

EZチャンネルプラス／EZチャンネルでできること

EZチャンネルプラス／EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。映像と音声を交えた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。
見たい番組をW62SAに登録するだけで、番組更新（配信）に合わせて最新のコンテンツが配信され、W62SAに自動でダウンロードされます。
EZチャンネルプラスでは、従来のEZチャンネルの番組を3番組まで、マルチキャスト通信方式のEZチャンネルプラスの番組はEZチャンネルの番組と合わせて最大で16番組まで登録できます。
※登録番組数は、提供番組数・データフォルダの使用状況により変わることがあります。

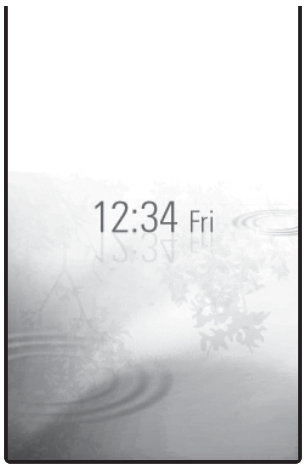


Ⓔ



EZサービスメニュー

◎で「EZチャンネルプラス」を選択

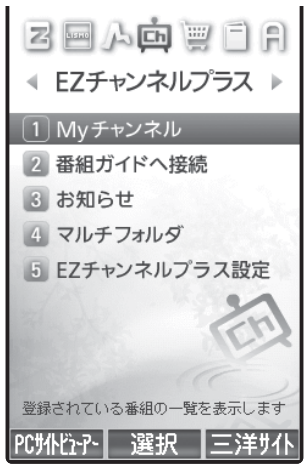

EZチャンネルプラスメニュー


Myチャンネル
番組ガイドへ接続
お知らせ
マルチフォルダ

「お知らせ」（→P211）




マルチキャスト通信方式について

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信する新しいマルチキャスト通信方式にて配信されます。

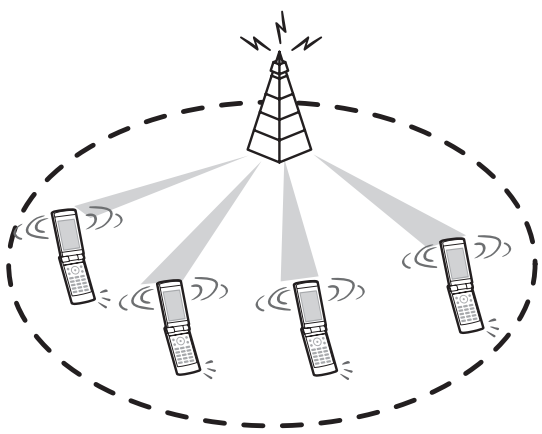

パケット通信方式
（EZチャンネルの番組）

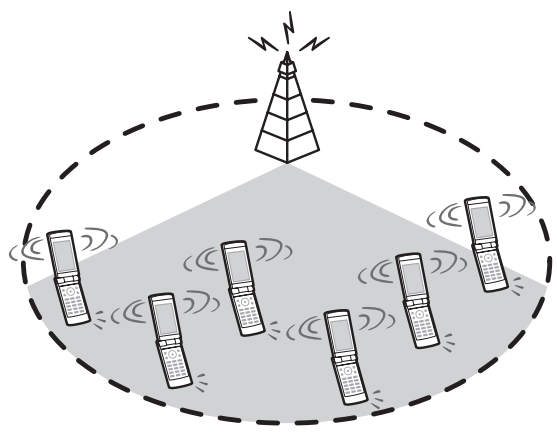

マルチキャスト通信方式
（EZチャンネルプラスの番組、EZニュースフラッシュ）

ダウンロードされた番組を見るには「Myチャンネル」（→P210）

ダウンロードされた番組を、いつでも見たいときに再生できます。
※ダウンロードした番組は電波が届かない場所でも楽しめます。



番組を選択→◉（再生）

EZチャンネルプラスの番組を選択すると プラス が表示されます。



お好みの番組を探すには「番組ガイドへ接続」（→P209）

EZチャンネルプラス／EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。番組を登録すれば、配信日の深夜～早朝にかけて自動的にダウンロードされます。




気に入った番組は「マルチフォルダ」へ移動（→P211）

登録した番組が更新されると、古い番組は新しい番組に上書きされます。
残しておきたい番組は、上書きされないように「マルチフォルダ」へ移動しましょう。
※著作権により保護された番組は保存できない場合があります。



番組を選択
→ アプリ （メニュー）

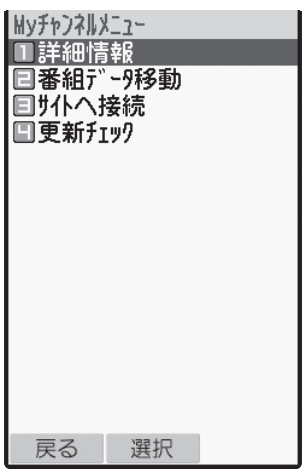

［番組データ移動］

マルチフォルダへ

※番組によっては、microSDカード装着時に、移動先をデータフォルダの「マルチフォルダ」／microSDカードのデータフォルダ内の「マルチフォルダ」から選択できます。
※一部ブック系の番組については「ブックフォルダ」へ移動されます。

お知らせ

- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZチャンネルプラスで楽しむ

お知らせ

- EZチャンネルプラスの番組を登録するには、パケット通信料定額サービスへのご加入が必要です。ご加入いただきますと、登録番組数にかかわらず月額一律315円（税込）のEZチャンネルプラス通信料でご利用いただけます。
  ※EZチャンネルプラスの番組を手動でダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。
- EZチャンネルの番組では、1回の配信ごとにパケット通信料がかかります。1回のダウンロードで1番組が最大約5MBという大きなデータをダウンロードすることになりますので、ご利用の際には、パケット通信料定額サービスへのご加入をお勧めします。
  ※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW62SAに機種変更された方は、「番組ガイドへ接続」にアクセスして「機種変更された方へ」を選択してください。お客様が登録していた番組を引継ぐことができます。
  ※一部引き継ぎできない番組もあります。ご了承ください。
- EZチャンネルの有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
  「各種暗証番号について」（→P41）

EZチャンネルプラスメニューを表示する

1　待受画面でⓔ→「EZチャンネルプラス」を選択

EZチャンネルプラスメニューが表示されます。

EZチャンネルプラスの主な操作

①番組を登録する

EZチャンネルプラスメニュー



［Myチャンネル］→

②番組を再生する

Myチャンネル画面




©KDDI

（アプリ）（メニュー）→

③番組を保存する

Myチャンネルメニュー

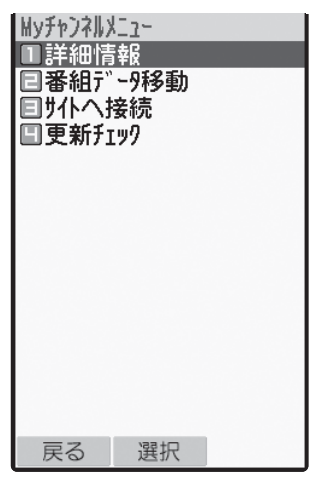

［番組ガイドへ接続］

↓

番組ガイドを表示

番組ガイドのサイトから番組を選択して、最大16件（うちEZチャンネルの番組は3件まで）登録できます。
登録すると、自動的に番組データがダウンロードされ、Myチャンネルに保存されます。

再生したい番組を選択→◉（再生）

↓

選択した番組を見る

音楽情報やエンターテイメント、電子書籍など、厳選された番組ラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをTVや雑誌のような感覚で見ることができます。

［番組データ移動］→［データフォルダ］／［microSD］

↓

マルチフォルダ／ブックフォルダに保存

残しておきたい番組データは保存できます。番組データはデータフォルダまたはmicroSDカードの「マルチフォルダ」／「ブックフォルダ」へ移動保存され、番組更新時にも上書きされなくなります。
市販品のmicroSDカードをご利用の場合は、microSDカード内のデータフォルダへも保存できます。
※著作権保護情報に保存不可が設定されている番組や再生制限を超えている番組は保存できません。

お知らせ

- EZチャンネルプラスの番組、EZチャンネルの番組共にEZチャンネルプラスメニューより操作します。

番組の登録

1 **EZチャンネルプラスメニューで［番組ガイドへ接続］**

2 **番組のカテゴリを選択→◉→番組を選択→◉→［登録する］**

以降の操作は画面の指示に従ってください。

<EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組について>

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録が可能 ※番組数に関係なく一律315円（税込）／月のEZチャンネルプラス通信料で利用可能	パケット通信料定額サービス未加入でも番組登録が可能 ※ただし、1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるため、パケット通信料定額サービス加入を推奨
データサイズ（最大5MB／回）	4～5MB程度	主に1～3MB程度
情報料	全番組が無料	有料31番組／無料13番組（2007年12月現在）
最大登録番組数	最大16番組（うちEZチャンネルの番組を最大3番組含む）	最大3番組
初回配信	登録曜日に関係なく番組配信の曜日のみ	登録翌日

お知らせ

- 番組によっては登録完了画面でも、番組データをダウンロードできます。
- 番組を登録した場合、配信時刻になると番組データが自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。
- マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面上部に が表示されます。
- EZ番号を「通知しない」に設定していると、番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。EZ番号について詳しくは、P196をご参照ください。
- 配信時間内に自動受信が失敗しても、期限内に「更新する」を選択すると番組をダウンロードできます。（別途パケット通信料がかかります）
- 登録した番組はEZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」に表示されます。登録した番組は更新されると上書きされますので、残しておきたい番組は「マルチフォルダ」に移動してください。（→P211）
- 登録未完了
  番組の登録状態はMyチャンネルでご確認ください。Myチャンネルの番組一覧で「登録未完了」となっている場合は、正しく登録できていない可能性があります。［番組ガイドへ接続］→［機種変更された方へ］と操作し、画面に表示される手順に従って、W62SAの情報を最新の状態にしてください。
- 「再設定処理」が必要な場合があります。（→P213）
- 接続される番組の登録先や番組の種類によっては、操作手順や表示画面が異なる場合があります。

番組の再生

Myチャンネルから再生

1 Myチャンネル画面で番組を選択→◉（再生）

お知らせ

- 番組の再生可能期限、再生可能期間、再生回数の制限を超えている場合は再生できません。番組のダウンロードをしていない場合も再生できません。
- 番組の再生を途中で終了した場合、次回の再生開始時に番組を続きから再生するかどうか確認するメッセージが表示されます。「続きから再生」を選択すると、番組を続きから再生します。「最初から再生」を選択すると、番組を最初から再生します。
  ※番組によっては、この機能は利用できません。またこの機能は、「マルチフォルダ」では利用できません。
- 番組の再生直後に再生回数がカウントされます。ただし、再生途中で終了し、次回「続きから再生」する場合は、再生回数にカウントされません。
- 待受画面で◉→［データフォルダ］→［チャンネルボックス］と操作しても、Myチャンネル画面を表示できます。
- 番組データ再生中の操作

操作キー	操作内容
クリア･マナー	一時停止（一時停止中に、メニュー表示された「再開」「最初から再生する」「終了」が選択でき、「再開」を選択すると一時停止が解除されます）
	早送り（スキップ）
	巻き戻し、長押し（1秒以上）すると頭出し
電源	再生を終了

操作キー	操作内容
（音量↓）	音量を下げる
アプリ（音量↑）	音量を上げる
◉	リンクの選択
	上下方向に移動
ダイヤルキー	リンクの番号選択

- 番組の再生時に調節した音量は、次回の再生まで保持されます。
- 番組データを移動している場合は、「マルチフォルダ」または「ブックフォルダ」から再生します。

Myチャンネルの内容



❶ 番組タイトル
❷ 更新状況

登録未完了	番組の登録に失敗 ・番組の継続についてはP213をご参照ください。
登録	番組の登録が完了してダウンロード待ち
更新あり	番組データのダウンロードに失敗または更新された番組をダウンロードしていない ・更新チェックをしてください。
更新	番組データがダウンロード済み
更新未完了	番組データのダウンロードに失敗 ・次回配信日までお待ちください。
休止中	番組が休止中 ・更新チェックができません。
データなし	番組データを移動済み

❸ 番組アイコン
❹ 選択した番組がEZチャンネルプラスの場合に表示

マルチフォルダ／ブックフォルダから再生

1 EZチャンネルプラスメニューで［マルチフォルダ］

2 ［マルチフォルダ］→番組を選択→◉

ブックフォルダから再生する場合は、待受画面でⒺ→「EZブック」を選択→［ブックフォルダ］と操作します。

お知らせ

- お買い上げ時の状態で、マルチフォルダには「☆auのオススメ☆ケータイライフがもっと楽しく！」とサービス紹介番組「EZチャンネルプラスで広がるケータイライフ」がインストールされています。また、EZチャンネルプラスの番組がMyチャンネルに何も登録されていない場合、Myチャンネルを選択するとサービス紹介番組「EZチャンネルプラスで広がるケータイライフ」の再生確認画面が表示されます。

番組お知らせ機能

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを自動的にお知らせする機能です。番組に情報が追加されたことをお知らせするので、前回再生した番組と異なる内容をお楽しみいただけます。

お知らせ

- この機能をご利用いただくには「番組お知らせ機能」に対応した番組を登録する必要があります。
- 番組お知らせ時間は、「詳細情報」（→P212）を行うと確認できます。
- マルチフォルダ／ブックフォルダに番組データを移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になりますのでご注意ください。
- 登録した番組にお知らせの設定がある場合、お知らせ受信音が鳴り、待受画面に「番組お知らせ　X件」と表示されます。◉を押すとMyチャンネル画面が表示されます。番組を選択して◉（再生）を押すと再生できます。
- 新しく情報が追加された番組アイコンにはⓘが表示されます。
- 再生制限などにより番組を再生できない場合、「番組お知らせ機能」は動作しません。

お知らせ表示

登録した番組の更新情報をお知らせします。

1 EZチャンネルプラスメニューで［お知らせ］

更新情報がある場合は、メッセージが表示されます。(📖)（更新）を押して、更新する番組を選択すると、更新チェック（→P212）を実行できます。

番組の保存

ダウンロードされた番組は、EZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」に表示されます。更新のたびにデータが上書きされますので、残しておきたいデータはマルチフォルダ／ブックフォルダへ移動して保存しておくと、上書きされずいつでも再生できます。

番組データの移動

1 Myチャンネルメニューで［番組データ移動］

2 ［データフォルダ］または［microSD］→［はい］

お知らせ

- 著作権情報に保存不可が設定されている番組や再生制限を超えている番組は移動できません。
- 移動する番組がマルチデータの場合は「マルチフォルダ」に自動的に移動されます。移動時は移動先を選択できません。
- マルチフォルダやブックフォルダに移動したデータは、EZチャンネルプラスメニューの「マルチフォルダ」やEZブックメニューの「ブックフォルダ」から再生するか、待受画面で◉→［データフォルダ］または［microSD］の「microSDデータフォルダ」から「マルチフォルダ」または「ブックフォルダ」を選択して再生します。

サイトへ接続

番組にURLのリンク情報が含まれている場合は、サイトを表示できます。

1 Myチャンネルメニューで［サイトへ接続］

詳細情報

1 Myチャンネルメニューで［詳細情報］

番組の更新

更新予定日時を過ぎても番組の更新ができていない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新のチェックや番組のダウンロードが行えます。

1 Myチャンネルメニューで［更新チェック］

お知らせ

- Myチャンネル画面から更新チェックするには
  更新チェック日時が過ぎているのに更新されていないEZチャンネルの番組がある場合は、Myチャンネルの更新状況が「更新あり」の番組を選択すると番組更新の確認画面が表示されます。「はい」を選択して番組を更新してください。
- 番組がダウンロードされるときは、電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。
- 更新には時間がかかる場合があります。
- 「再設定処理」が必要な場合があります。（→P213）

番組の解約

1 EZチャンネルプラスメニューで［番組ガイドへ接続］→［番組一覧］→［登録番組照会］→解約する番組の「解約先」を選択→◉

2 画面の指示に従って操作し、番組を解約

お知らせ

- 番組を解約すると、「Myチャンネル」より番組データが削除されます。
- 番組を解約しても「マルチフォルダ」に移動した番組は再生できます。

EZチャンネルプラス設定

1 EZチャンネルプラスメニューで［EZチャンネルプラス設定］

2 項目を選択→◉

自動更新チェック	番組の更新日に登録した番組を自動的に更新するかどうかを設定 **ON**：自動更新を設定する **OFF**：自動更新を設定しない ・番組が登録されていない場合は設定できません。 ・「OFF」が設定されていても、更新チェック日時を過ぎていれば、「更新チェック」（→P212）で番組を更新できます。 ・「OFF」から「ON」に設定を切り替えた時点で更新チェック日時を過ぎていた場合、番組は自動更新されません。 ・「ON」に設定すると、「EZweb制限（M424）」を設定していても、番組は更新されます。 ・自動更新チェックの設定により、待受画面に表示されるアイコンが異なります。（→P26）
手動更新チェック確認	手動更新チェックで番組をダウンロードするときの確認画面の表示／非表示を設定 ・番組が登録されていなくても確認できます。
番組ガイドサーバ	番組ガイドサーバのURLを登録 ・この設定を変更すると、番組ガイドサーバへ接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。 **URL変更**：URLを変更 **[はい] → ◉（編集）→URLを入力→ ◉→ アプリ（設定）** ・半角256文字まで入力できます。 **初期化**：URLをお買い上げ時の状態に戻す **[はい] → ◉**
コントロールサーバ	コントロールサーバのURLを登録 ・この設定を変更すると接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。 **URL変更**：URLを変更 **[はい] → ◉（編集）→URLを入力→ ◉→ アプリ（設定）** ・半角256文字まで入力できます。 **初期化**：URLをお買い上げ時の状態に戻す **[はい] → ◉**

番組の継続

EZチャンネル対応機種からW62SAに機種変更された場合、以下の操作を行うことにより登録していた番組をW62SAで引き継ぎ、お楽しみいただけます。
※一部引き継ぎできない番組があります。ご了承ください。

1 EZチャンネルプラスメニューで［番組ガイドへ接続］→［機種変更された方へ］→画面の指示に従って操作し、番組を登録

お知らせ

- 再設定処理
  番組の登録／更新時や番組照会時などにおいて、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示される場合があります。この場合、画面に表示される操作に従いW62SA内の情報を設定し直してください。設定し直した状態にすることで、新しいコンテンツをダウンロードできます。
  ※設定には時間がかかる場合があります。
- au ICカード対応機種をご利用のお客様へ
  au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、EZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」を選択して、登録状態を最新の状態に設定してください。
  ※設定には時間がかかる場合があります。

EZニュースフラッシュ

EZweb 契約要

EZニュースフラッシュは、無料でニュース・天気・占いの最新情報が待受画面に届く新しい情報配信サービスです。
待受画面には、選択したエリアの天気を表示するアイコンや、最新のニュースが流れるテロップが常時表示され、テロップ／ウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。また、設定により地域別の天気情報や星座別の占い情報が、待受画面のウィンドウからいつでも簡単に確認できます。EZニュースフラッシュは、EZwebの初期設定（→P44）のあとに簡単な設定を行うだけで、すぐにご利用になれます。「マルチキャスト通信方式について」（→P206）で配信されてくる情報は、すべて無料です。

EZニュースフラッシュについて


EZニュースフラッシュの配信情報

ジャンル	内容	情報チェック
ニュース	主要ニュース／スポーツニュース／芸能ニュースの3カテゴリ	テロップでキャッチ&チェック ウィンドウからチェック
天気	今日・明日の天気、気温、降水予想などのコメント情報	ウィンドウからチェック
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報	ウィンドウからチェック
今日のトピックス	注目キーワード情報、「今日」にまつわる情報、特集情報、au関連サービス情報など	ウィンドウからチェック テロップでキャッチ&チェック

※配信されるニュースは1時間に1回程度更新されます。

配信されたニュース・天気・占いのチェック

待受画面で◎を押して、テロップ／ウィンドウを選択して◉を押します。

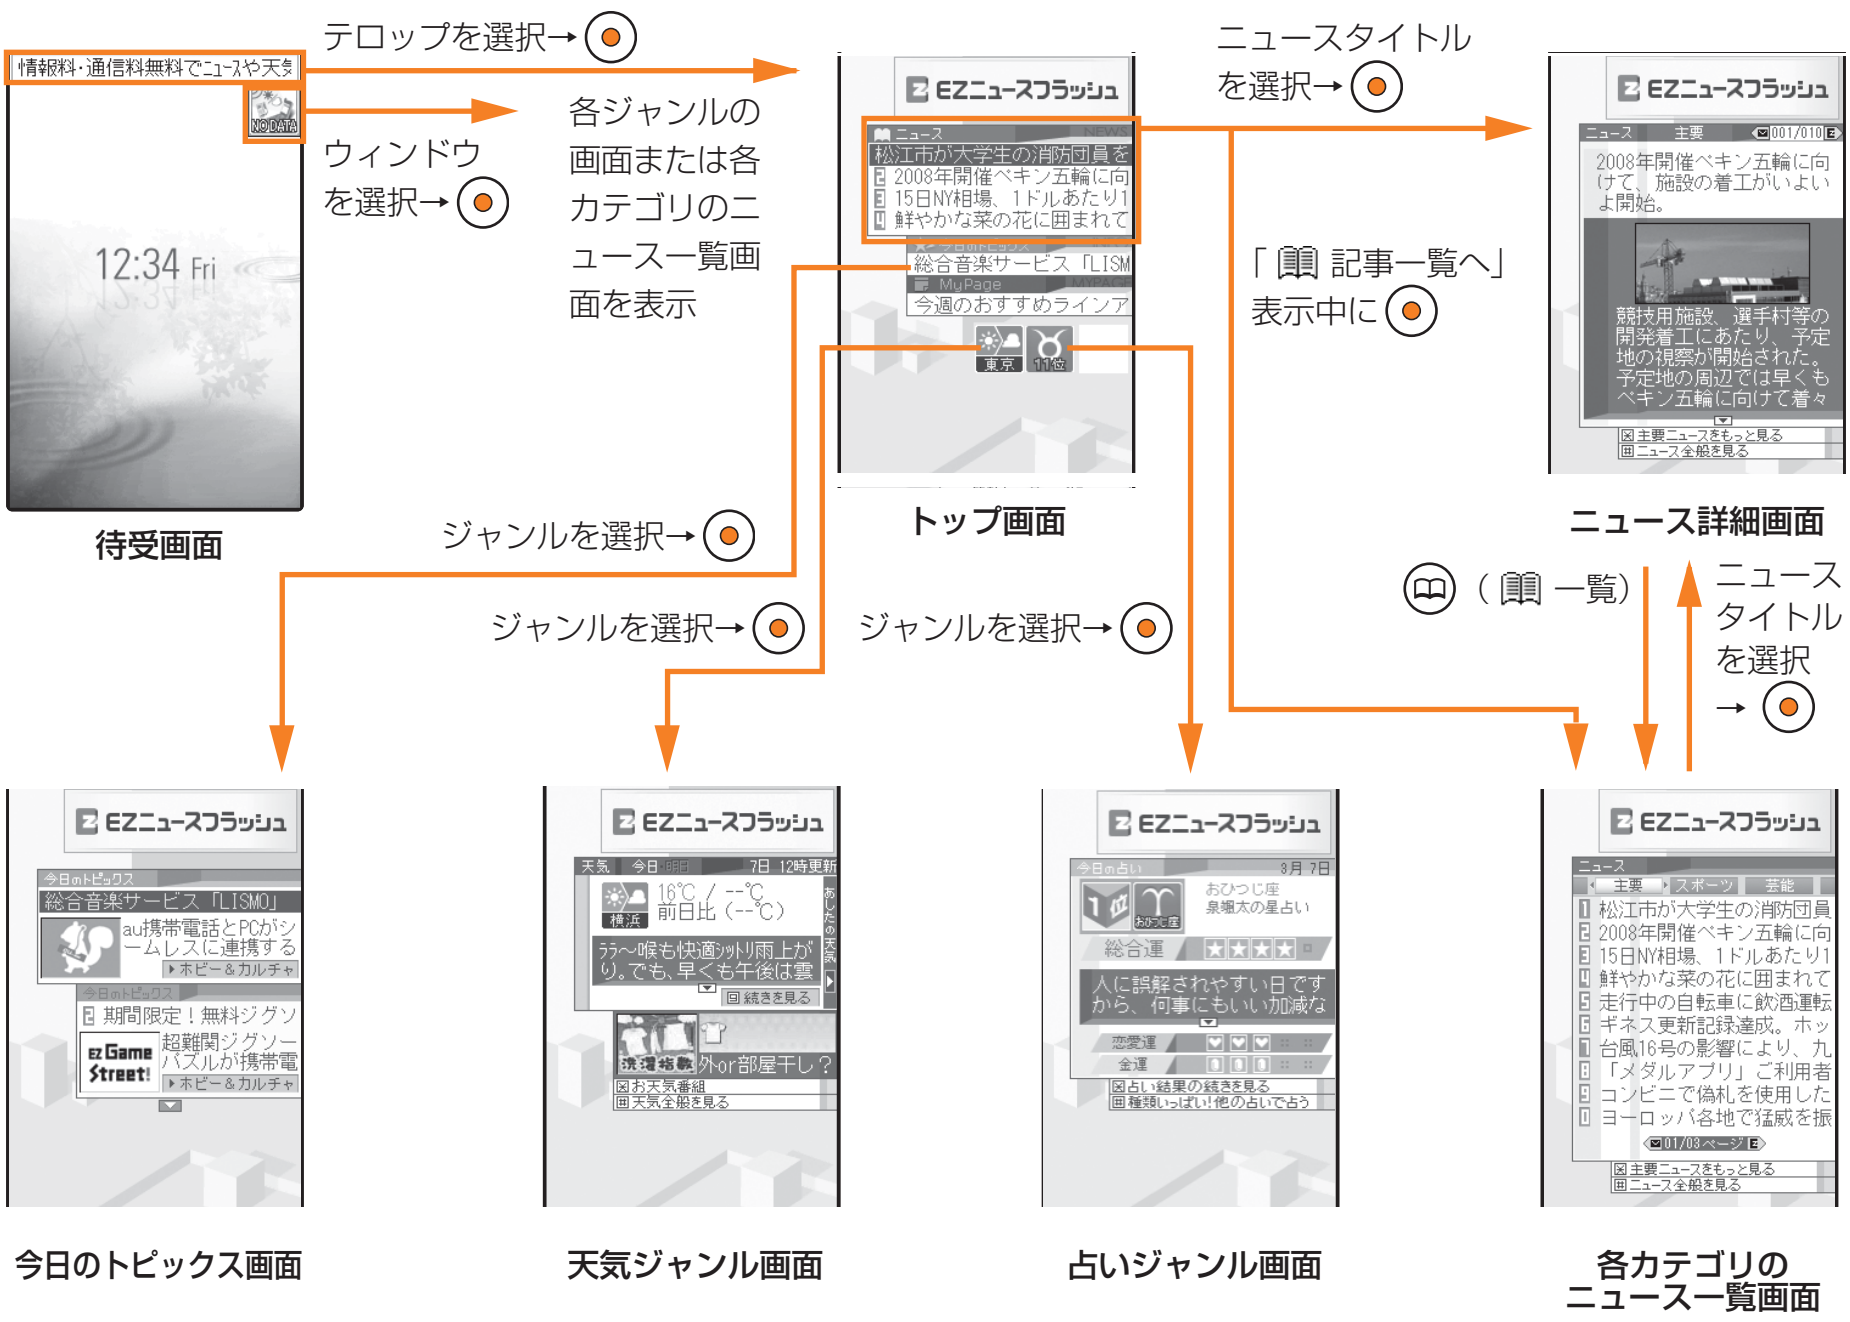

お知らせ

- EZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、確認画面が表示されます。（→P217）
- au one My Page（→P218）を利用設定している場合、EZニュースフラッシュのトップ画面で「My Page」を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。
- 災害用伝言板が起動している際、EZニュースフラッシュのカテゴリ「今日のトピックス」の情報として配信されます。
- 「▲上キー＋OK（選択）ボタンで、再設定を行って下さい」と表示された際は、ニュースフラッシュを最新の状態にするため、ニュースフラッシュテロップを選択してください。
- 「EZニュースフラッシュ（無料）をご利用頂くには、アプリボタンを押し、一度EZニュースフラッシュアプリを削除した後、ダウンロードし直して下さい」と表示された際は、ニュースフラッシュアプリを削除したあとに、再度EZニュースフラッシュアプリのダウンロードを行ってから使用してください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

利用設定をする

EZニュースフラッシュは簡単な設定（無料）でご利用いただけます。「Eメール・EZwebご利用の前に（初期設定）」（→P44）の操作に続いてEZニュースフラッシュの設定を行ってください。

1 待受画面で◎→テロップを選択→◉→［はい］→［OK］

設定が完了します。待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお待ち下さい」とメッセージが流れます。

お知らせ

- EZニュースフラッシュのご利用設定は、Eメール・EZwebの初期設定時以外でも、また一度解除したあとでも簡単に設定できます。待受画面でテロップ／ウィンドウを選択して◉を押し、画面の指示に従って設定します。
- 設定を解除するにはテロップを選択し、アプリ（メニュー）→［サービス設定解除］→［YES］→［OK］と操作します。設定が解除され、ニュースは配信されなくなります。
- 設定の際に「データフォルダが一杯です。データフォルダのデータを削除しますか？」と表示された際は、データフォルダから不要なデータを削除してから設定を行ってください。


情報を見る

ニュースフラッシュテロップから情報を見る

トップ画面からは、配信された最新ニュースの詳細をはじめ、各ニュースカテゴリや天気・占い・今日のトピックスのページなどへアクセスできます。

1 待受画面で◎→テロップを選択→◉

❶ ニュース見出し	ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示
❷ 今日のトピックス	「今日のトピックス」ジャンルのトップへ
❸ My Page	「au one My Page」サービスの更新情報を確認
❹ 天気ナビアイコン	「天気エリア設定」で設定した地域の今日／明日の天気を表示
❺ 占いナビアイコン	「占い」ジャンルのトップページから各星座ごとの今日の運勢とランキングを表示
❻ 拡張ナビアイコン	新たな情報が配信された際に詳細を表示
❼ 設定メニュー	（→P216）

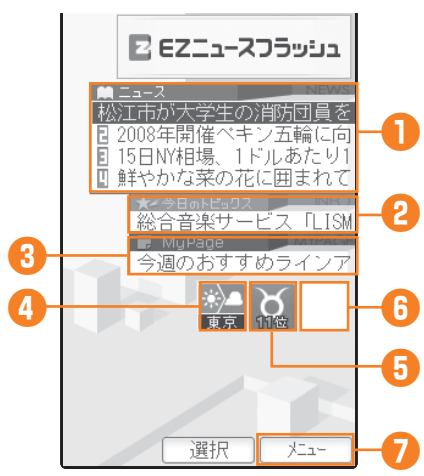

トップ画面

お知らせ

- テロップに広告が表示されているときに選択すると、広告画面が表示されます。

ニュースフラッシュ画面表示後の操作

ニュースフラッシュ画面では以下の操作ができます。ただし、EZweb接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

操作キー	操作内容
◉	項目を選択して押す：次の画面を表示
◎（上下）	カーソルの移動、画面を上下にスクロール
◎（左右）／✉／Ⓔ	ニュース：ニュース一覧でのカテゴリタブ切替、ページ切替、ニュース記事でページ切替
	天気詳細コメント：今日／明日の天気を切替※
(アプリ)	メニューを表示
📖	トップ：トップ画面に戻る
	一覧：ニュース画面一覧を表示
	全国：全国の天気画面を表示
	ランキング：占いランキングを表示
(クリア・マナー)	1つ前の画面に戻る

※：◎（左右）でのみ操作できます。

ニュースフラッシュウィンドウから情報を見る

1 待受画面で◎（上下）→ウィンドウを選択→◉

「待受画面ウィンドウジャンル設定」で設定したジャンル画面（→P214）が表示されます。

お知らせ

- 待受画面で(アプリ)→「EZニュースフラッシュ」を選択→◉（起動）と操作しても、トップ画面を表示できます。

EZニュースフラッシュの設定をする

1 待受画面で◎（上下）→テロップを選択→◉→(アプリ)（メニュー）→項目を選択→◉

トップに戻る	EZニュースフラッシュのトップ画面に戻る	
手動更新	（→P217）	
天気・占い設定	**天気エリア設定**	地域を設定
	占い生年月日設定	生年月日を設定
画面設定	**着せ替え設定**	「cube」「cafe au lait」「cool」から選択して画面背景を切替
	待受画面 テロップ表示設定	常に表示する／隠すから選択して設定
	待受画面 ウィンドウ表示設定	常に表示する／隠すから選択して設定
	待受画面 ウィンドウジャンル設定	待受画面のウィンドウに表示させる情報を設定 **ジャンルを選択→◉** ・選択したジャンルのアイコンが待受画面に表示されます。
	お気に入りニュースカテゴリ設定	待受画面のテロップやトップ画面のニュース一覧に、優先して表示させるニュースカテゴリを設定 **カテゴリを選択→◉**

ジャンル	アイコン	ジャンル	アイコン
ニュース		占い	
天気		今日のトピックス	

通信・エリア確認設定	通信確認画面設定	パケット通信料が発生する場合に確認画面を表示する／表示しないを設定
	エリア確認	
サービス概要	サービス説明	
	利用規約	
サービス設定解除	（→P215）	

お知らせ

- テロップ／ウィンドウに何も表示されない場合は、本体を開閉したり、EZアプリメニュー（→P268）から「EZニュースフラッシュ」を起動してください。または次回配信までお待ちください。
- au ICカード対応機種をご利用のお客様へ
  au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度トップ画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ご利用の際は、天気エリア設定と占い年月日設定、待受画面ウィンドウジャンル設定を行ってください。

ニュースフラッシュテロップ／ニュースフラッシュウィンドウ［M311］

テロップとウィンドウは、待受画面での表示／非表示、表示位置の入れ替えなどを設定できます。

1 待受画面で◉ さ3 あ1 あ1 →［ニュースフラッシュテロップ］または［ニュースフラッシュウィンドウ］→項目を選択→◉

表示ON／OFF設定	テロップとウィンドウの表示（ON）／非表示（OFF）を設定 ・設定後にテロップとウィンドウの表示位置を変更できます。
表示位置	◎でテロップ、◎でウィンドウの表示位置を選択→◉
スクロールスピード※	スクロールスピード（速め／普通／遅め）を設定
文字サイズ※	文字サイズ（極小／小／中）を設定

※：ニュースフラッシュテロップのみ設定できます。

お知らせ

- 表示設定は、EZニュースフラッシュ起動後のトップ画面などで、アプリ（メニュー）→［画面設定］→［待受画面テロップ表示設定］／［待受画面ウィンドウ表示設定］と操作しても設定できます。
- ［天気・占い設定］と［待受画面ウィンドウジャンル設定］を行うことで、設定したジャンルの情報が待受画面上のウィンドウに表示されます。

自動受信と手動更新

EZニュースフラッシュのご利用設定が完了すると、最新ニュースを自動受信できるようになります。電話着信中、Eメール（Cメール）受信中、受信状態（圏外、電源OFFなど）により、自動受信が完了されない場合があります。その際は次回配信をお待ちいただくか、ニュースフラッシュのメニューより手動更新を行ってください。

手動更新する

1 待受画面で◎→テロップを選択→◉→アプリ（メニュー）→［手動更新］

2 ［YES］→［OK］

お知らせ

- 手動更新すると、パケット通信料がかかります。「手動更新」選択時に、パケット通信料に関する確認画面が表示されます。
- 情報が更新されるたびに、一定期間を経過した受信済みの古い情報は自動的に削除されます。

au one My Page


EZweb 契約要

au one My Pageでは、お客様専用の「My Page」が作成されます。お客様の興味ジャンル・性別年代などに合わせた最新のおすすめ情報を表示します。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認ができます。サーバにはアドレス帳やEメール、データフォルダ内のデータを100MBまで保存でき、保存したデータはMy Page上から管理できます。
また、au one IDをお持ちのお客様は、PC利用設定を行うことにより、パソコンからもMy Pageをご利用になれます。


au one My Pageの利用について

au one My Pageをご利用になるには、最初にご利用登録を行ってください。au one My Pageへの接続は、以下の各機能から行えます。


W62SA		接続先
アドレス帳	アドレス帳一覧画面のメニュー（→P88）	お預りアドレス帳のトップページ
Eメール	Eメールメニュー（→P106）	お預りメールのトップページ
データフォルダ	フォルダ一覧画面のメニュー（→P174）	お預りデータのトップページ
EZweb	お気に入りリスト画面のメニュー（→P201）	お気に入りURLトップページ
EZニュースフラッシュ	ニュースフラッシュテロップを選択して表示されたEZニュースフラッシュのトップ画面（→P215）	au one My Pageのトップページ

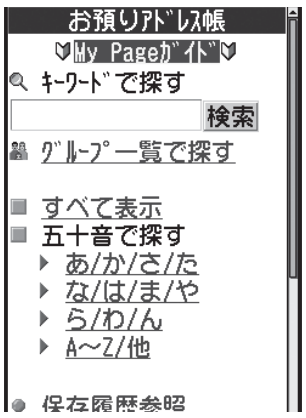


お預りアドレス帳のトップページ

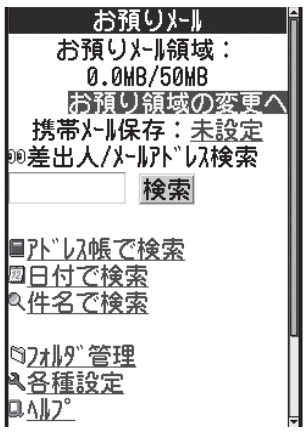

お預りメールのトップページ

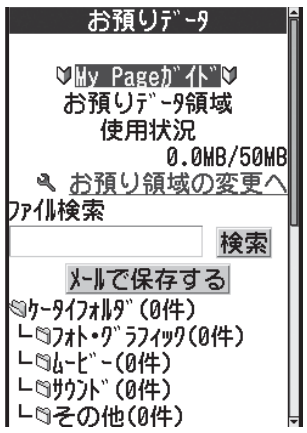

お預りデータのトップページ

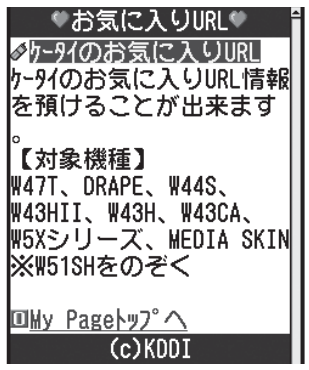

お気に入りURLトップページ



au one My Pageのトップページ

お知らせ

- 一定期間、お客様による本サービスの利用が全く無い場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- au one My Pageの解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預りしているデータはすべて削除されます。
- サーバへのデータの保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。データをはじめて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

au one My Pageの会員登録

au one My Page関連機能からau one My Pageへ初めて接続しようとすると、au one My Pageの会員登録画面またはゲスト用My Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

1 会員登録画面で［利用規約］

画面に表示された利用規約に同意のうえ、会員登録をしてください。

2 ［利用規約に同意］

登録が完了します。

お知らせ

- 登録が完了すると、お客様の専用ページ「My Page」が作成されます。My Pageに接続して「各種設定」よりMy Pageのデザイン変更などが行えます。
- アドレス帳のメニューから会員登録画面を表示させると「アドレス帳預けて安心サービス」と「au one My Page」を選択できます。「アドレス帳預けて安心サービス」は、アドレス帳のみを預けておくサービスです。

お預りアドレス帳

お預りアドレス帳のトップページでは以下の機能が使えます。

検索	**キーワードで探す**	文字入力欄にキーワードを入力して検索
	グループ一覧で探す	グループを選択して検索
	五十音で探す	五十音を選択して検索
保存履歴参照	預けた日時、アドレス帳件数、成功／失敗を確認 ・ケータイからお預りした履歴が過去10回分表示されます。	
各種設定	**パスワードロック設定**	お預りアドレス帳に接続するときに、プレミアムEZパスワードの入力が必要になるようにロック
	登録件数確認	現在の登録件数を表示
	過去データに戻す	預けているアドレス帳データを過去の内容（5週間前までのデータを毎週サーバ上で保存している）に戻す
	アドレス帳全件削除	お預りアドレス帳のすべてのデータを削除

お預りメール

お預りメールでは、Eメール機能と同様に受信／送信ボックスの他、ユーザーフォルダを作成して、自動振り分けによる保存ができます。お預りメールのトップページでは以下の機能が利用できます。

検索	**差出人／メールアドレス検索**	文字入力欄を選択して差出人名の一部または全部を入力して検索
	検索履歴	過去に検索した名前を選択してメールの一覧画面を表示
	アドレス帳で検索	キーワード入力、グループ一覧または五十音から名前を選択して、さらに検索するEメールアドレス・フォルダ・検索フィールド（From/To/Cc）で絞り込んで検索
	日付で検索	検索したい期間の日付を入力して、さらに検索するフォルダを絞り込んで検索
	件名で検索	検索したい件名を入力して、検索するフォルダを絞り込んで検索
	よく受信する人リスト	よく受信する人の名前を選択してメール一覧画面を表示
（メールの内容表示画面から）	**削除**	表示しているメールを削除
	転送	表示しているメールを転送
	保護／解除	表示しているメールを保護／保護解除
フォルダ管理	**フォルダ一覧**	フォルダを選択してメール一覧画面を表示
	フォルダ作成	新規フォルダを作成 ・フォルダ名、グループ名／個人アドレスによる振分け設定ができます。
	フォルダ名編集	フォルダ名を編集
	フォルダ削除	フォルダを削除
	フォルダ振分け	フォルダへの振分け設定を編集
各種設定	**お預り設定**	送受信メールを「お預りメール」として保存できるように設定
	お預りメール領域確認	現在のデータ使用量を表示
	パスワードロック設定	お預りメールに接続するときに、プレミアムEZパスワードの入力が必要になるようにロックをかける
	保存選択	保存するメールを、「全て保存する」「選択保存」（添付ファイル付メールを破棄、保存上限サイズを指定）から選択

お預りデータ

W62SA／パソコンから保存したデータが、以下のフォルダに分けて保存されます。

ケータイフォルダ	W62SAから保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振分けて保存 ・フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存 ・5個のサブフォルダを作成できます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータが保存

お預りデータの各フォルダでは以下の機能が利用できます。

表示切替	データの一覧をリスト表示／サムネイル表示に切替 ・それぞれの表示でファイル名順にソートできます。	
ファイル検索	キーワードを入力して検索	
（データ一覧画面／詳細画面の）プルダウンメニュー	**削除する**	選択（チェック）したデータを削除
	投稿する	選択（チェック）したデータを「au oneアルバム」「au oneブログ」へ投稿
	フォルダ間移動する	選択（チェック）したデータをフォルダ※を指定して移動
	フォルダ間コピーする	選択（チェック）したデータをフォルダ※を指定してコピー
（データの詳細表示画面から）	**編集**	データを編集 ・著作権保護なしデータの場合、詳細表示画面から編集可能な項目（ファイル名、説明文など）が表示され、編集できます。

※：ケータイフォルダ／個人サブフォルダを選択できます。


お気に入りURL

W62SAのお気に入りを保存して、お預りデータのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続できます。

ケータイのお気に入りURL	ケータイから保存したお気に入りリストをフォルダNo.ごとに表示

My Page更新通知

au one My Pageの情報が更新されると、待受画面に「My Page新着あり」と表示されます。「My Page新着あり」を選択または待受画面に戻してニュースフラッシュテロップを選択すると、EZニュースフラッシュのトップ画面（→P215）が表示され、更新内容を確認できます。

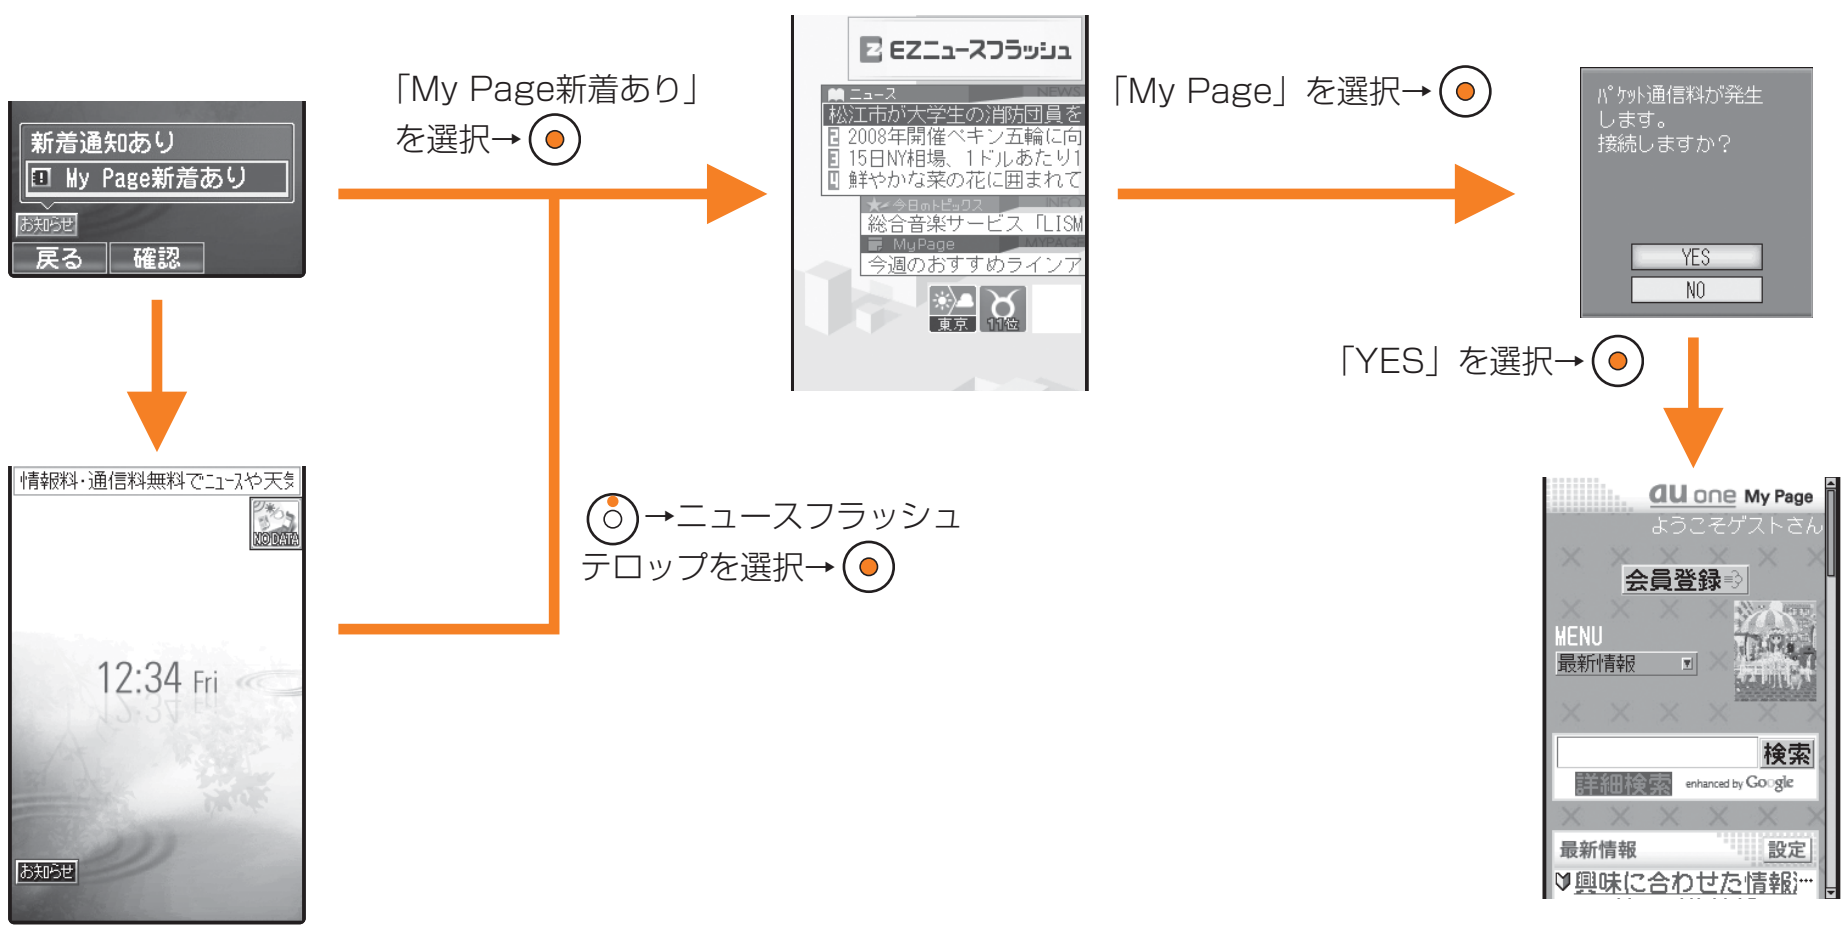

EZナビ


※お買い上げ時の設定はP413をご参照ください。

EZナビ

EZweb 契約要

EZナビでできること

EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。

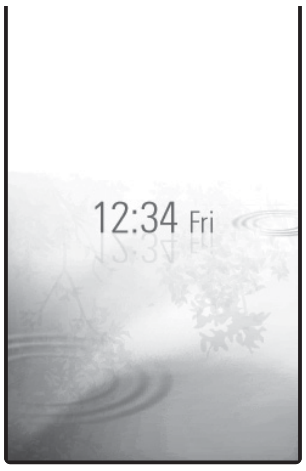


Ⓔ



EZサービスメニュー

で「EZナビ」を選択

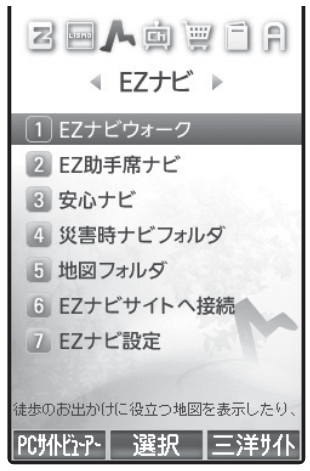


EZナビメニュー

助手席の方が、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」



EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声＆地図でご案内するサービスです。詳しくは、「EZ助手席ナビ」（→P227）をご参照ください。

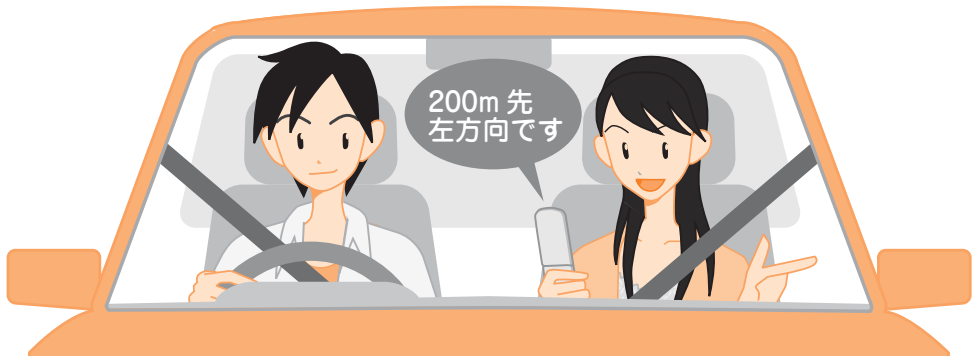

お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」



「安心ナビ」アプリは、3つの機能から成り立っています。

「いつでも位置確認」（月額有料）、「位置確認メール」（月額無料）：
W62SAからの操作で位置確認対応のau電話の位置を確認することができます。

「エリア通知」（月額無料）：
あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき（またはそこにいる）、出たとき（またはそこにいない）に、特定のau電話へ自動的にメール通知をすることができます。

詳しくは、「いつでも位置確認を利用する」（→P233）、「位置確認メールを利用する」（→P241）、「エリア通知を利用する」（→P238）をご参照ください。



外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする★	目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店／施設を検索
地図を見る（無料）★	現在地やお好きな場所の地図を確認
乗換検索する（無料※）★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ

★は音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただけます。（→P225）
※：一部メニューは有料となります。

現在地を調べる


地図画面

初回測位結果が ☆ で表示されます。地図表示後は連続測位により 🚶 でリアルタイムな現在地を表示します。

詳しくは、「現在地を調べる」（→P229）をご参照ください。

3Dナビ



ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。詳しくは、「3Dナビ」（→P227）をご参照ください。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN
地図：昭文社／住友電工
3Dデータ：ゼンリン／ジオ技術研究所
Z06A-第2137号

災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」


避難所マップ


帰宅支援マップ

W62SA本体にあらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。（「避難所マップ」）※1
また「災害時ナビ」EZwebサイトでは、お客様が指定された2地点間（会社から自宅など）の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードすることができます。※2

※1：ご自宅の方向を示すには、あらかじめW62SAのアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。
※2：一部コンテンツは有料となります。

地図：昭文社／調製：アジア航測


お知らせ

- 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- 「災害時ナビ」をご利用の場合、GPS衛星の状況などにより現在地確認に時間がかかる場合があります。
- EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

実際にナビゲーションを試してみよう！


初めて行く場所を目的地に設定する場合は、EZナビウォークの「ナビをする」の「目的地を検索する」を使います。また、目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。

〈例〉「東京タワー」で検索する場合

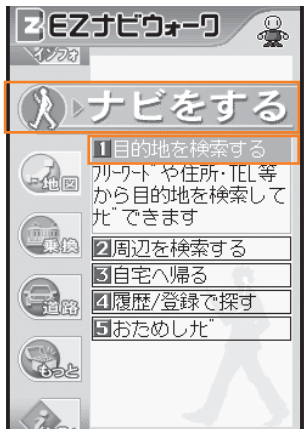


［ナビをする］
→［目的地を検索する］

●フリーワードで探す
ランドマーク・店舗などの名前、駅／空港名、住所で検索できます。

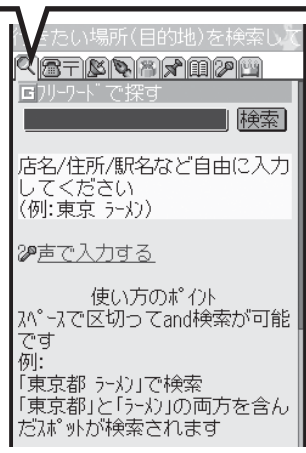


●電話番号・〒で探す
電話番号・郵便番号で検索できます。

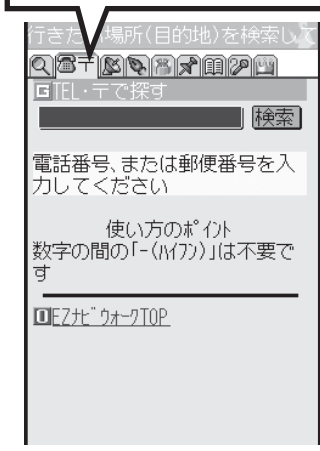

目的地検索画面

「フリーワードで探す」の入力欄を選択→◉
→「東京タワー」と入力→◉→［検索］
→検索結果から目的の「店舗/施設」を選択


検索した目的地の情報が表示されます。

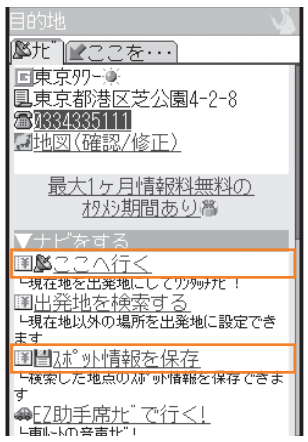

目的地情報画面


Myスポットへ登録※

［スポット情報を保存］
→［ケータイへ保存］
→［Myスポットに保存］
→登録する位置を選択
→◉→タイトルを入力→◉

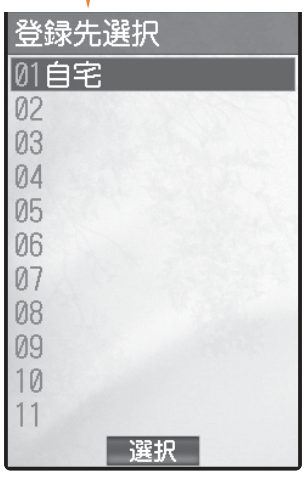

まずは現在地からナビゲーション

［ここへ行く］→［はい］

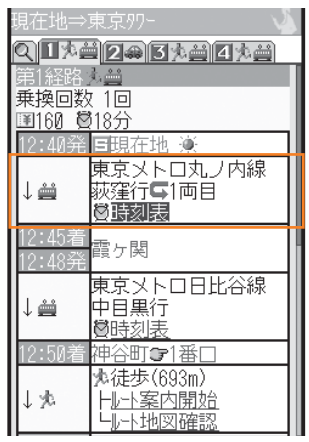


検索結果画面

※：アドレス帳にも保存できます。

新規一括登録	検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを、新しいアドレス帳に登録
GPS情報追加登録	検索した場所のGPS情報を、登録済みのアドレス帳に追加

前回、検索したルートを再度表示する

直前の検索結果は、「履歴／登録で探す」から簡単に表示できます。

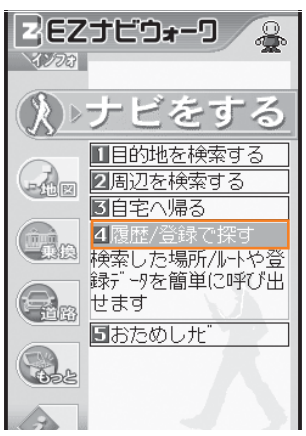

［ナビをする］→［履歴／登録で探す］→「ルート履歴」を選択→履歴を選択→◉


お知らせ

● 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

声de入力を使う


「声で乗換検索」「声で地図検索」「目的地を検索する」では、声de入力機能を使って、音声で検索条件を設定できます。利用するメニューを選択したあと、「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。

<「声で乗換検索」の例>

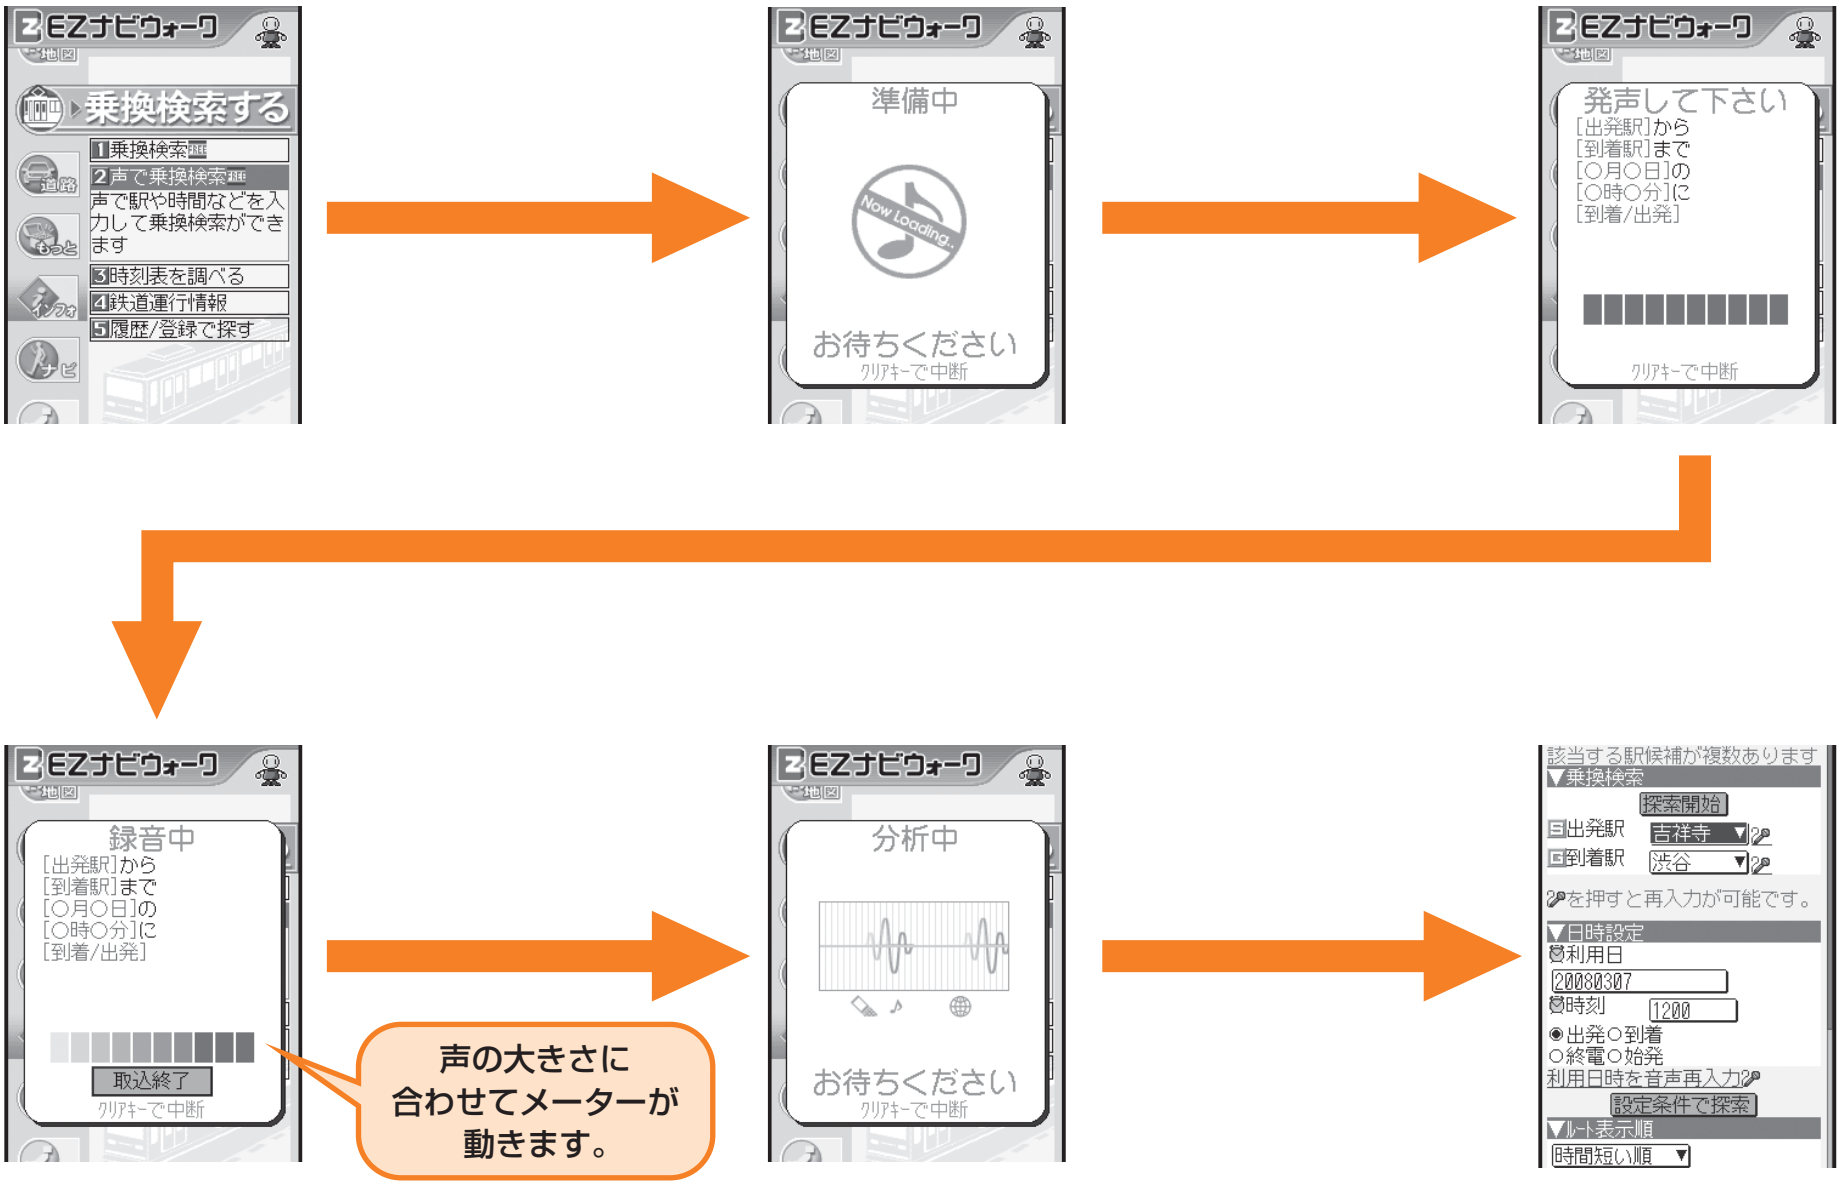

発声した言葉が正しく表示されているか確認してください。お客様の発声した言葉について、複数の認識結果がある場合には、プルダウンですべての候補が表示されます。
すべての候補の中に、お客様が発声した言葉がない場合には、テキストで入力したり、もう一度誤った条件だけを音声で入力したりできます。

<「声で乗換検索」の例>

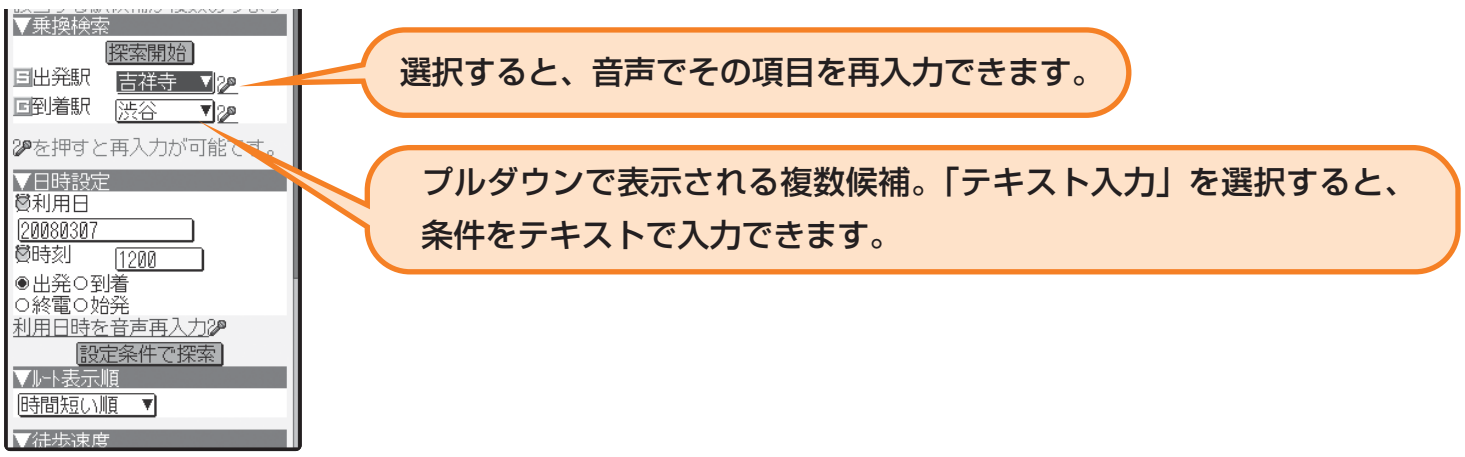

うまく話すヒント！
●話し始めるときは、ひと呼吸おく
●あまり大きな声で話さない
⇒周りがうるさいときは、大きな声で話さない方が正しい結果が出ます。
それでも正しい結果が出ないときは、少し静かな場所に移動してください。

お知らせ

- 声de入力機能はパケット通信料のみでお使いいただけます。
- 声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。

声で乗換検索する

「声で乗換検索」では、以下の項目を音声で入力できます。

項　目	話す内容
出発駅	出発（乗る）駅を言ってください。※
到着駅	到着（降りる）駅を言ってください。※
利用日	乗換検索を調べたい日にちを言ってください。省略すると、現在の日にちが設定されます。
時刻	出発、または到着したい時刻を言ってください。省略すると、現在時刻が設定されます。
到着／出発	「到着」または「出発」のどちらかを言ってください。省略すると、「出発」が設定されます。

※：省略はできません。

声で目的地／地図検索する

「目的地を検索する」「声で地図検索」では、以下のいずれかの条件を音声で入力することで、目的地を検索できます。


検索条件	話す内容
住所	探したい住所を言ってください。※1
電話番号	探したい場所の電話番号を言ってください。※2
店名／施設名	探したいお店や施設の名前を言ってください。
駅／空港	探したい駅名や空港名を言ってください。

※1：丁目や番地まで言わなくても検索できます。
※2：市外局番から、10桁の番号を続けて言ってください。

お知らせ

- 路線名は言わないでください。
- 空港名を言う場合は、末尾に「〜空港」をつけてください。

ナビゲーション中は…

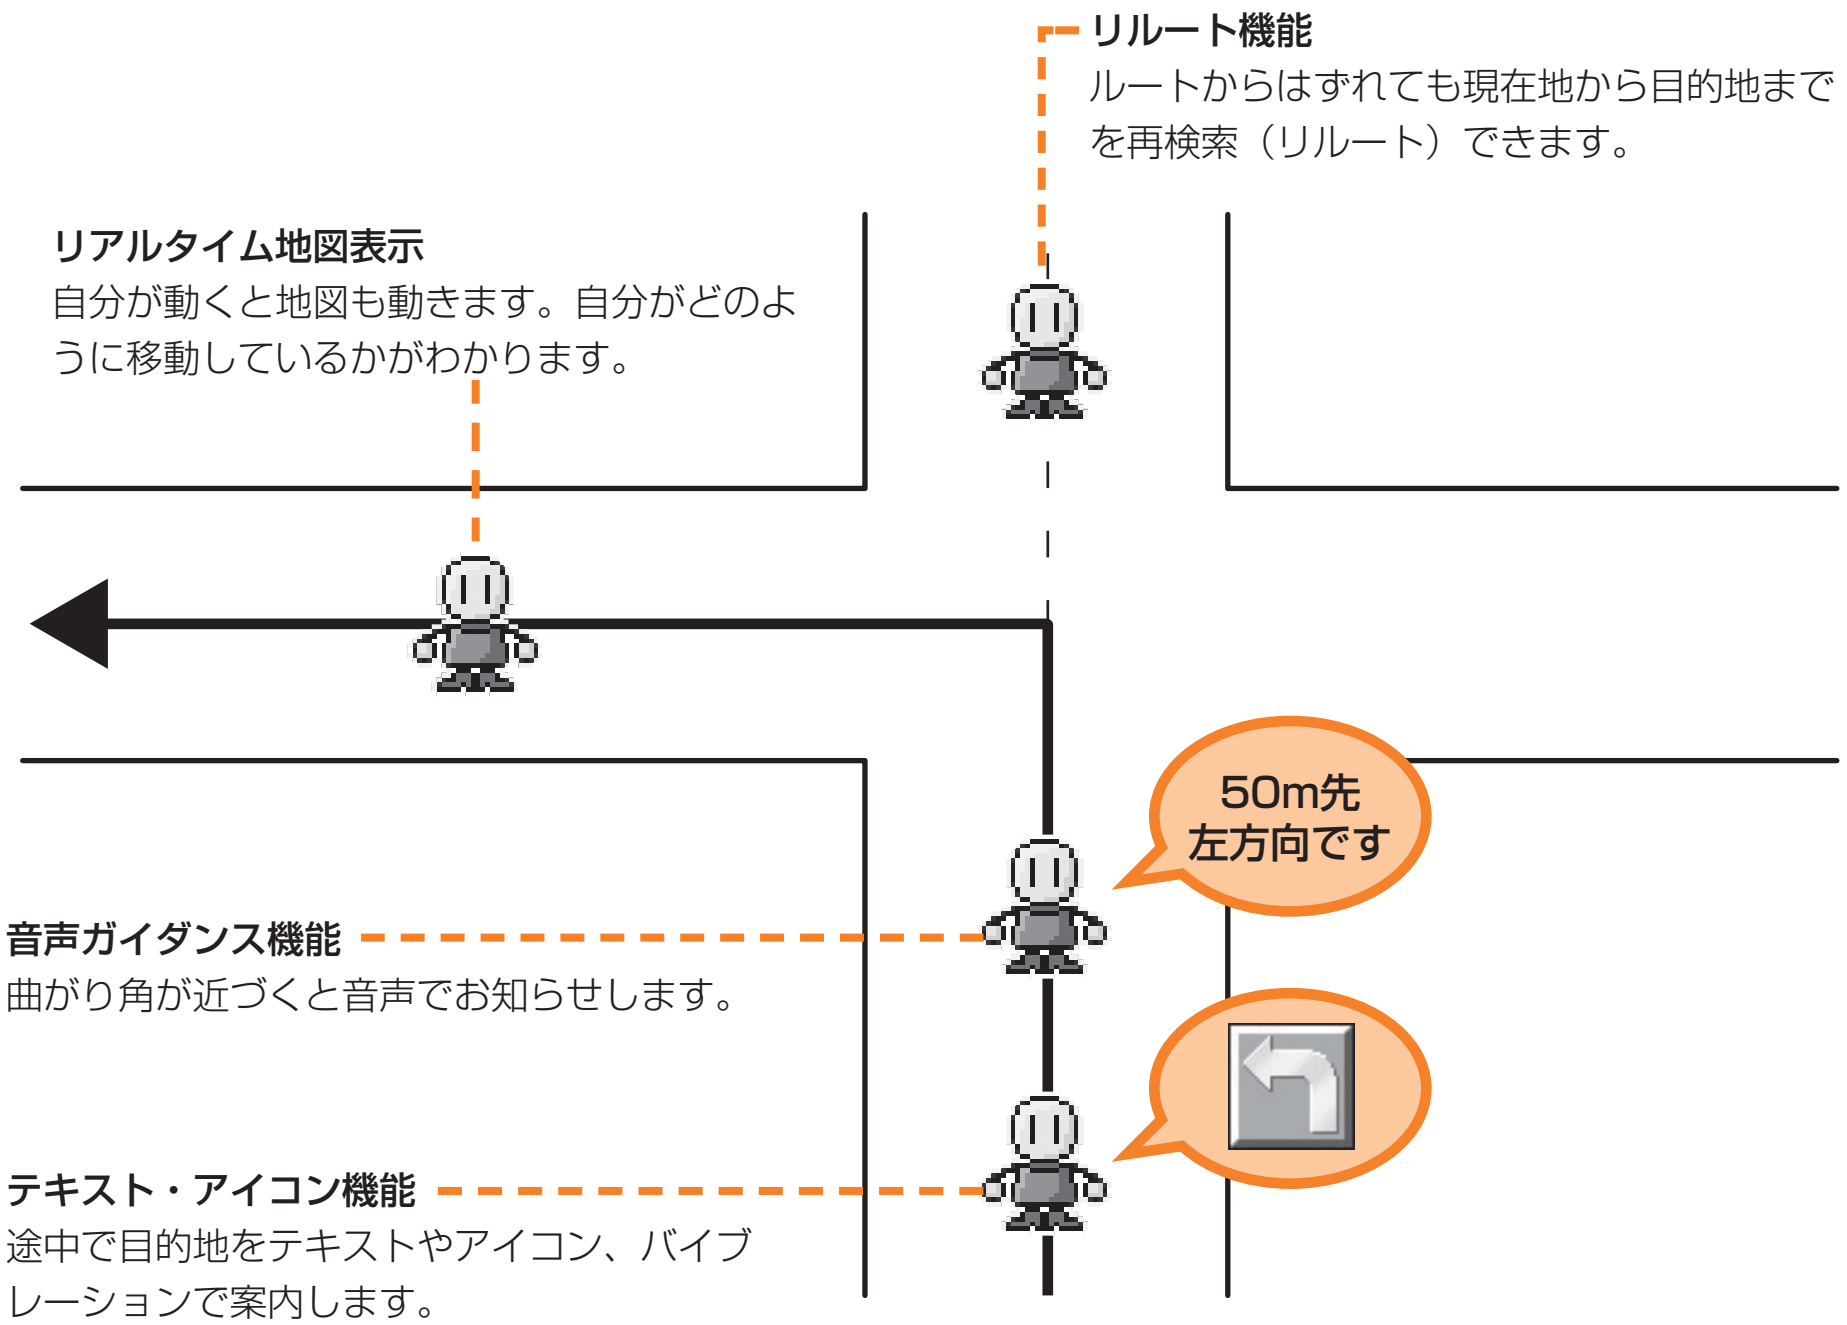

3Dナビ


「3Dナビ」では、ルート案内中に交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺で3D表示に切り替わります。
標準マップ、3Dナビへは簡単なキー操作で切り替えることができます。

《標準マップ》



標準マップ表示

↕ 1

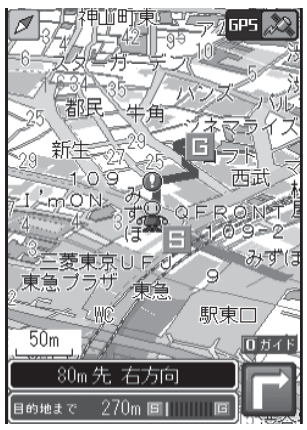


スカイビュー表示

3 または ●（MENU）→［3DナビONにする］ →


← 3 または アプリ（標準MAP） または ●（MENU）→［3DナビOFFにする］

《3Dナビ》

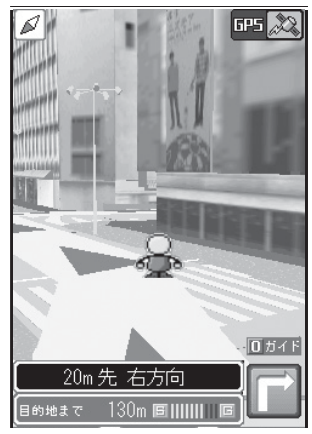

目線表示

↕ 1 または 📖（視点切替）

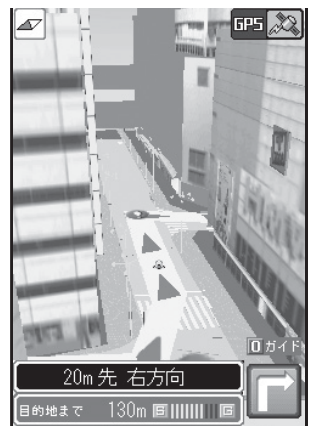

スカイビュー表示

お知らせ

- 3D表示中は、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- 「3Dナビ」では、地図表示のための通信量が大きくなります。
- 「3Dナビ」は、東京23区内および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。

EZ助手席ナビ

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声＆地図でご案内するサービスです。



目的地を検索する	店名・TEL・住所などから目的地を設定、音声案内
現在地を確認する	今いる場所の地図や周辺の施設などを検索
道路情報を見る	全国のリアルタイムな渋滞・道路情報を検索
もっと助手席ナビ	ドライブスポットやガソリンスタンド検索、燃費管理ツールなど便利な機能を利用
インフォメーション	会員登録・解除、お知らせ、お問い合わせ

お知らせ



- お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作（注視を含む。以下同じ）をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。
- お客様が自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話を注視すると、道路交通法に違反する可能性がありますので、ご注意ください。
- お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

EZナビについて

EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。
目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認したり、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビ」など、さまざまなサイトをご利用いただけます。

お知らせ

- お買い上げ後、すぐにEZナビをご利用いただけるように、サービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
- GPS情報は周囲に建物などがなく天空が見える場所で精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用して、さまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。（地下鉄などGPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所で使用された場合は、GPS情報の精度が低くなる場合があります）
- サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合があります。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- 通話中は、EZナビをご利用になれません。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZナビメニューについて

EZナビウォーク	地図の表示や、目的地までのナビゲーション（→P229）
EZ助手席ナビ	同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声＆地図でご案内（→P227）
安心ナビ	W62SAの操作で、au電話の位置を確認（→P233、241）したり、登録した時間帯、エリアにてアラームでお知らせ（→P238）
災害時ナビフォルダ	災害時ナビ（→P231）のデータを保存 ・あらかじめ「避難所マップ」が保存されています。
地図フォルダ	地図ビューアーで利用できるさまざまな地図コンテンツを保存
EZナビサイトへ接続	EZナビを利用できる公式サイトにアクセス
EZナビ設定	EZナビに関する設定（→P243）

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、目的地までの本格的歩行者ナビゲーションです。電車経路検索、周辺検索など、お出かけ時や道に迷ったときに気軽に使える大変便利なサービスです。

EZナビウォークについて

お出かけ時に役立つ以下の各種ナビゲーションメニューを利用できます。

ナビをする★	目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店／施設を検索
地図を見る（無料）★	現在地やお好きな場所の地図を確認
乗換検索する（無料※）★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ

★は音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただけます。
※：一部メニューは有料となります。

お知らせ

- EZナビウォークには無料で使えるメニューと登録が必要なメニュー（有料）があります。
- GPS情報通知確認画面は、地図表示などでお客様のGPS情報をコンテンツへ通知することを確認する画面です。
  - ・「GPS情報通知確認」（→P243）を「ON（確認画面あり）」に設定している場合に表示されます。
  - ・「GPS情報通知確認」を「ON（確認画面なし）」に設定している場合は確認画面は表示されずに、次の画面が表示されます。
  - ・「GPS情報通知確認」を「OFF」に設定している場合は、EZナビウォークを利用できません。設定を「ON（確認画面あり）」または「ON（確認画面なし）」にしてください。
- GPS情報を取得すると、その確認レベルが3段階で表示されます。

確認レベル	概　要
A	およそ50m未満の誤差
B	およそ50～300m未満の誤差
C	およそ300m以上の誤差（受信環境のよい場所で再度取得してください）

現在地を調べる

簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。
お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動的にスクロールします。

1　EZナビウォークを表示（→P223）→［地図を見る］→［現在地を調べる］

GPS情報通知確認画面が表示されます。

2　［はい］

GPS情報を取得し、現在地周辺の地図画面が表示されます。
地図画面表示中は、以下の操作ができます。

操作キー	操作内容
アプリ（ズーム）→ ◎	地図の拡大／縮小
◎	地図のスクロール
＊ ／ ＃	地図の左回転／右回転



お知らせ


- 地図画面表示中に◉（MENU）→［この場所を…］→［スポット情報を保存］→［はい］と操作すると、取得したGPS情報をアドレス帳やMyスポット、データフォルダ、プロフィールに保存できます。アドレス帳に保存する場合は、「新規一括登録」または「GPS情報追加登録」を選択します。

新規一括登録	検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを、新しいアドレス帳に登録
GPS情報追加登録	検索した場所のGPS情報を、登録済みのアドレス帳に追加

Myスポット

よく行く場所、自宅、お気に入りの場所（会社・友人宅・お店など）の情報をMyスポットとして最大20件まで登録したり、その情報を利用して、周辺地図を確認したりできます。
登録された場所へのナビゲーションは、簡単な操作で開始できます。

1 EZナビウォークを表示→［地図を見る］→［履歴／登録で探す］→［ケータイに登録した地点］

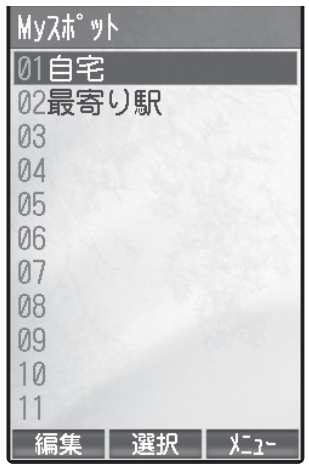

Myスポット画面

2 登録済みのMyスポットを選択→◉→項目を選択→◉

地図を表示する	Myスポットに登録している場所の周辺地図を確認 ◉（はい）
ここへ行く	検索結果画面（→P224）を表示し、現在地からMyスポットに登録している場所までのナビゲーションを開始 ［はい］

お知らせ

- Myスポット画面で登録済みのMyスポットを選択して(アプリ)（メニュー）を押すと、以下の操作ができます。

GPSメール作成	選択したGPS情報を本文に貼り付けたEメールを作成 ・GPS情報が本文に挿入された送信メール作成画面が表示されます。以降の操作はP94をご参照ください。
デコレーションメール作成	選択したGPS情報を本文に貼り付けたデコレーションメールを作成 ・GPS情報が本文に挿入された送信メール作成画面が表示されます。以降の操作はP97をご参照ください。
アドレス帳へ登録	選択したGPS情報をアドレス帳へ登録 ［新規登録］または［追加登録］ 以降の操作はP81をご参照ください。
フォト／ムービーへ付加	データフォルダに保存されているフォト／ムービーにGPS情報を付加
詳細情報	GPS情報の詳細を表示
消去	GPS情報を消去

- Myスポットでは、GPS情報を登録・修正したり、そのタイトルを編集したりすることもできます。

現在地メールを作成する

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメール（GPSメール）を作成します。
GPSメール受信時の操作については、「Eメールを受信する」（→P101）をご参照ください。

1 EZナビウォークを表示→［地図を見る］→［現在地を調べる］→［はい］

取得したGPS情報に基づいた地図を表示します。

2 地図を表示中に◉（MENU）→［この場所を…］→［メールを送信］

GPS情報が本文に挿入された送信メール作成画面が表示されます。

3 Eメールを作成し、送信

災害時ナビを利用する


災害時において通信がつながりにくい状況となっても、W62SA本体にあらかじめ用意されている地図データを使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。また「災害時ナビ」EZwebサイトでは「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードすることができます。

メニューを表示する

1 EZナビメニューで［災害時ナビフォルダ］→［災害時ナビ］

2 災害時ナビデータを選択→◉

災害時ナビメニューが表示されます。

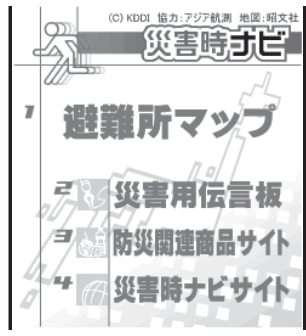


災害時ナビメニュー

避難所マップ	現在地周辺の避難所の場所を確認
災害用伝言板	EZwebサイト「災害用伝言板」へ接続
防災関連商品サイト	EZwebサイトのauショッピングモールで防災関連の商品をご紹介
災害時ナビサイト	EZwebサイト「災害時ナビ」へ接続

避難所マップを表示する

1 災害時ナビメニューで［避難所マップ］

地図ビューアーが起動し、GPS情報取得が始まります。
GPS情報取得が完了すると現在地の周辺情報が表示され、広域避難所や駅の位置を確認することができます。
地図ビューアーでは以下の操作ができます。

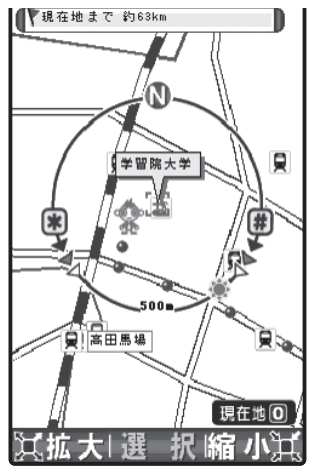

地図：昭文社／調製：アジア航測

操作キー	操作内容
📖 ／ アプリ	地図の拡大／縮小
＊小 ／ #	地図の回転
◉	地図ビューアーサービスメニュー表示／スポット選択※
クリア・マナー	戻る

※：カーソルがスポットアイコン上にある場合に選択できます。

お知らせ

- 電波状況によりGPS情報取得に時間がかかる場合があります。
- 地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

目的地設定をする

1 ◈でカーソルを行きたいスポット（広域避難所／駅など）に合わせる→◉

スポット詳細情報が表示されます。

2 ［目的地に設定する］→［はい］

表示中のスポットを目的地に設定することができます。
目的地に設定したスポットにはゴールマークが表示され、現在地と赤いラインで表示されます。

お知らせ

- 表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- 避難の際は周囲の安全に十分注意し、警察・消防や自治体などから指示がある場合は必ず従ってください。
- 上記の説明はW62SAにあらかじめ用意された避難所マップのものですが、帰宅支援マップなどのダウンロードコンテンツも上記と同様の操作となります。

安心ナビについて

安心ナビをご利用になる前に

「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種どうしで、事前に電話番号をアドレス帳に登録し、また、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードの設定が必要になります。画面の指示に従い、操作してください。

利用規約に同意する

安心ナビを初めてご利用になる場合は、以下のような利用規約同意画面が起動します。「利用規約を読む（必読）」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。


ナビパスワードを設定する

ナビパスワードとは、安心ナビサービス利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には必ずナビパスワード（任意の4桁の数字）の設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビサービスがご利用になれませんので、ご注意ください。

1 EZナビメニューで［安心ナビ］

2 ［利用規約を読む（必読）］→内容を確認→電源→［同意する］→◉

3 ナビパスワードを入力→◉

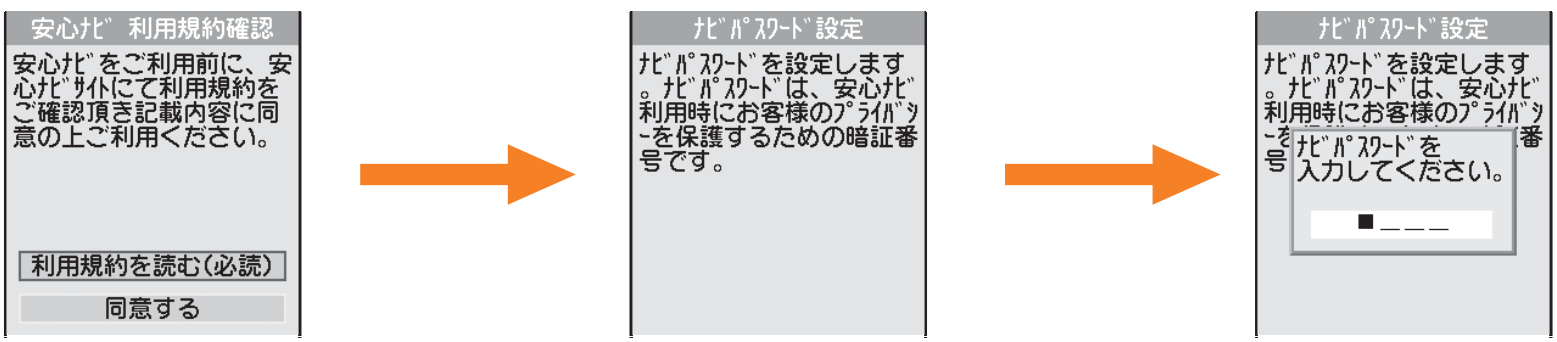

利用規約同意画面


お知らせ

- ナビパスワードは「0000」に設定できません。
- 設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。
- 「安心ナビ」をご利用前には必ず利用規約をご確認いただき、同意のうえご利用ください。（相手側も利用規約に同意していただく必要があります）
- Cメールのご利用を停止している場合や、「EZアプリ制限」を設定している場合、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- EZアプリ送信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
- GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所で精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。（地下鉄などGPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所で使用された場合は、GPS情報の精度が低くなります）
- サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所では、ご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- 相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合、位置確認はできません。

- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因を問わず一切の責任を負いません。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。

安心ナビメニューを表示する

1 EZナビメニューで［安心ナビ］→ナビパスワードを入力→◉

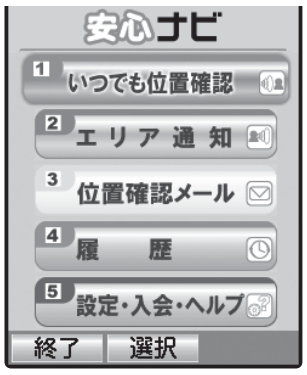


安心ナビメニュー画面

いつでも位置確認を利用する

いつでも位置確認は、W62SAからの操作で、パートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。あらかじめ位置確認を許可しておくことで、位置確認する際の確認操作は必要ありません。

〈代表的なご利用例〉

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様（お父様）が簡単に居場所を確認できます。

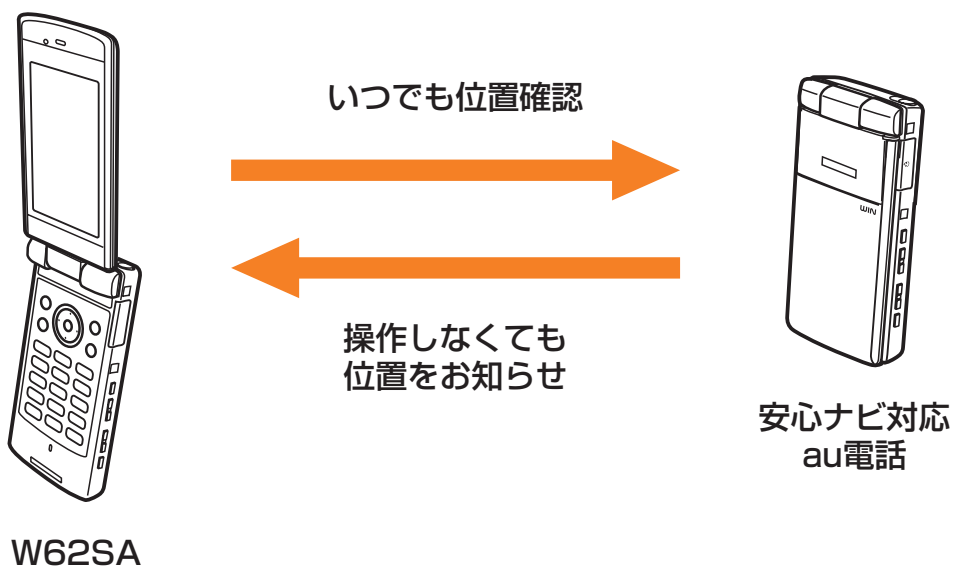

いつでも位置確認のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。ナビパスワードを設定していない場合は、「ナビパスワードを設定する」（→P232）をご参照ください。

お知らせ

- 登録情報送信中やau電話の位置確認中に安心ナビアプリが終了した場合は、登録情報送信や位置確認は中止されます。
- いつでも位置確認をご利用になるには、安心ナビいつでも位置確認への登録（有料）が必要です。

いつでも位置確認画面を表示する

1 安心ナビメニュー画面で［いつでも位置確認］

いつでも位置確認画面が表示されます。
許可ユーザーリスト（→P236）に未許可のau電話がある場合は、許可ユーザーリストの項目に「未」と表示されます。



いつでも位置確認画面

パートナーリストに登録する

いつでも位置確認を利用する前に、安心ナビ位置確認対応のau電話をパートナーリストに登録します。登録したau電話の位置を確認するには、あらかじめ相手に位置確認を許可してもらう必要があります。最大5件まで登録できます。
※登録するau電話がナビパスワード未設定の場合は位置確認の許可ができませんので、先にナビパスワードを設定していることを確認してください。

1 いつでも位置確認画面で［位置確認］

パートナーリスト画面が表示されます。

2 1～5を選択→◎（新規）→◎

3 アドレス帳を選択→◎（詳細）→電話番号を選択→◎→［送信］

登録するau電話に登録情報が送信されます。


4 ◎→電源

待受画面に戻ります。au電話は、パートナーリストに「同意待ち」として登録されます。同意待ちのau電話が位置確認を許可すると、「同意待ち」の表示が消えます。

お知らせ

- すでにパートナーリストに登録されている電話番号は登録できません。

パートナーリスト画面の見かた

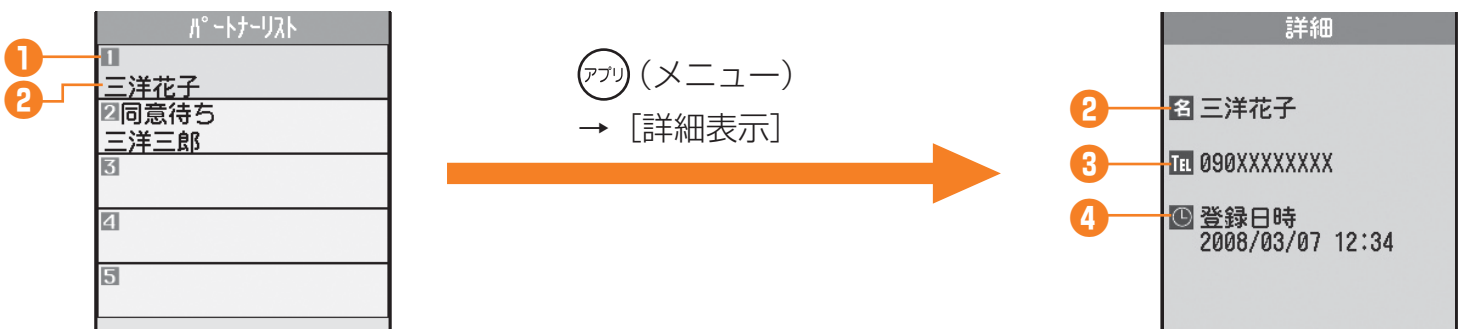

❶ 登録したau電話の状態

表示なし（検索可能）	au電話の位置を確認可能
同意待ち	au電話に登録情報を送信済み（検索不可能）※

※：同意待ちのau電話で位置確認を許可するまでお待ちください。
◎（再登録）→［送信］と操作すると、登録情報を再送信できます。

❷ 登録したau電話の名前
❸ 登録したau電話の電話番号
❹ パートナーリスト画面に登録した日時

お知らせ

- パートナーリスト画面で登録が完了しているau電話を選択してアプリ（メニュー）を押すと、以下の操作ができます。ただし、選択したau電話によって表示される項目が異なります。

詳細表示	選択したau電話の電話番号などを表示
名前の編集	選択したau電話の名前を全角／半角最大12文字で入力
削除	選択したau電話を削除

位置確認を利用する

位置確認が許可されたau電話の位置を確認します。

1 **いつでも位置確認画面で［位置確認］**

2 **位置確認が許可されているau電話を選択→◉（確認）→［位置確認］**

W62SAからau電話に位置確認メッセージが送信されます。au電話の位置が確認できた場合は、完了画面が表示されます。
「地図を表示」を選択すると、au電話の位置を地図で確認できます。
「住所を表示」を選択すると、au電話の位置を住所で確認できます。
「もう一度確認」を選択すると、位置確認メッセージを再送信できます。

自動確認設定を設定する

いつでも位置確認で位置を確認するau電話をパートナーリストから選択し、開始／終了時刻・動作間隔などを設定すると、定期的に自動で位置確認を行います。

1 **いつでも位置確認画面で［自動確認設定］→［はい］**

「次回以降は表示しない」にチェックを入れると、次回から表示されなくなります。

2 **項目を選択→◉**

<table>
<tr><td>設定</td><td>項目を選択→◉<table><tr><td>OFF</td><td>自動確認設定を無効</td></tr><tr><td>ON</td><td>自動確認設定を有効</td></tr><tr><td>クリア</td><td>設定内容をお買い上げ時の状態に戻す</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>パートナー選択</td><td>位置を自動確認するau電話を設定
au電話を選択→◉</td></tr>
<tr><td>開始時刻</td><td>自動確認を開始する時刻を設定
時刻を選択→◉
時刻は10分単位で設定できます。</td></tr>
<tr><td>終了時刻</td><td>自動確認を終了する時刻を設定
時刻を選択→◉
時刻は10分単位で設定できます。</td></tr>
<tr><td>間隔</td><td>自動確認する間隔を設定
「10」「20」「30」「60」から選択</td></tr>
<tr><td>繰返し</td><td>繰り返しを設定
◉→項目を選択→◉→アプリ（確定）<table><tr><td>1回のみ</td><td>自動確認を1回のみ動作</td></tr><tr><td>毎日</td><td>自動確認を毎日動作</td></tr><tr><td>曜日指定</td><td>自動確認を動作させる曜日を選択
曜日を選択→◉→選択が終わったらアプリ（確定）</td></tr></table></td></tr>
</table>

3 **アプリ（完了）→◉**

自動確認設定が設定されます。

お知らせ

- お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合はその通信料についてご留意ください。
- エリア通知が設定されている場合、自動確認設定は設定できません。

許可ユーザーリストを確認する

安心ナビ対応のau電話から、いつでも位置確認の登録情報を受信すると、許可ユーザーリストに登録されます。最大5件まで登録できます。

1 いつでも位置確認画面で［許可ユーザーリスト］


許可ユーザーリスト画面が表示されます。

2 許可ユーザーリスト画面で登録されたau電話を選択

au電話の状態によって、できる操作が異なります。

未許可	選択したau電話からの位置確認を許可 **◉（許可）→［はい］→［送信］** ・アプリ（削除）を押すと、選択したau電話を削除します。	
表示なし（検索可能）	選択したau電話からW62SAの位置を確認されたときの動作を設定（個別応答設定） **◉ →項目を選択→ ◉**	
	自動（確認なし）	位置を確認されたときに、確認画面を表示せずにW62SAの位置をお知らせ
	手動（確認あり）	位置を確認されるたびに、確認画面を表示 確認画面で「はい」を選択するとW62SAの位置をお知らせ
	拒否	W62SAの位置をお知らせしない

許可ユーザーリスト画面の見かた

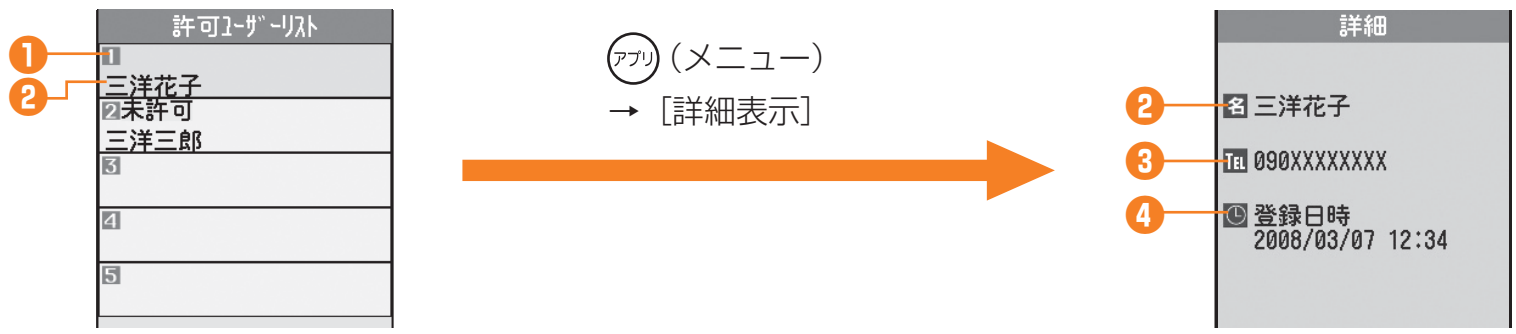

❶ 登録されたau電話の状態

表示なし（位置確認可能）	au電話からW62SAの位置を確認可能
未許可	au電話からの登録情報を保留中（位置確認不可能）※

※：位置確認を許可するときは、◉（許可）→［はい］→［送信］と操作します。

❷ 登録されたau電話の名前
❸ 登録されたau電話の電話番号
❹ 許可ユーザーリスト画面に登録された日時

お知らせ

● 許可ユーザーリスト画面で許可したau電話を選択して アプリ（メニュー）を押すと、以下の操作ができます。ただし、選択したau電話によって表示される項目が異なります。

詳細表示	選択したau電話の電話番号などを表示
名前の編集	選択したau電話の名前を全角／半角最大12文字で入力
削除	選択したau電話を削除

登録情報を受信したときは

ナビパスワードを設定していない場合は登録情報を受信できません。ナビパスワードを設定してください。（→P232）

1 待受中にau電話から登録情報を受信

安心ナビアプリが自動的に起動し、位置確認許可の確認画面が表示されます。

2 [はい]

位置確認を拒否する場合は、「いいえ」を選択します。

3 ナビパスワードを入力→◉→［送信］

登録情報を送信してきたau電話に許可メッセージが送信され、許可ユーザーリストにau電話が登録されます。

お知らせ

- 登録許可の確認画面で表示されるau電話の名前は、アドレス帳に登録している名前で表示されます。
- すでに許可ユーザーリストに5件登録されている場合は、登録を許可できません。
- 「EZアプリ制限」が設定されている場合は、登録情報を受信できません。
- プライバシーフィルター（→P243）を設定している場合は、該当するau電話からの登録情報は受信されません。
- 「オートロック」「とじるとロック」設定中は、安心ナビアプリが自動的に起動しても操作できません。ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- 待受中以外の状態では、登録情報を受信できない場合があります。

au電話から位置を確認されたときは

「応答設定」（→P243）または位置確認してきたau電話の「個別応答設定」（→P236）を「手動（確認あり）」に設定しているときは、確認画面が表示されます。

1 待受中に位置確認を許可したau電話から、W62SAの位置を確認される

安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動してアラーム音でお知らせし、位置確認画面が表示されます。

2 [はい]

W62SAの位置を知らせたくない場合は、「いいえ」を選択します。

お知らせ

- 「EZアプリ制限」が設定されている場合は、位置確認情報を受信できません。
- 「オートロック」「とじるとロック」設定中は、安心ナビアプリが自動的に起動しても操作できません。ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- 位置確認情報を受信したとき、確認画面のまま約50秒間操作しなかった場合は、メッセージが表示されお知らせできません。
- アラーム音の音量は、マナーモードを設定すると、マナーモードの設定が優先されます。マナーモードが設定されていない場合、アラーム音量は音声着信音量に従います。（「STEP↑」「STEP↓」の場合はLevel3の音量になります）
- W62SAは、待受画面以外の状態であっても、相手のau電話からの位置確認を受信できる場合があります。

W62SAの状態	受信可否
待受画面状態	○
音声通話中	×
Cメール送受信中	×
Cメール作成/閲覧中	○
Eメール送受信中	×
Eメール作成/閲覧中	○
EZweb中（通信時）	×
EZweb中（非通信時）	○

W62SAの状態	受信可否
メニュー機能操作中	○
アドレス帳操作/閲覧中	○
電話番号入力中（音声発信前）	○
データフォルダ閲覧中	○
EZアプリ動作中（通信時）	×
EZアプリ動作中（非通信時）	○※

※：一部のEZアプリでは、受信できない場合もあります。

エリア通知を利用する

あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近づく（またはそこにいる）と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た（またはそこにいない）場合にお知らせすることも可能です。
エリア通知のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。（→P232）

〈代表的なご利用例〉

学校や塾帰りのお子様が、最寄り駅に着いたことを、お母様（お父様）の持つ登録したau電話で簡単に確認できます。

お知らせ

- GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- 安心ナビは対応機種間でのみご利用いただけます。
- 相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種の場合、エリア通知はできません。
- 検索時、メール通知時はEZアプリ送信料がかかります。
- エリア通知設定側（お子様側）
  エリア通知開始時刻に通話・メールなど携帯電話を利用されている場合は、お客様の操作を優先しエリア通知は起動しません。待受画面に戻ってから約5分以内に自動的に起動し、エリア通知を開始します。
- エリア通知先側（お母様側）
  エリア通知はアプリ起動後、設定された条件を満たすことで通知されますので、開始時刻ちょうどに通知されるわけではありません。

エリア通知（アラーム）を設定する

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアにて、アラームでお知らせできます。
エリア通知のアラームは、最大10件まで登録できます。

1 安心ナビメニュー画面で［エリア通知］

エリア通知リスト画面が表示されます。
「いつでも位置確認」の「自動確認設定」が「ON」に設定されている場合は、「エリア通知」を設定できません。「自動確認設定」を「OFF」にしてから設定してください。

2 1～10を選択→◉（登録）

通知先を設定している番号を選択して◉を押すと、設定した内容を確認できます。

3 項目を選択→◉

新規登録する場合は、上から順に設定してください。

<table>
<tr><td>設定</td><td>エリア通知の動作を設定
項目を選択→◉
<table>
<tr><td>OFF</td><td>エリア通知を無効</td></tr>
<tr><td>ON</td><td>エリア通知を有効</td></tr>
<tr><td>クリア</td><td>設定した内容をお買い上げ時の状態に戻す</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>開始時刻</td><td>GPS情報を取得し始める時刻を設定
時刻を選択→◉
時刻は10分単位で設定できます。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">繰返し</td><td>繰返しを設定
項目を選択→◉→アプリ（確定）
<table>
<tr><td>1回のみ</td><td>エリア通知を1回のみ動作</td></tr>
<tr><td>毎日</td><td>エリア通知を毎日動作</td></tr>
<tr><td>曜日指定</td><td>エリア通知を動作させる曜日を選択
曜日を選択→◉→選択が終わったら アプリ（確定）</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="2">通知エリア</td><td>通知タイミングの基準地点を設定</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>通知エリアを選択</td><td>取得方法を選択→◉
<table>
<tr><td>現在地から</td><td>現在地のGPS情報を取得して、基準地点に設定
現在地測位完了→アプリ（確定）</td></tr>
<tr><td>アドレス帳から</td><td>アドレス帳に設定済みのGPS情報を基準地点に設定
アドレス帳を選択→◉（詳細）→◉→アプリ（確定）</td></tr>
<tr><td>Myスポットから</td><td>Myスポットから選択して基準地点に設定
Myスポットを選択→◉→アプリ（確定）</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>地図を表示</td><td>通知エリアの周辺地図を確認
［はい］</td></tr>
<tr><td>エリア名を変更</td><td>通知エリアの名前を入力→◉→アプリ（確定）
エリア名称は、全角／半角最大12文字入力できます。</td></tr>
<tr><td colspan="2">通知範囲</td><td>通知エリアに入った（そこにいる）／出た（そこにいない）ことを判定する範囲を設定
項目を選択→アプリ（確定）
<table>
<tr><td>標準（推奨）</td><td>徒歩で屋外を移動中や、屋外と建物の出入りに適している設定</td></tr>
<tr><td>広域</td><td>乗物など高速での移動中や、屋内・地下街などでの利用に適している設定</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="2">通知タイミング</td><td>お知らせするタイミングを選択
「通知エリアに入った時、いる時」または「通知エリアから出た時、いない時」を選択→アプリ（確定）</td></tr>
<tr><td colspan="2">通知先</td><td>アラームと同時に、エリア通知に対応したau電話に通知することが可能
① ［通知する］→［はい］
・通知先を設定しない場合は「通知しない」を選択してください。
メッセージを自分で作成する場合は「いいえ」を選択します。
② 通知先を選択→◉→アドレス帳を選択→◉（詳細）→電話番号を選択→◉
③ メッセージ欄を選択→◉→通知先へのメッセージを入力→◉→アプリ（確定）
メッセージは、全角／半角最大38文字入力できます。</td></tr>
</table>

※お客様のご使用環境によっては、正確なエリア判定ができない場合もありますので、あらかじめ何度かお試しいただくことをお勧めします。

4 アプリ（完了）→［はい］または［いいえ］→［アプリ終了］

エリア通知が登録されます。他の設定を続ける場合は「設定を続ける」を選択します。

お知らせ

- 「通知先」には、あらかじめアドレス帳に登録したau電話のみ設定できます。
- エリア通知リスト画面で設定している番号を選択して アプリ（メニュー）を押すと、以下の操作ができます。

タイトル編集	タイトルを全角／半角最大18文字で入力
クリア	選択したエリア通知の設定をクリア

指定日時になると

1 待受中に指定日時になる

安心ナビアプリが自動的に起動し、現在地のGPS情報を取得し始めます。
GPS情報の取得を中止するには、(アプリ)（詳細）→(📖)（中止）→［はい］と操作します。

2 指定した「通知エリア」と「通知タイミング」に一致

アラームでお知らせします。

3 ◉

「通知先」を設定しているときは、5秒経過後、通知先にお知らせします。

お知らせ

- 安心ナビアプリは、指定日時より最大約10分前に起動する場合があります。また、指定日時に待受画面が表示されていないときは、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビアプリが起動します。
- エリア通知の設定完了後は、必ずアプリを終了してください。
- EZアプリ起動中（待受EZアプリを除く）に指定日時になったときは、エリア通知を利用できません。
- 安心ナビアプリが中断または終了された場合は、約5分経過後に安心ナビアプリが再度起動します。
- 指定日時から約2時間経過しても通知条件を満たさない場合、安心ナビアプリは自動的に終了します。
- 「オートロック」「とじるとロック」設定中は、安心ナビアプリが自動的に起動しても操作できません。ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- 「EZアプリ制限」が設定されている場合は、指定日時になっても安心ナビアプリは起動しません。設定を解除してください。
- アラーム音の音量は、マナーモードを設定すると、マナーモードの設定が優先されます。
- 屋内など天空の見えない場所では、GPS情報に誤差が生じ、エリア通知が誤って作動することがあります。

au電話からエリア通知のメッセージが通知されると

1 エリア通知に対応したau電話から、エリア通知メッセージを受信→◉

詳細画面が表示されます。


2 ◉

お知らせ

- プライバシーフィルター（→P243）を設定している場合は、該当するau電話からのエリア通知メッセージは受信されません。
- 「オートロック」「とじるとロック」設定中は、安心ナビアプリが自動的に起動しても操作できません。ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- 「EZアプリ制限」が設定されている場合は、メッセージを受信できません。設定を解除してください。

位置確認メールを利用する

位置確認メールは、W62SAからの操作で、アドレス帳に登録したau電話の位置が確認できるサービスです。位置確認する際に必ず確認操作が必要です。
位置確認メールのご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。(→P232)

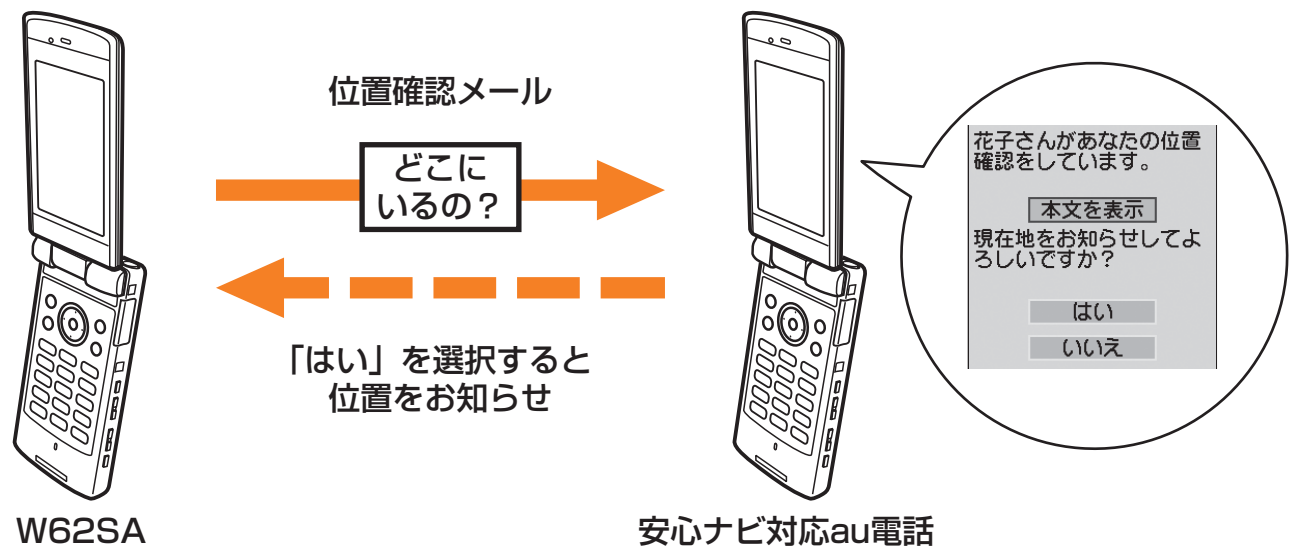

位置確認メールを送信する

アドレス帳に登録したau電話の位置を確認します。また、au電話の位置を確認する際に、メッセージを付けることができます。

1 安心ナビメニュー画面で［位置確認メール］

2 宛先の入力欄を選択→◉→アドレス帳を選択→◉（詳細）→電話番号を選択→◉→本文の入力欄を選択→◉→本文を入力→◉

本文は、全角／半角最大38文字入力できます。

3 アプリ（送信）

位置確認メールが送信されます。送信先のau電話が位置情報を返信した場合は、完了画面が表示されます。
「地図を表示」を選択すると、位置確認メールを送信したときのau電話の位置が地図で確認できます。
「住所を表示」を選択すると、位置確認メールを送信したときのau電話の位置が住所で確認できます。
「もう一度確認」を選択すると、位置確認メールを再送信できます。

お知らせ

- 位置確認メール送信中に安心ナビアプリが終了した場合、位置確認は中止されます。

位置確認メールを受信したときは

1 待受中に位置確認メールを受信

安心ナビアプリが自動的に起動します。

2 ◉

W62SAの位置を位置確認メールの送信者へお知らせするかを確認する画面が表示されます。

3 ［はい］

「はい」を選択すると、W62SAの位置をお知らせします。位置確認メールの本文を確認するには、「本文を表示」を選択します。W62SAの位置をお知らせしない場合は、「いいえ」を選択します。

お知らせ

- 「EZアプリ制限」が設定されている場合は、位置確認メールを受信できません。

● 「オートロック」「とじるとロック」設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
● プライバシーフィルター（→P243）を設定している場合は、該当するau電話やアドレス帳に未登録のau電話からの位置確認メールは受信されません。

安心ナビの履歴を確認する

1 安心ナビメニュー画面で［履歴］→項目を選択→◉

いつでも位置確認	確認した履歴	いつでも位置確認で確認したau電話の履歴を確認 ・◎を押すと、「位置確認」「自動確認」を切り替えることができます。
	確認された履歴※	W62SAの位置を確認してきたau電話の履歴を確認
エリア通知	通知した履歴	エリア通知メッセージを送信した履歴を確認
	通知された履歴※	エリア通知メッセージを受信した履歴を確認
位置確認メール	送信履歴	送信した位置確認メールの履歴を確認
	受信履歴※	受信した位置確認メールの履歴を確認

※：新着の履歴がある場合には「NEW」と表示されます。

いつでも位置確認の履歴について

位置確認が成功した履歴には「○」、成功しなかった履歴には「×」がつきます。
成功した履歴を選択し◉（詳細）を押すと、位置を確認した日時やGPS情報の確認レベルを確認することができます。また、「地図を表示」「住所を表示」を選択し◉を押すと、位置確認時のau電話の位置を地図または住所で確認することができます。

エリア通知の履歴について

エリア通知メッセージが届いた履歴には「○」、届かなかった履歴には「×」がつきます。
「通知した履歴」で履歴を選択し◉（詳細）を押すと、動作開始日時・動作終了日時・通知先・結果を確認することができます。また、「通知された履歴」で履歴を選択し◉（詳細）を押すと、メッセージを受信した日付や時刻、メッセージの内容を確認することができます。

位置確認メールの履歴について

位置確認が成功した履歴には「○」、成功しなかった履歴には「×」がつきます。
履歴を選択し◉（詳細）を押すと、位置を確認した日時やGPS情報の確認レベルを確認することができます。また、「地図を表示」「住所を表示」を選択し◉を押すと、位置確認時のau電話の位置を地図または住所で確認することができます。「本文を表示」を選択し◉を押すと、メールの本文を確認することができます。

お知らせ

● それぞれ最大30件（いつでも位置確認の「確認した履歴」（自動確認）のみ最大50件）まで記憶されます。また、それぞれ最大10件まで保護できます。
● 履歴の一覧画面で（アプリ）（メニュー）を押すと、以下の操作ができます。

1件削除	選択した履歴を削除
全件削除	履歴をすべて削除
保護／解除	選択した履歴の保護／解除

安心ナビの設定をする

1 安心ナビメニュー画面で［設定・入会・ヘルプ］→項目を選択→◉

ナビパスワード変更	ナビパスワードを変更（→P243） ・再度新しいナビパスワードを入力する必要はありません。	
音・バイブ設定	**いつでも位置確認**	各機能での音とバイブを設定 「音+バイブ」「音」「バイブ」「オフ」から選択 ・マナーモード設定時は、マナーモードの設定が優先されます。
	エリア通知	
	位置確認メール	
応答設定	いつでも位置確認で位置確認要求を受けた場合の応答方法を設定 「自動（確認なし）」「手動（確認あり）」「拒否」から選択 ・「拒否」を選択すると、W62SAの位置をお知らせしません。	
登録情報受信	いつでも位置確認の許可ユーザーリストへの登録情報受信可否を設定 「受信する」または「受信しない」から選択	
ヘルプ・お問い合わせ	不明な点の問い合わせや、サービス内容、利用規約を確認	
入会・退会	いつでも位置確認の登録（有料）／解除	

EZナビの設定をする

1 EZナビメニューで［EZナビ設定］→項目を選択→◉

GPS情報通知確認	**ON（確認画面あり）**	GPS情報をコンテンツに通知するたびに、GPS情報通知確認画面を表示 確認画面で ◉（はい）を押すとGPS情報を通知
	ON（確認画面なし）	GPS情報をコンテンツに通知するとき、確認画面を表示せずにGPS情報を通知
	OFF	GPS情報を通知しない
ナビパスワード変更	安心ナビで使用するナビパスワードを変更 **①［YES］→ナビパスワードを入力** ナビパスワードを忘れた場合は アプリ（リセット）を押してロックNo.を入力し ◉ を押します。 **② 新しいナビパスワードを入力→再度新しいナビパスワードを入力→◉** ・新しいナビパスワードとして「0000」は設定できません。 ・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストが削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには再度au電話に登録情報を送信してもらい、W62SAで位置確認を許可する必要があります。	
プライバシーフィルター	アドレス帳に登録していないau電話や指定した番号からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないように設定 **ロックNo.を入力→◉→項目を選択→◉→［受信しない］**	
	アドレス帳外	アドレス帳に登録していないau電話からのメッセージを受信拒否
	指定番号	指定した電話番号からのメッセージを受信拒否（最大10件登録可能） **📖（番号リスト）** 以降の操作はP131をご参照ください。 ・電話番号は14桁まで入力できます。

EZナビ

GPSメールURL	GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定 **① (アプリ)（変更）→［YES］** (📖)（リセット）を押し「YES」を選択して (●) を押すと、お買い上げ時のURLに戻せます。 **② URLを編集→ (●) →［YES］** URLは半角最大256文字入力できます。 ・この設定を変更すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。 ・お買い上げ時はEZナビウォーク（http://walk.eznavi.jp/map/）に設定されています。

LISMO／メディアプレイヤー

※お買い上げ時の設定はP413をご参照ください。

■LISMO

■メディアプレイヤー

LISMO

au Music Playerを利用して、ダウンロードした着うたフル®やビデオクリップ、au Music Portから取り込んだ音楽データを再生したり、お好みのプレイリストを作成したりメールで送信したりできます。また、うたとも®やLISMO Music Searchの機能を利用してお楽しみいただくこともできます。

LISMOメニューを表示する

1 待受画面で Ⓔ→「LISMO」を選択

au Music Player	本体やmicroSDカードに保存されている着うたフル®やビデオクリップ、au Music Portから取り込んだ音楽データなどを再生（→P246）
au oneミュージックへ接続	公式サイトのau oneミュージックに接続
LISMO Music Searchへ接続	LISMO Music Searchに接続
LISMOフォルダ	データフォルダの「LISMO」フォルダを表示（→P171）



LISMOメニュー

au Music Playerを起動する

1 LISMOメニューで［au Music Player］

au Music Player画面が表示されます。

ライブラリ	全曲一覧	全曲を再生
	アーティスト一覧	アーティストごとに再生
	アルバム一覧	アルバムごとに再生
	フォトアルバム一覧	静止画を連続再生（→P252）
プレイリスト	再生回数の多い順や最近聴いた曲順、作成したプレイリスト（→P251）などを再生	
うたともコミュニティ	うたとも®に接続して、各種サービスを利用（→P253）	
LISMO Music Search	LISMO Music Searchに接続	
au oneミュージックへ接続	公式サイトのau oneミュージックに接続	
設定	au Music Playerの各種設定（→P257）	

お知らせ

- 「LISMO」フォルダ内で (アプリ)（プレイヤー）を押しても起動できます。
- うたともコミュニティ・LISMO Music Search・au oneミュージックや音楽データのダウンロードなどをご利用になるには、EZwebの契約が必要です。また、初めにEZwebの初期設定を行ってください。（→P44）
- 「EZweb制限」が設定されている場合は、うたともコミュニティ・LISMO Music Search・au oneミュージックをご利用になれません。
- Ⓔ（うたとも）を押すとうたとも®に接続できます。
- ✉（楽曲検索）を押すとLISMO Music Searchに接続できます。

曲を再生する

本体またはmicroSDカードに保存されている着うたフル®やau Music Portから取り込んだ音楽データなどを再生できます。

〈例〉プレイリストから再生する


1 au Music Player画面で［プレイリスト］→項目を選択→◉

再生中の操作はP248をご参照ください。

トップ20	再生回数の多い順に20曲を再生
トッププレート	5つ星ランクの曲を再生（→P248）
最近聴いた曲	最近聴いた20曲までの曲を再生
最近追加した曲	最近追加した20曲までの曲を再生
（作成したプレイリストなど）	作成したプレイリストなどを再生（→P251）

2 ◉（再生）

❶ DBEX設定	DBEX：ON　DBEX（グレー）：OFF
❷ イコライザーの種類	BASS：BASS　CLASS：CLASSICAL CNTRY：COUNTRY　DANCE：DANCE　JAZZ：JAZZ POP：POP　ROCK：ROCK　OFF（グレー）：OFF
❸ サラウンド設定	SUR：ON　SUR（グレー）：OFF
❹ リピート再生	：1曲リピート　：全曲リピート （グレー）：OFF
❺ ランダム再生	：ON　（グレー）：OFF
❻ レート	★1～★5：レート1～5　★（グレー）：レート0
❼ 歌詞カード	：歌詞カードあり　（グレー）：歌詞カード無し

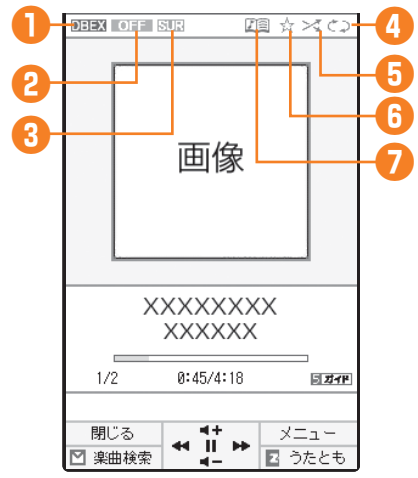

プレイヤー再生画面

お知らせ

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 自動車やバイク、自転車などの運転中は、音楽を聴かないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気をとられ交通事故の原因となります。また、歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 再生制限のある音楽データは、au Music Playerでは再生できません。
- マナーモード設定中はスピーカーからは再生音が鳴りません。ただし、音声着信音量を「OFF」以外に設定したオリジナルマナーモード設定中は、au Music Playerの音量で鳴ります。
  イヤホン装着時はマナーモードの設定にかかわらず、au Music Playerの音量が優先されます。
- 著作権保護のある音楽データが再生できないときは、ファイル変換（→P186）を行うと再生できる場合があります。
- 音楽データの形式やmicroSDカードの状態、保存方法などによっては再生できない場合があります。
  音楽データが存在しない場合や再生できない場合は、スキップして再生されます。
- 音楽データを再生中に電話の着信や、各種アラームの通知音が鳴ったときなどには、au Music Playerが一時停止します。
- 一部楽曲でアーティスト名・アルバム名が「その他」と表示される場合があります。
- プレイリスト再生画面でW62SAに保存されていない曲を選択→◉（試聴／DL）と操作すると、サイトに接続してその曲を試聴したりダウンロードしたりできます。ただし、一部楽曲ではできない場合があります。

●全曲一覧・アーティスト一覧・アルバム一覧表示中に アプリ（メニュー）を押すと、以下のメニュー項目が表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって使用できないものがあります。

プレイリストに登録	選択した曲・アーティスト・アルバムをプレイリストに登録 **登録先プレイリストを選択→ ◉** ・一部楽曲でプレイリストに登録できない場合があります。 ・アプリ（新規作成）を押すと、プレイリストを作成して登録できます。	
編集	**着うた保存**	選択した曲の一部分を着うた®に変換し、サウンドフォルダに保存 《選択した曲に含まれている区間（例：サビ1など）を選択した場合》 ◉ 《「ユーザー指定区間」を選択した場合》 **◉（▶）→ アプリ（開始）→ アプリ（終了）→ アプリ（保存）** ・アプリ（終了）を押したあと、◉（プレビュー）を押すと保存する前に確認できます。 ・📖（やり直し）を押すとはじめからやり直せます。
	壁紙保存	選択した曲の壁紙登録用の静止画を保存 **◉（保存）**
サイトリンク	選択した曲に含まれているURLへ接続	
レート変更	再生中の曲に対して★印で0～5までの評価を付けます。（★が多いほど評価が高いことになります）プレイリストの「トップレート」を選択して、5つ星の曲だけを再生できます。 **◐ でレートを変更→ ◉**	
消去	選択した曲・アーティスト・アルバムを消去 **[はい]** ・データも消去する場合は、再度「はい」を選択します。	
詳細情報	選択した曲の曲名などを表示	
ソート	「保存順」「タイトル／曲名」「アーティスト」「アルバム」「レート」の条件で並べ替え	

●au Music Playerでは保存された楽曲のうち、データフォルダ：2000件、microSDカード：各フォルダごとに1000件まで表示・再生が可能です。（保存された日時が新しい楽曲から順に表示されます。最大の楽曲数を超えたデータは表示・再生されません）

再生画面での操作／機能

プレイヤー再生画面では、以下の操作ができます。

操作キー	操作内容
◎、▲／▼ ※1	音量調節
◐／◑、◀／▶ ※1	頭出しまたは前の曲を再生／次の曲を再生
◐／◑、◀／▶ ※1 長押し（1秒以上）	巻き戻し／早送り
◉（❚❚）／◉（▶）、● ※1	一時停止／再生
📖、クリア・マナー	一覧画面へ
Ⓔ	うたとも®に接続（→P253）
ペア	ビデオクリップを全画面表示

操作キー	操作内容
1／3	前／次の歌詞を表示（音楽データに歌詞情報が含まれる場合）
2 ※2	イコライザー設定
4	ランダム再生ON／OFF切替
5	機能のガイドを表示
6	リピート再生ON（1曲／全曲）／OFF切替
7 ※3	ビジュアライザーの表示切替
8	DBEX設定ON／OFF切替
9 ※2	サラウンド設定ON／OFF切替
✉	LISMO Music Searchに接続

※1：W62SAを閉じたときのみ
※2：DBEX設定が「ON」の場合は無効になります。
※3：ビデオクリップ再生時は無効になります。

●プレイヤー再生画面で(アプリ)（メニュー）を押すと、以下のメニュー項目が表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって使用できないものがあります。

ランダム設定	ランダム再生をする（ON）／しない（OFF）を設定	
リピート設定	リピート再生方法を選択	
サウンド設定	**DBEX設定**	音質を最適化する（ON）／しない（OFF）を設定
	イコライザー設定※2	音質を変更 **種類を選択→**◉
	サラウンド設定※2	ステレオワイド効果を有効にする（ON）／しない（OFF）を設定
プレイリストに登録※1	再生中の曲をプレイリストに登録 **登録先プレイリストを選択→**◉	
編集	**着うた保存**	選択した曲を着うた®として保存（→P248）
	壁紙保存	選択した曲の壁紙登録用の静止画を保存 ◉**（保存）**
サイトリンク	選択した曲に含まれているURLへ接続	
レート変更	（→P248）	
音出力先設定	（→P257）	
消去	選択した曲を消去 **[はい]**	
詳細情報	音楽データの曲名などを表示	
操作ガイド	機能のガイドを表示	

※1：一部楽曲でプレイリストに登録できない場合があります。
※2：DBEX設定がONの場合は無効になります。

EZ「着うたフル®」

EZweb 契約要

着うたフル®のダウンロード

EZ「着うたフル®」はLISMOメニューの「au oneミュージックへ接続」からEZwebの情報サイトなどにある音楽データをダウンロードして手軽に楽しめるサービスです。CDを購入するように、CDジャケットや歌詞カードなどが入った音楽を1曲フルにお楽しみいただけます。

お知らせ

●au Music Player画面で「au oneミュージックへ接続」を選択してもau oneミュージックへ接続できます。
●着うたフル®はau oneトップから［カテゴリ検索］→［着うたフル・ビデオクリップ］と操作してもダウンロードできます。
●着うたフル®をダウンロードするには、プレミアムEZパスワード（→P41）の入力が必要です。
●ネットワークエラーや着信などにより着うたフル®のダウンロードが中断された場合、中断されたデータは本体内に保存されます。同じデータは中断された箇所からダウンロードできますが、ダウンロード未完了の着うたフル®が本体内にある状態で別の着うたフル®をダウンロードすると、本体内のダウンロード未完了の着うたフル®は破棄されます。

着うたフル®の利用

1 LISMOメニューで［LISMOフォルダ］→［着うたフル］

着うたフル®一覧画面が表示されます。

📖（再生）を押すと再生できます。

◉（プレイヤー）を押すとau Music Playerを呼び出し、再生できます。

2 アプリ（メニュー）→［登録］→項目を選択→◉

<table>
<tr><td rowspan="4">フル楽曲</td><td colspan="3">登録先を選択→◉</td></tr>
<tr><td>目覚まし音</td><td colspan="2">目覚ましのアラーム音に登録
アラーム0～9を選択→◉</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ヒーリング
イルミネーション</td><td>シンプル再生</td><td>ヒーリングイルミネーションの再生音に登録</td></tr>
<tr><td>リスト再生</td><td>ヒーリングイルミネーションの再生リストに登録
［新規登録］</td></tr>
<tr><td>着うた保存</td><td colspan="3">着うたフル®の一部分を着うた®に変換し、サウンドフォルダに保存
① 項目を選択→◉
《着うたフル®に登録されている区間（例：サビ1など）を選択した場合》
②（［指定範囲］→）タイトルを入力→◉
《「着うた区間指定」を選択した場合》
② ◉（▶）→アプリ（始点）→アプリ（終点）→［YES］と操作して範囲指定したあと、タイトルを入力→◉
③ 登録先を選択→◉
以降の操作は登録先によって異なります。
・着うたフル®に登録されている区間は最大3件までです。
・音楽データによっては区間が登録されていない場合や、着うた区間指定に対応していない場合があります。
・着うた区間指定で範囲指定できるのは5～45秒間です。</td></tr>
</table>

お知らせ

- 着うたフル®はデータフォルダから「LISMO」フォルダを選択→「着うたフル」フォルダを選択しても再生できます。
- データによって設定できない場合があります。
- 音楽データによっては歌詞カードがあるデータもあります。歌詞カードがある場合は、📖（再生）を押して再生中にアプリ（歌詞）を押すと、歌詞カードが表示されます。歌詞カードが複数枚あるときは、📖（前へ）／アプリ（次へ）でカードを表示します。再生画面に戻る場合はクリア・マナーを押します。
- 着うたフル®一覧画面でアプリ（メニュー）→［楽曲詳細表示］と操作すると、選択中の着うたフル®の曲名やアーティスト名などが表示されます。
- 着うたフル®にURL情報が含まれている場合は、着うたフル®一覧画面でアプリ（メニュー）→［サイトへ接続］と操作すると、サイトに接続します。
- 着うたフル®に壁紙画像が登録されている場合は、着うたフル®一覧画面でアプリ（メニュー）→［画像を保存］→◉（保存）→タイトルを入力→◉と操作すると、グラフィックフォルダに保存されます。
- 着うたフル®から切り出した着うた®や壁紙画像は、Eメールに添付したり、外部機器やmicroSDカードにコピー／移動することはできません。

プレイリストを作成する

1件のプレイリストに30曲まで登録できます。

1 au Music Player画面で［プレイリスト］

プレイリスト一覧画面が表示されます。

2 (アプリ)（メニュー）→［新規作成］→項目を入力

タイトル	全角／半角最大20文字
作成者	全角／半角最大64文字
作成日	(◎)で数字を入力、(◎)で年／月／日を切替
コメント	全角／半角最大128文字
画像	① 項目を選択→(●) 本体：フォルダを選択→(●)→画像を選択→(●)→(アプリ)（実行） 外部メモリ：フォルダを選択→(●)→画像を選択→(●)→(アプリ)（実行） カメラ起動：(●)（撮影）→(●)（保存） ② (◎)で切り出し位置を指定→(●)（確定）

3 楽曲選択欄を選択→(●)（追加）→項目を選択→(●)

4 曲を選択→(●)→(アプリ)（決定）→(アプリ)（確定）

選択を解除する場合は、(●)（解除）を押します。アーティスト一覧画面またはアルバム一覧画面で(アプリ)（一括追加）を押すと、選択したアーティスト／アルバムの全曲を登録できます。

お知らせ

- プレイリストは以下の方法でも作成できます。
  - ・添付メール受信　・有料のEZコンテンツとしてダウンロード
  - ・うたとも®で紹介されているプレイリストをダウンロード
- 一部楽曲でアーティスト名・アルバム名が「その他」と表示される場合があります。
- 一部楽曲でプレイリストに登録できない場合があります。
- プレイリスト一覧画面でプレイリストを選択し(アプリ)（メニュー）を押すと、以下のメニュー項目が表示されます。

新規作成	（→P251）
編集	曲を選択→(●)→項目を選択→(●)→(アプリ)（確定） 楽曲追加：選択した曲の前に、曲を追加 並べ替え：曲の順番を変更 移動する曲を選択→(●)→移動先を選択→(●)（移動先）→(アプリ)（決定） 登録解除：選択した曲をプレイリストから解除 ・［1件解除］→［はい］ ・［選択解除］→曲を選択→(●)→（曲の選択を繰り返す）→(アプリ)（決定）→［はい］ ・［全件解除］→［はい］ ・「トップ20」・「トップレート」・「最近聴いた曲」・「最近追加した曲」・著作権保護のあるプレイリストは編集できません。 ・曲以外（タイトルなど）を編集する場合は「プレイリストを作成する」（→P251）をご参照ください。
Eメールへ添付	（→P95） ・添付するのはプレイリストのみで、音楽データは添付されません。 ・microSDカードに保存されているプレイリストを選択中に「Eメールへ添付」は選択できません。
消去	選択したプレイリストを消去［はい］
プレイリスト情報	プレイリストの作成者などを確認
作成者名設定	プレイリストの作成者の設定 (●)→作成者名を入力→(●)→(アプリ)（確定）　・全角／半角最大64文字入力できます。

フォトアルバムを作成する

フォトアルバムは、フォトフォルダやグラフィックフォルダ、ユーザーフォルダ、microSDカードのデジカメフォルダに保存されているフォト、ピクチャなどの画像をスライドショー形式で再生する機能です。また、音楽と同時再生もできます。
フォトアルバムは20件まで作成でき、1件につき最大60枚までの画像を登録できます。

1 **au Music Player画面で［ライブラリ］→［フォトアルバム一覧］**

フォトアルバム一覧画面が表示されます。
フォトアルバムが登録されていない場合は、「はい」を選択し、フォトアルバムを作成します。

2 **(アプリ)（メニュー）→［新規作成］→項目を選択→(●)**

タイトル	**タイトルを編集→(●)→(アプリ)（確定）** 全角／半角最大20文字入力できます。
BGM	フォトアルバム再生時に鳴らすBGMを設定できます。BGMは1つのフォトアルバムに対して、1つの音楽データ・アルバム・アーティストを選択できます。 **項目を選択→(●)→BGMに設定する項目（曲名など）を選択→(●)→(アプリ)（確定）** ・音楽データによっては設定できない場合があります。
画像	**項目を選択→(●)→(アプリ)（確定）** 本体：**フォルダを選択→(●)→画像を選択→(●)→(アプリ)（実行）** 外部メモリ：**フォルダを選択→(●)→画像を選択→(●)→(アプリ)（実行）** カメラ起動：**(●)（撮影）→(●)（保存）** ・(📖)（プレビュー）を押すと画像を確認できます。

お知らせ

- 著作権保護のある画像、JPEG形式以外の画像は登録できません。
- 消去する場合は一覧画面でフォトアルバムを選択し(アプリ)（メニュー）→［消去］→［はい］と操作します。

フォトアルバムを再生する

1 **フォトアルバム一覧画面でフォトアルバムを選択→(アプリ)（メニュー）→［スライドショー再生］**

スライドショー形式で再生されます。(クリア･マナー)を押すと再生を中止します。

お知らせ

- 画像データが存在しない場合や再生できない場合は、スキップして再生されます。
- フォトアルバムを選択して(●)を押すと、登録されている画像の縮小画像を表示します。
- BGMを設定している場合は、画像の再生と同時に曲も再生されます。

スライドショー設定

1 **フォトアルバム一覧画面でフォトアルバムを選択→(アプリ)（メニュー）→［スライドショー設定］**

2 **項目を選択→(●)**

パターン	画像が切り替わる際の見えかたを「ワイプイン」「カラーイン」「カラーアウト」「縦／横交互スライド」「なし」から選択 （「カラーイン」「カラーアウト」を選択した場合は、さらに色を選択）
切り替え時間	次の画像に切り替わるまでの時間を01～10秒で設定
リピート	スライドショーのリピート再生をする（ON）／しない（OFF）を設定
ランダム	スライドショーのランダム再生をする（ON）／しない（OFF）を設定

フォトアルバムを編集する

1 フォトアルバム一覧画面でフォトアルバムを選択→アプリ（メニュー）→［編集］→項目を選択

<table>
<tr><td>タイトル</td><td colspan="3">（→P252）</td></tr>
<tr><td>BGM</td><td colspan="3">（→P252）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">画像</td><td colspan="3">項目を選択→◉→アプリ（確定）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">画像追加</td><td>本体</td><td>（→P252）</td></tr>
<tr><td>外部メモリ</td><td>（→P252）</td></tr>
<tr><td>カメラ起動</td><td>（→P252）</td></tr>
<tr><td>並べ替え</td><td colspan="2">画像の順番を変更
移動する画像を選択→◉→移動先を選択→◉（移動先）→アプリ（決定）</td></tr>
<tr><td>登録解除</td><td colspan="2">選択した画像をフォトアルバムから解除（→P251）</td></tr>
<tr><td colspan="3">・📖（プレビュー）を押すと画像を確認できます。</td></tr>
</table>

うたとも®を利用する　EZweb 契約要

うたとも®はau Music Playerで着うたフル®を聴くだけで、あなた好みの音楽を紹介したり、同じ楽曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたりできるサービスです。

お知らせ

- うたとも®のすべての機能を利用するためには有料会員登録が必要です。
- 曲のやりとりをすることはできません。

うたとも®を表示する

《au Music Player画面からの起動》

1 au Music Player画面で［うたともコミュニティ］→［はい］

マイページへ移動します。

《楽曲を聴きながら起動》

1 再生中にE（うたとも）→［はい］

再生中の曲の楽曲ページへ移動します。

お知らせ

- サービス利用確認画面で「はい（次回以降も同様）」を選択すると、次回からサービス利用確認画面は表示されません。
- マイページではおすすめの曲などを表示し、いろいろなページへと移動できます。また、わ0を押すことでマイページに戻ることができます。
- 楽曲ページでは、よく一緒に聴かれている曲や、選択している曲を最近聴いた登録ユーザーなどの情報が表示されます。着うたフル®のサイトから曲のダウンロードもできます。
- 楽曲再生画面に戻るには、E（終了）を押します。

マイページ／楽曲ページについて

うたとも®のマイページは「ミュージック」「フレンズ」の2つに分かれています。
au Music Playerで着うたフル®を聴きながら Ⓔ（うたとも）を押すと、「楽曲ページ」に移動し、その曲についての詳しい情報を見ることもできます。

		
マイページの「ミュージック」	**マイページの「フレンズ」**	**楽曲ページ**
おすすめの曲をジャケット画像で紹介するなど曲にまつわる情報を提供します。ジャケット画像を選択するとその曲の楽曲ページに移動し、さらに詳しい曲の情報を表示します。	あなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのプロフィール画像などが表示されます。 画像を選択するとその人のページへと移動できます。	あなたが再生中の曲と一緒に聴かれている曲を紹介します。他にもその曲についてのレビューを書いたり読んだりすることができ、その曲を歌っているアーティストのライブ情報やニュースもチェックできます。

お知らせ

- au Music Playerで再生できる曲の中には、一部うたとも®で取り扱いしていないものもあります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

LISMO

LISMO Music Search

EZweb 契約要


気になる曲を聴かせて！うたって！入力して！情報料無料で便利に使える「音楽検索サービス」です。検索結果からは、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード、待ちうたの設定、CD／DVDなどを購入できる他、検索した楽曲の歌詞やアーティストプロフィールなどもご覧いただけます。

LISMO Music Searchメニューを表示する

1 au Music Player画面で［LISMO Music Search］

LISMO Music Searchメニューが表示されます。

アーティスト検索	アーティスト名からの楽曲検索
あいまい検索	あいまいなキーワードから楽曲検索
聴かせて検索	携帯電話に音楽を聴かせて楽曲検索
うたって検索	曲のメロディを歌って楽曲検索
歌詞検索	気になる曲の歌詞を検索
ランキング／特集／ニュース	検索ランキングや音楽ニュースを紹介
検索りれき	検索した履歴を確認

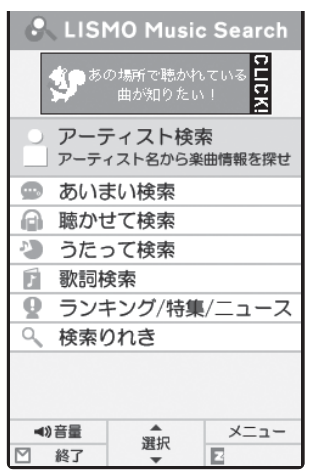

LISMO Music Search メニュー

提供：KDDI株式会社 Powered by gracenote／MEDIA SOCKET


お知らせ

- LISMO Music Searchを初めてご利用になる場合や、au Music Playerの設定で「サービス利用確認」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい（次回以降も同様）」にすると次回から表示されません。
- 本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。

アーティスト検索／あいまい検索

1 LISMO Music Searchメニューで［アーティスト検索］／［あいまい検索］

アーティスト検索

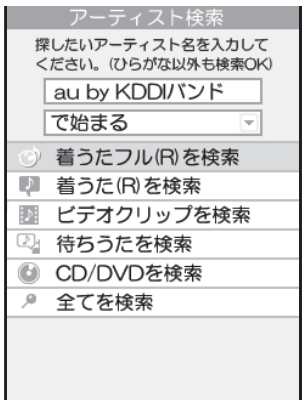

2 楽曲検索を行いたいアーティスト名を入力※1

検索を行いたい項目を選択し、◉を押す



3 検索されたアーティスト名から選択

楽曲リストが表示されます。




4 目的の楽曲を選択※2

5 検索結果ページが表示されます。

検索結果について
（→P256）

※1：名前を入力して「～で始まる」「～を含む」「～と一致する」の条件を指定すると絞込み検索ができます。
※2：目的の楽曲が見つかるまで、「あ行（五十音順）」や「前へ」「次へ」で絞り込んでください。

あいまい検索

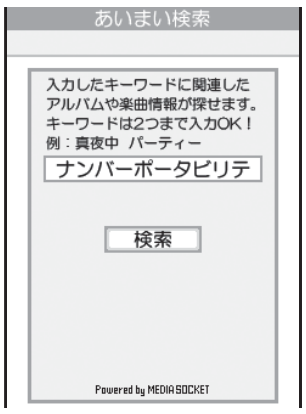

2 キーワードを入力して［検索］

キーワードに関連したアルバム／曲情報が表示されます。



3 アルバムリストから目的のアルバム／楽曲を選択


アルバムの紹介文とアルバムに関連した楽曲が表示されます。



4 目的の楽曲を選択


聴かせて検索／うたって検索

1 LISMO Music Searchメニューで［聴かせて検索］／［うたって検索］

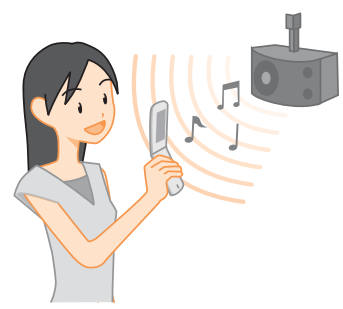

2 ［検索開始］→◉

聴かせて検索の場合はW62SAのマイク（送話口）をスピーカーなどの音源に向けて、音楽を5～15秒程度聴かせてください。
検索が終了するとバイブレータの振動でお知らせします。
うたって検索の場合はマイクに向かって「タタタ～」と鼻歌を5～10秒間歌ってください。
※歌詞を口ずさむより、「タタタ～」と歌う方が認識されやすくなります。
検索終了後、画面に検索結果が表示されます。

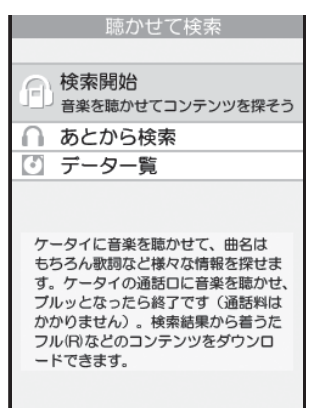


お知らせ

- 楽曲が正しく聞こえる環境で行ってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなどの楽曲を聞取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。
- 生演奏（ライブ）、カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索できません。
- 検索結果に着うたフル®や着うた®、ビデオクリップ、CDの項目が選択できる場合は、着うたフル®や着うた®のダウンロード、CD・DVDなどを購入できます。また、楽曲によっては歌詞や楽曲情報を見ることができます。
- Eメールでも検索結果が通知されます。
- 検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。また、お気に入りとして登録することもできます。
- 「あとから検索」を行うことで検索結果を保存しておき、あとで「データ一覧」から確認できます。
- 画面は表示例ですので実際の画面と異なることがあります。

歌詞検索

気になる曲の歌詞／楽曲情報を、アーティスト名／曲名／歌詞のフレーズから検索できます。

1 LISMO Music Searchメニューで［歌詞検索］→項目を選択→◉

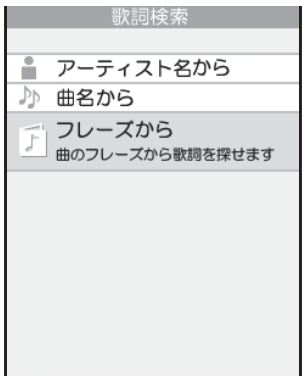


歌詞検索画面

アーティスト名から	**アーティスト名を入力→［検索］** ・検索されたアーティスト名が表示されます。
曲名から	**曲名を入力→［検索］** ・検索された曲名が表示されます。
フレーズから	**歌詞を探したい曲のフレーズを入力→［検索］** ・検索された曲名が表示されます。 ・入力したフレーズを含む曲名の楽曲リストが表示されます。

・目的の楽曲が見つかるまで、「前へ」「次へ」で絞り込み、楽曲を選択すると歌詞が表示されます。

検索結果について


それぞれの検索結果から楽曲ダウンロード先、アーティスト情報、歌詞など、さまざまな情報をご覧いただけます。

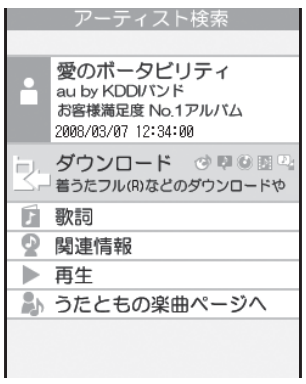

アーティスト検索結果画面


ダウンロード	着うたフル®／着うた®、ビデオクリップのダウンロード先、待ちうたやCD・DVDの購入先をご案内
歌詞	歌詞を確認
関連情報	アーティストプロフィールや楽曲試聴コメントの他、「この曲知ってる？」では音楽ジャンルや性別などさまざまな要素から連想し、オススメする楽曲をご紹介
再生	保存されている楽曲を再生
うたともの楽曲ページへ	うたとも®の楽曲ページに接続 ・うたとも®利用者がコメントする楽曲へのコメントを確認できます。

ランキング／特集／ニュース

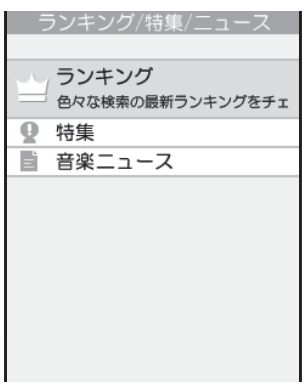

LISMO Music Searchでのさまざまな検索ランキングをご紹介したり、今オススメの音楽キャンペーンや特集、最新の音楽ニュースをチェックします。

検索りれき

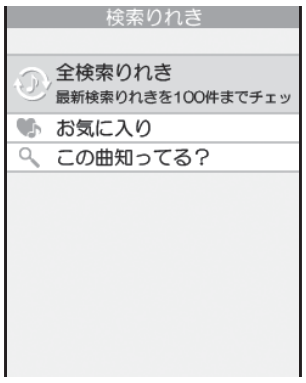

全検索りれき	最新検索りれきを100件までチェック
お気に入り	お気に入りの検索りれきを100件まで保存
この曲知ってる？	検索りれきの傾向から音楽ジャンルやアーティスト・性別などさまざまな要素で似ている楽曲を紹介

BGMとして再生する

1 曲を再生中に 電源 →［BGMへ移行］

曲を再生しながらau Music Playerの画面を終了します。

お知らせ

- BGM再生中もメインディスプレイに が表示されています。
- BGM再生を終了するには、待受画面で 電源 を押し「終了」を選択します。
- BGM再生中に音量を変えたり、早送りなどをする場合は、au Music Playerを呼び出してから操作してください。
- BGM再生中に電話の発着信、メールの受信、音データ／動画データの再生や録音（録画）などを行った場合は、BGM再生を一時中断し、動作終了後に再開します。また、機能によってはBGM再生が終了する場合があります。

au Music Playerを終了する

1 曲を再生中に 電源 →［終了］

au Music Playerの設定をする

1 au Music Player画面で［設定］→項目を選択→ ●

オートOFF	設定した時間になると自動的にau Music Playerを終了するように設定 **終了時間を選択→ ●** ・設定時間になっても、プレイリスト作成中や編集中のときは、その操作が終わってからau Music Playerが終了します。 ・au Music Playerを終了すると、OFFに戻ります。
音出力先	au Music Playerの音出力先を「スピーカー／イヤホン」「FMトランスミッター」から選択 ・au Music Playerを終了すると、「スピーカー／イヤホン」に戻ります。
サービス利用確認	うたとも®やLISMO Music Searchを利用する際に、サービス利用確認画面を表示する／しないを設定
情報ウィンドウ利用確認	再生中の曲に関連する情報を取得する際に、利用確認画面を「毎回表示する」「情報ウィンドウを利用する」「情報ウィンドウを利用しない」を設定
プレイヤー情報	au Music Playerのバージョン情報を表示

au Music Port

au Music Portで取り込んだ音楽データや、LISMO Music Storeから購入した音楽データをau電話に転送できます。また、au電話のアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、au電話で撮影した写真、動画などをパソコンで管理したりできます。
詳しくは、付属のW62SA CD-ROM「トップメニュー画面」→「au Music Port」をご覧ください。

音楽を楽しむ

パソコンに読み込んだり、LISMO Music Storeから購入した音楽データをau電話に


au電話で音楽を再生

au電話の着うたフル®ファイルをパソコンにバックアップ



写真や動画を見る

au電話のデータをパソコンにバックアップ

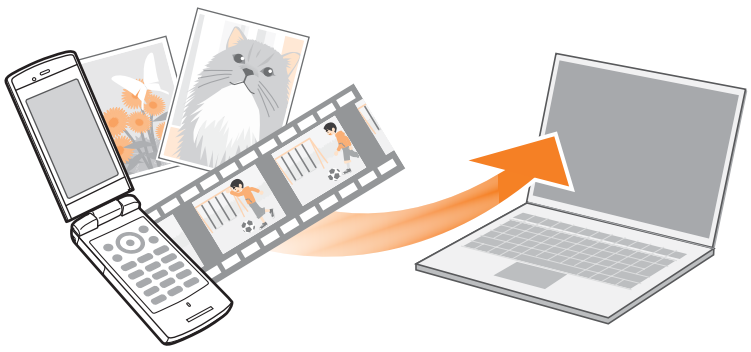

アドレス帳やスケジュール帳を使う



LISMO

お知らせ

- パソコンと接続する前に、W62SAが待受画面になっていることを確認してください。
- W62SAをパソコンと接続するとUSBモード選択画面が表示されますので、「データ転送モード」を選択してください。また、あらかじめUSB設定（→P332）で設定しておくと、接続時にUSBモードを自動設定できます。
- au ICカードを差し替えて、機種変更前の携帯電話でご利用いただく場合、［au Music Port］→［ツール］→［ユーザーの編集］から、機種情報の変更設定が必要になります。詳しくは、「au Music Portのヘルプ」、または「au Music Portの取扱説明書」をご参照ください。

SD-Audioプレイヤー


SD-AudioプレイヤーはmicroSDカードに保存されているSD-Audio規格対応の音楽データを再生できる機能です。microSDカードにSD-Audio規格対応の音楽データを書き込むには、専用のアプリケーションをお使いください。詳しくはP184をご参照ください。

音楽データを再生する

1 待受画面で◉→［マルチメディア］→［SD-Audioプレイヤー］→📖（一覧）→項目を選択

SD♪（SD-Audioリスト）	SD-Audioリストを一覧表示（→P260）
SD♪ALL（楽曲一覧）	microSDカードに保存されているSD-Audioデータを一覧表示

2 音楽データを選択→◉（再生）

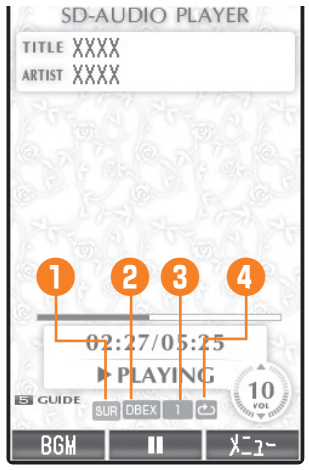

再生画面

❶ サラウンド設定	SUR：ON　SUR（グレー）：OFF
❷ DBEX設定／イコライザーの種類	DBEX：DBEX設定ON BASS：BASS　CLASS：CLASSICAL CNTRY：COUNTRY　DANCE：DANCE　JAZZ：JAZZ POP：POP　ROCK：ROCK　OFF（グレー）：OFF
❸ 再生モード	ALL：全曲再生　1：単曲再生 RANDOM：ランダム再生
❹ リピート	⟲：ON　⟲（グレー）：OFF

再生中は以下の操作ができます。

操作キー	操作内容
◎、サイドキー／サイドキー※1	音量調節※2
◉（II）／◉（▶）、サイドキー※1	一時停止／解除
◎、◎／サイドキー※1を長押し（1秒以上）	早送り
◎、◎／サイドキー※1を長押し（1秒以上）	巻き戻し
✉、サイドキー※1	前のデータを再生
ⓔ、サイドキー※1	次のデータを再生

※1：W62SAを閉じたときのみ
※2：音量は1～20段階、消音に設定できます。
※3：SD-Audioリスト再生時のみ
※4：DBEX設定が「ON」の場合は操作できません。
※5：画像表示中は操作できません。

操作キー	操作内容
1	再生しているSD-Audioリストに登録された音楽データを一覧表示※3
2	イコライザー切替※4
4	再生モード切替※5
5	ガイドの表示切替※5
6	リピート再生ON/OFF切替※5
7	ビジュアライザー切替※5
8	DBEX設定ON/OFF切替
9	サラウンド設定切替※4
📖	BGM再生
アプリ	メニューを表示

お知らせ

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- マナーモード設定中はスピーカーからは再生音が鳴りません。ただし、音声着信音量を「OFF」以外に設定したオリジナルマナーモード設定中は、SD-Audioプレイヤーの音量で鳴ります。
  イヤホン装着時はマナーモードの設定にかかわらず、SD-Audioプレイヤーの音量が優先されます。
- 音楽データの形式やmicroSDカードの状態、保存方法などによっては再生できない場合があります。
- 再生中にSD-Audioプレイヤーを終了させた場合は、再生が終了したところで一時停止します。再度SD-Audioプレイヤーを起動させると続きから再生できます。ただし、電源を切ったりデータを消去した場合などは、続きから再生できません。
- 再生画面で(アプリ)（メニュー）を押すと以下の操作ができます。

画像表示	SD-Audioデータに付属する画像データを表示
詳細情報	データの詳細情報を表示
プレイヤー設定	SD-Audioプレイヤーの設定を変更（→P261）

BGMとして再生する

1 曲を再生中に(📖)（BGM）

曲を再生しながらSD-Audioプレイヤーの画面を終了します。
曲再生中に(電源)を押し「BGMへ移行」を選択してもBGM再生できます。

お知らせ

- BGM再生を終了するには、待受画面で(電源)を押し「終了」を選択します。
- BGM再生中にSD-Audioプレイヤーに戻るには、待受画面で(◎)を押し(●)（起動）を押します。（お知らせ画面が表示されていたり、他の中断中の機能がある場合は、(◎)で(アイコン)を選択してください）
  また、メインメニューからも戻ることができます。
- BGM再生中に音量を変えたり、早送りなどをする場合は、SD-Audioプレイヤーを呼び出してから操作してください。
- BGM再生中に登録先の対象データが存在しない場合や登録されたデータが再生できない場合は、対象データがスキップして再生されます。
- BGM再生中に電話の発着信、メールの受信、音データ／動画データの再生や録音（録画）などを行った場合は、BGM再生を一時中断し、動作終了後に再開します。また、機能によってはBGM再生が終了する場合があります。

SD-Audioリストを作成する

microSDカードに保存されている音楽データからお好きなデータを集めてSD-Audioリストを作成し、まとめて再生できます。
SD-Audioリストは99件まで作成でき、それぞれ99件までの音楽データを登録できます。

1 再生画面で(📖)（一覧）→「(SD♪アイコン)（SD-Audioリスト）」を選択

リスト一覧画面が表示されます。

2 「新規リスト」を選択→(📖)（編集）

3 ［新規登録］→音楽データを選択→(●)

さらに音楽データを登録する場合は、手順3を繰り返してください。

4 (📖)（完了）

メディアプレイヤー

お知らせ

- リスト一覧画面でリストを選択し アプリ（メニュー）を押すと以下の操作ができます。

リスト	SD-Audioリスト内の登録データ一覧を表示
タイトル編集	**タイトルを変更→◉** ・全角最大20文字（半角最大40文字）まで入力できます。
SD-Audioリスト消去	[YES]

SD-Audioリストを編集する

1 リスト一覧画面で 📖（編集）→音楽データを選択→ アプリ（メニュー）→項目を選択→◉→📖（完了）

追加	選択した音楽データの前に、音楽データを追加 **追加する音楽データを選択→◉**
変更	選択した音楽データを他の音楽データに変更 **変更する音楽データを選択→◉**
並べ替え	選択した音楽データの順番を変更 **移動する音楽データを選択→◉→移動先を選択→◉（確定）**
解除	選択した音楽データをリストから解除 **［1件解除］または［全件解除］→［YES］**

設定を変更する

1 再生画面で アプリ（メニュー）→［プレイヤー設定］→項目を選択→◉

<table>
<tr><td>イコライザー※</td><td colspan="2">種類を選択→◉</td></tr>
<tr><td>サラウンド※</td><td colspan="2">ステレオワイド効果を有効にする（ON）／しない（OFF）を設定</td></tr>
<tr><td>DBEX</td><td colspan="2">音質を最適化する（ON）／しない（OFF）を設定</td></tr>
<tr><td>リピート</td><td colspan="2">繰り返し再生する（ON）／しない（OFF）を設定</td></tr>
<tr><td rowspan="4">再生モード</td><td colspan="2">再生モードを選択→◉</td></tr>
<tr><td>全曲</td><td>全データまたは選択したSD-Audioリスト内のすべての音楽データを再生</td></tr>
<tr><td>単曲</td><td>選択した音楽データのみを再生</td></tr>
<tr><td>ランダム</td><td>すべての音楽データをランダムに再生</td></tr>
<tr><td>オートプレイヤーOFF</td><td colspan="2">設定した時間になると自動的にSD-Audioプレイヤーが終了するように設定
終了時間を選択→◉</td></tr>
<tr><td>音出力先</td><td colspan="2">SD-Audioプレイヤーの音出力先を「スピーカー／イヤホン」「FMトランスミッター」から選択
・SD-Audioプレイヤーを終了すると「スピーカー／イヤホン」に戻ります。</td></tr>
</table>

※：DBEX設定が「ON」の場合は操作できません。

ビデオプレイヤー

ビデオプレイヤーは本体やmicroSDカードに保存されているムービーやEZムービー、SD-Video規格対応の動画（テレビ（ワンセグ）の録画データは除く）を再生できる機能です。

動画データを再生する

1 待受画面で◉→［マルチメディア］→［ビデオプレイヤー］

2 📖（一覧）→項目を選択

（プレイリスト）	プレイリストを一覧表示（→P263）
（データフォルダ）	データフォルダに保存されている動画を一覧表示
（microSD）	microSDカードに保存されている動画を一覧表示

3 フォルダを選択→◉

ユーザーフォルダ	ユーザーフォルダ内のデータを選択（「データフォルダ」選択時のみ表示）
ムービーフォルダ	ムービーから選択
EZムービー	EZムービーから選択
SD-Video	SD-Video規格対応の動画から選択（「microSD」選択時のみ表示）

4 動画を選択→◉（再生）

❶ 再生データの種類	☰：プレイリスト　DF：本体内のデータ SD：microSDカード内のデータ
❷ イコライザーの種類	BASS：BASS　CLASS：CLASSICAL CNTRY：COUNTRY　DANCE：DANCE　JAZZ：JAZZ POP：POP　ROCK：ROCK　OFF（グレー）：OFF
❸ 再生モード	1：選択データ　ALL：全データ
❹ リピート	：ON　（グレー）：OFF



再生画面

再生中は以下の操作ができます。

操作キー	操作内容
◎（上下）	音量調節※1
◉（❚❚）／◉（▶）	一時停止／再生
◎（右）、◎（右）を長押し（1秒以上）	早送り
一時停止中に◎（右）	コマ送り
◎（左）、◎（左）を長押し（1秒以上）	巻き戻し
一時停止中に◎（左）	コマ戻し
✉	前のデータを再生※2
EZ	次のデータを再生※2

操作キー	操作内容
1	再生しているプレイリストに登録された動画データを一覧表示※3
2	イコライザー切替
4	再生モード切替
5	ガイドの表示切替
6	リピート再生ON/OFF切替
7	時短再生（約1.5倍速で再生）※4／解除
0	画像を拡大／縮小
📖	一覧を表示
アプリ	メニューを表示

※1：音量は1～20段階、消音に設定できます。
※2：再生モードを全データに設定している場合のみ
※3：プレイリスト再生時のみ
※4：音声のないデータなど、データによって時短再生ができない場合があります。

お知らせ

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 再生制限のあるEZムービーは、ビデオプレイヤーでは再生できません。
- マナーモード設定中はスピーカーからは再生音が鳴りません。ただし、音声着信音量を「OFF」以外に設定したオリジナルマナーモード設定中は、ビデオプレイヤーの音量で鳴ります。イヤホン装着時はマナーモードの設定にかかわらず、ビデオプレイヤーの音量が優先になります。
- 動画の形式やmicroSDカードの状態、保存方法などによっては再生できない場合があります。登録先に対象データが存在しない場合や登録されたデータが再生できない場合は、対象データがスキップして再生されます。
- 本体やmicroSDカード内の動画の再生中にビデオプレイヤーを終了させた場合は、再生が終了したところで一時停止します。再度ビデオプレイヤーを起動させるとメッセージが表示され、続きから再生できます。ただし、電源を切ったりデータを消去した場合などは、続きから再生できません。
- プレイリストを再生中に あ1@ を押すと、再生中のプレイリストに入っている動画データを一覧表示できます。一覧表示中に動画データを選択し ◉ を押すと、再生できます。
- 再生画面で アプリ （メニュー）を押すと以下の操作ができます。

自動チャプター	選択した動画データを9分割し、それぞれの先頭の画像を一覧表示。選択した箇所から再生 **画像を選択→◉**
時間指定ジャンプ	**時間を指定して再生時間を入力→◉**
詳細情報	データの詳細情報を表示
プレイヤー設定	ビデオプレイヤーの設定を変更（→P264）

プレイリストを作成する

本体やmicroSDカードに保存されている動画データからお好きなデータを集めてプレイリストを作成し、まとめて再生できます。
プレイリストは10件まで作成でき、それぞれ20件までの動画データを登録できます。

1 再生画面で 📖（一覧）→「 ♪ （プレイリスト）」を選択

プレイリスト一覧画面が表示されます。

2 「新規リスト」を選択→ 📖（編集）

3 ［新規登録］→フォルダを選択→◉→動画データを選択→◉

データフォルダ	データフォルダに保存されている動画データを一覧表示
microSDデータフォルダ	microSDカードに保存されている動画データを一覧表示
SD-Video	SD-Video規格対応の動画データから選択

さらに動画データを登録する場合は、手順3を繰り返してください。

4 📖（完了）

お知らせ

- プレイリスト一覧画面でリストを選択し アプリ （メニュー）を押すと以下の操作ができます。

リスト	プレイリスト内の登録データ一覧を表示
タイトル編集	**タイトルを変更→◉** ・全角最大20文字（半角最大40文字）まで入力できます。
プレイリスト消去	［YES］

プレイリストを編集する

1 **プレイリスト一覧画面で📖（編集）→動画データを選択→アプリ（メニュー）→項目を選択→◉→📖（完了）**

追加	選択した動画データの前に、動画データを追加 **追加する動画データを選択→◉**
変更	選択した動画データを他の動画データに変更 **変更する動画データを選択→◉**
並べ替え	選択した動画データの順番を変更 **移動する動画データを選択→◉→移動先を選択→◉（確定）**
解除	選択した動画データをリストから解除 **［1件解除］または［全件解除］→［YES］**

設定を変更する

1 **再生画面でアプリ（メニュー）→［プレイヤー設定］→項目を選択→◉**

イコライザー	**種類を選択→◉** ・再生中の場合、📖（プレビュー）を押すと音質を確認できます。 ・AMC形式のムービーでは設定できません。
リピート	繰り返し再生する（ON）／しない（OFF）を設定
再生モード	**再生モードを選択→◉** **選択データ**：選択したデータのみを再生 **全データ**：選択したフォルダ内またはプレイリスト内の全データを再生
オートプレイヤーOFF	設定した時間になると自動的にビデオプレイヤーが終了するように設定 **終了時間を選択→◉** ・設定した時間を過ぎると、ビデオプレイヤーの終了確認画面が表示されます。「終了」を選択して◉を押すか、そのまま約5秒経過すると終了します。ビデオプレイヤーの視聴を続ける場合は、「継続」を選択して◉を押します。
音出力先	ビデオプレイヤーの音出力先を「スピーカー／イヤホン」「FMトランスミッター」から選択 ・ビデオプレイヤーを終了すると、「スピーカー／イヤホン」に戻ります。

FMトランスミッター

W62SAのau Music Player／SD-Audioプレイヤー／ビデオプレイヤーの音声をFM電波で送信し、FMチューナーを搭載するミニコンポやカーステレオなどで再生できます。



FMトランスミッターをご利用になる前に

- FMトランスミッターは、無線局の免許を必要としない微弱電波を使用しています。このため、受信側の機器（ミニコンポやカーステレオなど）や周囲の状況（カーステレオの場合は、車種、アンテナの設置位置、走行状況などを含む）により、ノイズや音の途切れ・歪みなどが発生する場合があります。
- FMトランスミッターは、ホイップアンテナを伸ばしてご使用ください。ホイップアンテナについて詳しくは、P296をご参照ください。
- W62SAと受信側の機器との間に障がい物がある場合や、W62SAに金属類を近づけた場合なども、ノイズや音の途切れ・歪みなどの原因となりますのでご注意ください。
- ノイズや音の途切れ・歪みなどが発生する場合は、W62SAを受信側の機器のアンテナに向けるようにして、もっとも良好に聞こえる方向を探してください。

FMトランスミッターを起動する

1 待受画面で◉→［マルチメディア］→［FMトランスミッター］

2 プレイヤーを選択→◉

「au Music Player」「SD-Audioプレイヤー」「ビデオプレイヤー」から選択できます。
「SD-Audioプレイヤー」はmicroSDカード装着時のみ選択できます。
選択した機能に移行し、音声をFM電波で送信します。

3 受信側の機器で、周波数を合わせる

周波数については、「FM電波の周波数を設定する」（→P266）をご参照ください。

お知らせ

- 音量は、各プレイヤーで設定した音量で出力されます。
- FMトランスミッター出力中は、本体のスピーカーから各プレイヤーの音声は出力されません。ただし、その他の音声（音声着信など）はFMトランスミッター出力を一時中断／終了し、本体のスピーカーから出力されます。
- 各プレイヤーにて設定された再生効果（DBEX、サラウンド、イコライザー、ステレオワイド設定）は、FMトランスミッター出力中も有効になります。
- マナーモードのON／OFFが変更されても、音量は変更されません。
- ステレオイヤホンなどのイヤホン類を接続した状態や、付属のUSBケーブルを使ってパソコンなどと接続した状態では、FMトランスミッターを使用できません。
- 充電中はFMトランスミッターを使用できません。
- FMトランスミッター出力中に、ステレオイヤホン／USBケーブルと接続したり、充電を開始すると、FMトランスミッターが終了し、音声はW62SAのスピーカー／イヤホンから聞こえるようになります。また、これらの機器を取り外しても、FMトランスミッターは再開されません。

FM電波の周波数を設定する

1 待受画面で◉→［マルチメディア］→［FMトランスミッター］

2 ［周波数設定］→◎で周波数を選択→◉

わ0～ら9を押して周波数を入力することもできます。
受信側の機器と周波数が合うと、確認音が聞こえます。

お知らせ

- お買い上げ時には79.6MHzに設定されています。
- FM放送局の電波の干渉を避けるため、FM放送局の周波数とは異なる周波数に設定してください。

EZアプリ（BREW®）

※お買い上げ時の設定はP413をご参照ください。

EZアプリ（BREW®）

EZweb 契約要

EZアプリは、アプリケーションなどをダウンロードして利用できる機能です。
表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。
※EZアプリは最大200件、またはデータフォルダと合わせて最大約100MBまで保存できます。
※EZアプリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日の午前1:00を過ぎるまでEZアプリによる通信が行えません。
※本書では「EZアプリ（BREW®）」を「EZアプリ」と記載しています。
※BREW®およびBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

お知らせ

- 接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作の場合もあります。その場合は画面表示に従ってください。
- 本書に記載の画面は表示例ですので、EZアプリの名称など実際の画面と異なることがあります。

EZアプリメニューについて

1 待受画面で（アプリ）

（◎）でEZアプリを選択します。
EZアプリの順番を一時的に並べ替えるには、（📖）（ソート）→項目を選択→（●）と操作します。

ダウンロード順	最近ダウンロードされた順に並べ替え
起動順	最近起動された順に並べ替え

ただし、「EZアプリを探そう！」「EZアプリ設定」の順番は変わりません。



EZアプリメニュー

お知らせ

- 待受画面で（E）→「EZアプリ」を選択→［EZアプリフォルダ］と操作しても、EZアプリメニューを表示できます。
- ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、P44をご参照ください。
- お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、以下のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。
  ※ご利用の前に利用許諾契約・利用規約（→P422〜432）をお読みください。
  - au Smart Sports Run＆Walk（→P278）
  - カメラでケンサク！ERサーチ（→P277）
  - おためしばん ことばのパズルもじぴったん（→P279）
  - EZナビウォーク（→P229）
  - EZ助手席ナビ（→P227）
  - 安心ナビ（→P233、238、241）
  - EZテレビ 番組ガイド（→P309）
  - バーコードリーダー＆メーカー（→P272）
  - au one カレンダー（→P275）
  - 絵しゃべりメール（→P274）
  - EZニュースフラッシュ（→P214）
  - 地図ビューアー（→P231）
- EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご参照いただくか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。
- メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットを行うと、EZアプリ（サービスダウンロードアプリを含む）が削除されます。ただし、以下のEZアプリは削除されません。
  ・EZアプリを探そう！　・EZアプリ設定　・オープンアプリプレイヤー
  ※削除されたサービスダウンロードアプリは「EZアプリを探そう！」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。ただし、「おためしばん ことばのパズルもじぴったん」は一度削除すると元に戻すことができませんので、ご注意ください。
- 待受画面で（E）→「EZアプリ」を選択→［au oneゲームへ接続］と操作すると、EZwebを起動してau oneゲームサイトへ接続できます。
- EZアプリ制限が設定されている場合は、待受画面で（アプリ）を押した後、ロックNo.を入力して（●）を押し、設定を一時的に解除してください。

●EZアプリメニューでEZアプリを選択→(アプリ)（メニュー）を押すと、以下の操作ができます。メニューの項目は操作するときの状況によって異なります。

待受EZアプリに設定／待受EZアプリ解除	選択したEZアプリを待受EZアプリに設定／解除
一発起動に設定／一発起動解除	選択したEZアプリを一発起動に設定／解除
バージョンアップ確認	選択したEZアプリの最新のバージョンがあるかどうかを確認 ・バージョンアップの情報がない場合は、バージョンアップが必要ないという内容、または最新のEZアプリがないという内容のメッセージが表示されます。
詳細情報	EZアプリのアプリ名などを確認
削除	選択したEZアプリを削除
メニュー表示切替	**表示方法を選択→**◉ ・EZアプリメニューの表示方法を、以下の3パターンから選択  **アイコン表示大**  **アイコン表示小**  **一覧表示**

EZアプリを利用する

EZアプリを探そう！について

「EZアプリを探そう！」は、アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。
「EZアプリを探そう！」からのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名を文字で検索してダウンロードする方法とジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあります。
なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。

EZアプリをダウンロードして起動

1 EZアプリメニューで「EZアプリを探そう！」を選択→◉（起動）→項目を選択

キーワードで探す！	キーワード入力で検索してEZアプリをダウンロード ◉（入力）→**キーワードを入力→**◉→［検索］
ジャンルで探す！	ジャンルから検索してEZアプリをダウンロード **ジャンルを選択→**◉

2 EZアプリを選択→◉→［ダウンロードする］

以降の操作は画面の指示に従ってください。

お知らせ

●EZアプリ用の空きメモリが足りない場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZアプリを削除してください。不要なEZアプリを削除する場合は、各サービスの提供画面からサービスを解除する必要がある場合があります。

EZアプリの起動

ダウンロードしたEZアプリは以下の方法でも起動できます。

EZアプリメニューから起動	EZアプリメニューでEZアプリを選択→ ◉(起動)
指定した時刻に起動 （アラーム起動）	EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。 時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。 ・起動時刻に電源OFFの場合や他のEZアプリ（待受EZアプリを除く）が起動している場合は、EZアプリが起動しない場合があります。 ・EZアプリ制限が設定されている場合、EZアプリは起動しません。
Cメール／メッセージを受信しての起動	EZアプリには、他の端末やサイトからCメール／メッセージ受信により自動的に起動するものがあります。 起動の条件などは、EZアプリにより異なります。 ・Cメール／メッセージ受信時に他のEZアプリ（待受アプリを除く）が起動している場合は、EZアプリが起動しない場合があります。 ・EZアプリ制限が設定されている場合、EZアプリは起動しません。
EZweb／EZチャンネルプラスの番組／Flash®からの起動	EZwebのサイト、EZチャンネルプラスの番組、Flash®には、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動するものがあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動を行います。操作方法などはEZwebのサイト、EZチャンネルプラスの番組、Flash®、EZアプリによって異なります。 ・EZアプリ制限が設定されている場合は、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
アプリ を長押しして起動 （一発起動）	一発起動設定で設定されたEZアプリを起動 **待受画面で アプリ を長押し（1秒以上）** ・EZアプリ制限が設定されている場合はロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。

お知らせ

- 有効期限が過ぎたEZアプリは起動できません。起動する場合は、再度EZアプリのライセンスを購入してください。
- EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため、携帯電話の電源を切り再起動する必要がある内容のメッセージが表示される場合があります。 電源 を長押し（1秒以上）し、一度電源をOFFにして、再度電源ONにしてからEZアプリを起動してください。
- 音量調整のできないEZアプリの再生音量は、音声着信音量に従います。(「STEP↑」「STEP↓」の場合はLevel3の音量になります)
- EZアプリ起動中は以下のようになります。
  - ・電話がかかってきたときは、EZアプリが一時停止します。動作が終わるとEZアプリが再開します。
  - ・メール自動受信が「ON」の場合は、Eメールを受信するとEZアプリ終了後または待受EZアプリを終了して本文を受信します。
  - ・Cメールを受信した場合は、EZアプリを継続します。受信しても着信音やバイブレータは動作しません。アイコンを表示してお知らせします。
  - ・アラームの時刻になると、EZアプリが一時停止し、アラームが鳴ります。アラームが終わるとEZアプリが再開します。
- 接続アニメーションの表示中でも、W62SAに記憶した情報を呼び出しているときは、EZアプリサーバに接続していないため、通信料はかかりません。
- EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、P41をご参照ください。
- EZアプリによっては「まとめてau支払い」を利用して料金を支払うものもあります。
- EZアプリによって起動までに時間がかかる場合があります。
- 再生可能期限／期間が設定されているEZアプリは「 」が表示される場所で自動的に受信する日時情報を利用して期限／期間を確認しています。「 」が表示される場所で起動操作を行ってください。

EZアプリの起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報（電話番号、メールアドレス、URL）を利用して簡単な操作で電話をかけたり、メールアドレスにメールを送信したり、EZwebに接続できます。また、アドレス帳データを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録できます。

・電話をかける（Phone to）（→P50）
・メールを送る（Mail to）（→P94）
・EZwebに接続する（URL to）（→P366）
・EZアプリ通信（→P271）
・GPS情報を取得する（→P229）

お知らせ

●サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出する場合があります。
●ダイヤル発信制限、アドレス帳制限、メール制限、EZweb制限が設定されている場合、各操作は行えません。ロックNo.を入力し◉を押して設定を一時的に解除してください。
●EZアプリ制限が設定されている場合でも、アドレス帳などでGPS情報を取得できます。

EZアプリ通信

EZアプリ起動中にサイトと通信ができます。

EZアプリを一時停止／終了する

1 EZアプリ起動中に［電源］→項目を選択→◉

中断	起動中のEZアプリを一時停止	終了	一時停止を含むすべてのEZアプリを終了

お知らせ

●EZアプリによっては中断できないものや、一時停止を解除したあとの動作が保証されないものがあります。
●EZアプリによっては［クリア・マナー］で終了できる場合と、EZアプリ指定の終了キーでのみ終了させる場合があります。
●一時停止したEZアプリを再開するときは、待受画面で［アプリ］を押します。
●待受EZアプリに設定したEZアプリは［電源］を押すと待受画面に戻ります。

EZアプリ設定

1 EZアプリメニューで「EZアプリ設定」を選択→◉→項目を選択→◉

待受EZアプリ設定	待受画面でしばらくキー操作をしなかったときに、待受EZアプリが起動するように設定 **EZアプリを選択→◉** ・待受EZアプリに設定できるEZアプリがない場合は、メッセージが表示され、設定できません。 ・「設定OFF」を選択すると、設定は解除されます ・待受EZアプリを設定した場合、W62SAのご利用可能時間が通常より短くなります。 ・待受EZアプリをPCサイトビューアーの待受指定と同時に設定することはできません。待受EZアプリの設定中にPCサイトビューアーの待受指定を設定すると、待受EZアプリの設定は解除されます。 ・EZアプリ制限が設定されている場合、待受EZアプリは起動しません。 ・EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途通信料がかかります。

待受EZアプリ起動時間	待受EZアプリが起動するまでの時間を設定 **アプリ（編集）→2～30秒までを入力→◉→◉**
一発起動設定	待受画面でアプリを長押し（1秒以上）して起動するEZアプリを設定 **EZアプリを選択→◉** ・「設定OFF」を選択すると、設定は解除されます。
アプリ並べ替え	EZアプリメニューのEZアプリを並べ替え **移動するアプリを選択→◉→移動先を選択→◉→アプリ（保存）**
フォルダ使用状況	データフォルダのメモリ使用容量やバージョン情報を表示

バーコードリーダー＆メーカー

W62SAでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やメール作成に利用できます。さらに、「バーコードリーダー＆メーカー」は、プロフィール／アドレス帳内容が入力されたバーコードを作成できます。W62SAで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み取ることで、プロフィールやアドレス帳の内容を交換できます。

バーコードを読み取る

1 待受画面でアプリ→「バーコードリーダー＆メーカー」を選択→◉（起動）→［バーコード読込み］

2 カメラをバーコードにかざしてバーコードを読み取る

JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。
読み取りにくい場合は、◎でカメラの明るさを調節すると読み取りやすくなります。

JANコードの例　QRコードの例

続けて読み取る場合	**バーコード読み取り後📖（読取）を押す** ・次に読み取るバーコードにかざしてバーコードを読み取ります。 ・5件以上読み取ると最初に読み取ったバーコードから順に上書きされます。
読取結果を保存する	**アプリ（保存）→◉（はい）→◉**
読み取りに失敗した場合	**タイムアウト画面が表示されたあと、◉（再読取）を押す** ・再度、バーコードにかざしてバーコードを読み取ります。
アドレス帳に登録する	**［アドレス帳一括登録］→◉（はい）→◉**
EZナビウォークを起動する	**① 読取結果表示画面で、住所またはGPS情報を選択→◉** **② ［EZナビウォーク起動］→◉（はい）**

バーコードリーダーの使いかた



お知らせ

- 読取結果表示画面から電話をかける／Eメールを作成する／URLに接続することができます。
- バーコードを読み取り中に アプリ （メニュー）を押し、読取結果や保存データなどを表示できます。
- バーコードリーダー＆メーカーをEZアプリメニューから削除した場合は、「EZアプリを探そう！」より再度ダウンロードしてください。その場合は、別途通信料がかかります。
- メインメニューの「カメラ」やカメラ機能のメニューから「バーコードリーダー」を選択した場合は、「バーコードを読み取る」の機能をご利用になれます。
- ダイヤル発信制限やアドレス帳制限が設定されている場合は、アドレス帳に登録できません。
- 画面は表示例ですので、実際の画面と異なる場合があります。

読み取りにあたってのご注意

- バーコードが汚れているか、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やホコリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。

バーコードを作成する

1 待受画面で アプリ →「バーコードリーダー＆メーカー」を選択→ ◉ （起動）→［プロフィール］

ご利用上の注意が表示されます。
「アドレス帳」を選択すると、アドレス帳の内容でバーコードを作成できます。

2 内容確認後、［次へ］

「次回からこの画面を表示しない」にチェックを入れると、次回から表示されなくなります。

3 パターンを選択→ ◉

パターンは3通りまで保存できます。また、パターンの名称は変更できます。

4 背景デザインと項目を選択→［バーコード表示］

作成したバーコードを他のバーコード対応機種で読み取ることにより、プロフィール／アドレス帳の内容を交換できます。

バーコードの中身を確認する	**バーコード表示画面で ◉（確認）を押す** ・現在作成しているバーコードの内容を確認できます。
コメントを追加する	**バーコード表示画面で アプリ（コメント）→追加したいコメントを選択→ ◉** ・5件のコメントから選択できます。 アプリ（編集）を押すことで、コメントを編集できます。



バーコード表示画面


作成にあたってのご注意

- プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード（QRコード）化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについて十分ご注意ください。
- メインディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどを貼付されている場合、表示されたバーコードが読み取れないことがあります。
- 読み取りにくい場合は、メインディスプレイの照明点灯時間を長めに設定してください。

絵しゃべりメール

W62SAでは、写真やキャラクター、イラストなどの静止画の“唇”部分を音声に合わせて動きを付けることで、あたかもそれらが話をしているようなムービーを作成できます。作成したムービーは、W62SA以外のau電話やau以外の一部の携帯電話にも送付できます。

「絵しゃべりメール」を作成する

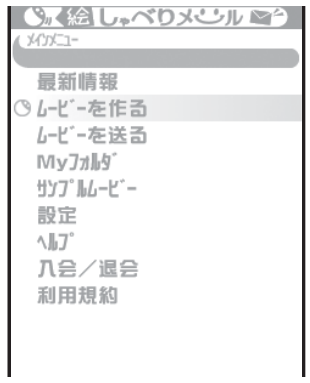

1 待受画面で（アプリ）→「絵しゃべりメール」を選択→◎（起動）

2 ［ムービーを作る］→お好みの画像を選択→◎

画像には、無料のものと有料のものがあります。


3 ［音声を録音］

音声データは、お客様が録音（最大15秒）して作成する他に、あらかじめ用意された音声データが選択できます。

4 ムービーを作成し、ダウンロード

作成したムービーは、データフォルダにEZムービー（.3g2）として保存されます。

「絵しゃべりメール」を送る

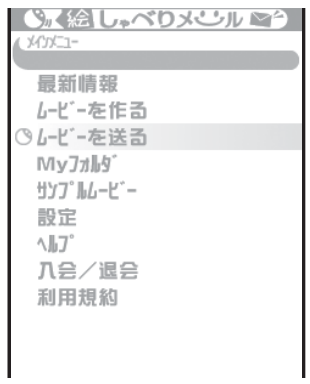

1 待受画面で（アプリ）→「絵しゃべりメール」を選択→◎（起動）

2 ［ムービーを送る］

3 送りたいムービーを選択→◎→［メールで送る］

URLが本文に挿入された送信メール作成画面が表示されます。宛先を設定してEメールを送信します。Eメールの操作については、P94をご参照ください。

お知らせ

- 絵しゃべりメールのご利用にあたっては、別途お申し込み後、月額使用料がかかります。
- 作成したムービーは、Eメールに添付できません。
- ムービーのデータサイズは音声の長さによって異なります。（最大約150KB）
- 画面は表示例ですので、実際の画面と異なる場合があります。
- ムービーの作成時、送信時、ダウンロード時には、別途パケット通信料がかかります。
- 送信されたムービーは最大5人、最長7日（168時間）までダウンロードできます。
- 機種によってはダウンロードできない場合や正しく表示・再生できない場合があります。
- 作成したムービーは、サイトサーバ内Myフォルダに最大20件保存できます。
- ムービーの送信者がサイトを退会した場合、作成したEZムービーを見ることはできません。

au one カレンダー

au one カレンダーは、予定や日記などのスケジュールデータをカレンダーの日付ごとに管理するEZアプリです。スケジュールデータをネットワーク上のサーバに保存したり、そこから読み出したりすることができます。また、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報も取得できます。au one カレンダーに登録できる件数は最大200件です。

1 待受画面で アプリ →「au one カレンダー」を選択→ ◉ （起動）

カレンダーが表示されます。選択された日付に登録された内容が一覧となり、その日の予定総数、登録されている内容のアイコン類、天気アイコン、情報サイトからのお知らせ情報、予定のタイトルとアイコンなどが表示されます。アドレス帳に誕生日として登録されている日付には、誕生日アイコンが表示されます。

操作キー	操作内容
アプリ（メニュー）	au one カレンダーのメニュー機能（→P276）を表示
📖（更新）	最新のスケジュールデータをカレンダーとサーバに反映
◉（詳細）	選択された日付に登録されている内容を表示
＊ ／ ＃	前月／翌月を表示
クリア・マナー	選択されている日付の内容を非表示／表示

2 日付を選択→ ◉ （詳細）

◎でタブの切替ができます。

予定		
	情報サイトからのお知らせを選択した場合	**◉（詳細）→［OK］** 情報サイトに接続
	誕生日を選択した場合	**◉（詳細）→［メールをする］または［電話をする］** メールをする：誕生日が登録されたアドレス帳のEメールアドレスにEメールを送信する（→P94） 電話をする：誕生日が登録されたアドレス帳の電話番号に発信する（→P51）
	予定を選択した場合	**◉（詳細）** 予定の内容を表示 ・「URL」を選択して◉を押すと、EZwebで選択したURLのページを表示します。 ・アプリ（メニュー）を押すと、au one カレンダーのメニュー機能（→P276）が表示されます。メニュー機能から「編集」を選択すると、予定の内容を編集できます。編集方法は「au one カレンダーのメニュー機能」の「新規作成」の「予定」をご参照ください。
日記		登録した日記の内容や画像を表示 ・「URL」を選択して◉を押すと、EZwebで選択したURLのページを表示します。 ・アプリ（メニュー）を押すと、au one カレンダーのメニュー機能（→P276）が表示されます。メニュー機能から「編集」を選択すると、日記の内容を編集できます。編集方法は「au one カレンダーのメニュー機能」の「新規作成」の「日記」をご参照ください。
アルバム		「アルバム投稿」（→P276）で登録した画像を表示
（天気アイコン）		「天気エリア設定」（→P277）で設定した地域の天気を表示

お知らせ

- 待受画面で◉→［ツール］→［au oneカレンダー］と操作してもau one カレンダーを起動できます。
- au one カレンダーでは、2000年1月から2099年12月までのカレンダーを表示できます。
- W62SA本体内にアプリがない場合は、ダウンロード画面が表示されます。画面の指示に従い、アプリをダウンロードしてください。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。
- メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットを行うと、本アプリは削除されます。
  ※削除された場合は、待受画面で◉→［ツール］→［au oneカレンダー］と操作すると、アプリのダウンロードを促す画面が表示されます。画面の指示に従いアプリをダウンロードしてからお使いください。
  ※アプリを削除した場合、サーバに保存していない登録内容は引き継がれませんので、ご注意ください。

au one カレンダーのメニュー機能

<table>
<tr><td>更新</td><td colspan="2">最新のスケジュールデータをカレンダーとサーバに反映</td></tr>
<tr><td rowspan="5">新規作成</td><td colspan="2">項目を選択→◉→内容を入力→（アプリ）（登録）→［はい］</td></tr>
<tr><td>予定</td><td>予定を新規登録（⊙：「基本」「詳細」タブを切り替え）</td></tr>
<tr><td>日記</td><td>日記を新規登録（⊙：「基本」「詳細」タブを切り替え）
・「日記」に登録できる画像は、本体内データフォルダの「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権保護なしの「.jpg」データになります。登録できる画像のサイズは「壁紙240x320」サイズ以下になります。
・登録するとカレンダーに日記アイコンが表示されます。</td></tr>
<tr><td>メモ</td><td>メモを新規登録（⊙：「基本」「詳細」タブを切り替え）
・メモを新規登録すると、メモ一覧に登録したメモのタイトルと選択したアイコンが表示されます。</td></tr>
<tr><td>アルバム投稿</td><td>アルバムに画像を投稿（⊙：「基本」「詳細」タブを切り替え）
・アルバムに投稿できる画像は、本体内データフォルダの「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権保護なしの「.jpg」データになります。登録できる画像のサイズは「壁紙240×320」サイズ以下になります。
・登録するとカレンダーにカメラアイコンが表示されます。</td></tr>
<tr><td>編集</td><td colspan="2">登録したデータを編集</td></tr>
<tr><td>削除</td><td colspan="2">選択しているデータを削除</td></tr>
<tr><td>休日設定／休日解除</td><td colspan="2">選択した日付を休日に設定／解除</td></tr>
<tr><td>その日のメール</td><td colspan="2">お預りメールに保存されているその日のメールの一覧を表示</td></tr>
<tr><td>日記一覧</td><td colspan="2">「新規作成」で登録した日記またはPCから登録した日記が並んだ日記一覧を表示
◉：選択した日記の内容を表示
（アプリ）（メニュー）：au one カレンダーのメニュー機能を表示
・日記の内容を表示した画面で「URL」を選択して◉を押すと、EZwebで選択したURLのページを表示します。
・メニュー機能から「編集」を選択すると、日記の内容を編集できます。
編集方法は「新規作成」の「日記」をご参照ください。</td></tr>
<tr><td>メモ一覧</td><td colspan="2">「新規作成」で登録したメモまたはPCから登録したメモが並んだメモ一覧を表示
◉：選択したメモの内容を表示
（アプリ）（メニュー）：au one カレンダーのメニュー機能を表示
・メモの内容を表示した画面で「URL」を選択して◉を押すと、EZwebで選択したURLのページを表示します。
・メニュー機能から「編集」を選択すると、メモの内容を編集できます。
編集方法は「新規作成」の「メモ」をご参照ください。</td></tr>
<tr><td>My Page</td><td colspan="2">ブラウザを起動しau one My Pageトップへジャンプ</td></tr>
</table>

各種設定	月／週表示設定	au one カレンダーの起動時に表示する画面を設定 **「月表示」または「週表示」を選択して⊙**
	天気エリア設定	設定天気を表示するエリアの設定
	配色パターン設定	画面の配色パターンを設定 **配色パターンを7色から選択して⊙**
	カレンダー開始曜日設定	カレンダーの週の始まりを設定 **「日曜日始まり」または「月曜日始まり」を選択して⊙**
	履歴削除設定	**「タイトル入力履歴」「場所入力履歴」「URL入力履歴」「My地点」「情報更新の初期化」から削除する履歴を選択して⊙**
	通信確認画面設定	**「通信する毎に確認する」または「毎回は確認しない」を選択して⊙**
	読み込み	データフォルダの「PIM情報」フォルダ内にあるvCalendarデータを選択し、au one カレンダーにコピーして保存
	書き出し	選択されている日付のau one カレンダーのデータをデータフォルダの「PIM情報」フォルダにコピーして保存
	アプリバージョン情報	バージョン情報を表示
アプリ終了	au one カレンダーを終了	

カメラでケンサク！ERサーチ

W62SAでは、撮影した画像から情報を検索することができます。

検索をする



1 **待受画面で(アプリ)→「カメラでケンサク！ERサーチ」を選択→⊙（起動）**

メニューが表示されます。

2 **［検索START］→ジャンルを選択→⊙**

3 **［カメラ起動］→検索したいものを画面に表示させる→⊙（撮影）**

4 **［OK］→［はい］**

検索結果が表示されます。

お知らせ

- 対象物によっては、正確に読み取れないことがあります。
- カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やホコリなどのゴミが付いて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。

au Smart Sports Run&Walk

W62SAには、ジョギングやウォーキングをサポートするEZアプリ「au Smart Sports Run&Walk」（以下、Run&Walk）が用意されています。位置情報（GPS情報）を利用し、ジョギングの走行ペースをチェックしたり、地図の確認などが行えます。
Run&Walkのご利用には、au Smart Sports Run&Walk会員登録が必要です。（一部機能は有料会員のみご利用いただけます）

お知らせ

- ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定を行ってください。（→P44）
- Run&Walkでは通信が発生します。通信には別途パケット通信料がかかります。
- GPS情報は周囲に建物などがなく天空が見える場所で精度が高くなります。
- お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を伴いますので、携帯電話の操作（注視を含む。以下同じ）をしないでください。
- 携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
- お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

Run&Walkを起動する



1 待受画面で(アプリ)→「Run&Walk」を選択→◉（起動）

2 「RUN&WALK」（走る&歩く）または「BIKE」（自転車・有料）を選択→◉（GO）→モードを選択→◉（GO）

パーソナルトレーナーモード※（有料）	トレーナーの指導に従い日々の練習メニューをクリアするモード
ペースメーカーモード※	指定したペースで「走る／歩く」モード
フリーランモード	自由に「走る／歩く」モード

※：BIKEを選択した場合は選択できません。

お知らせ

- 走行中画面で◎を押すと、走行中の時間や距離などを表示する画面からペース画面／地図画面に切り替えることができます。
- メインメニュー設定［M312］を「リップルSports（Flash）」に設定している場合は、メインメニューから「ジョギング」または「パーソナルトレーナー」を選択して◉を押すと、Run&Walkを起動することができます。「パーソナルトレーナー」を選択した場合は、パーソナルトレーナーモードで起動します。
- 画面は表示例ですので、実際の画面と異なることがあります。

Run＆Walkを設定する

1 Run＆Walk画面で（アプリ）（MENU）→「設定」を選択→◉（GO）

2 各項目を設定

ユーザー情報設定	カロリー計算をするための情報の設定
ガイド音設定	ガイド音の設定 ・設定すると、一定の時間／距離の経過を音声でお知らせします。 ※BIKEを選んだ場合、ガイダンス音は鳴りません。
確認画面設定	GPS測位開始時の位置情報通知確認メッセージとアプリ起動時の通信確認メッセージの表示の有無を設定

お知らせ

- Run＆Walkをバージョンアップすると、上記の設定は初期状態にもどります。その場合は、再度設定を行ってください。

おためしばん ことばのパズルもじぴったん

ひらめきと偶然でことばをつむいでいく、知的好奇心くすぐり系パズルゲーム「もじぴったん」が登場！もじブロックを空いているマスに当てはめていき、ことばを作っていきます。各ステージごとに条件があり、それらを満たすことでステージクリアとなります。
ちょっとした空き時間を利用して、手軽に頭の体操をしちゃいましょう！

1 待受画面で（アプリ）→「もじぴったん」を選択→◉（起動）



©2001-2007 NBGI

オープンアプリプレイヤー　EZweb 契約要

オープンアプリプレイヤーは一般サイト上に公開されているさまざまなオープンアプリ（主に携帯電話向けに作成されたJava™アプリケーション）をダウンロードし利用できる機能です。
※オープンアプリプレイヤーには最大30件のオープンアプリを保存できます。
※オープンアプリプレイヤーは1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると、翌日の1:00を過ぎるまで通信が行えません。なお、通信量のカウントにはオープンアプリのダウンロードも含まれます。（その他の要因により3MB以下の利用となる場合があります）

お知らせ

- 接続されるオープンアプリのダウンロード先や、検索の方法、およびオープンアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作や表示の場合があります。
- Java™およびその他のJava™を含む商標は、米国Sun Microsystems, Inc. の商標であり、同社のJava™ブランドの技術を使用した製品を指します。
- オープンアプリのダウンロード、およびオープンアプリでの通信には別途通信料が発生します。
- お買い上げ時にはオープンアプリプレイヤーの説明用アプリがあらかじめインストールされています。
- メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットを行うとすべてのオープンアプリ（説明用アプリを含む）が削除されます。オープンアプリプレイヤーはリセットしても削除されません。
- オープンアプリの操作方法や内容については、各オープンアプリのヘルプなどをご覧になるかオープンアプリの提供先にお問合せください。

オープンアプリプレイヤーを起動する

1 **待受画面で(アプリ)→「オープンアプリプレイヤー」を選択→(●)（起動）**



オープンアプリプレイヤー画面

オープンアプリのダウンロード

EZwebの一般サイトからオープンアプリを検索してダウンロードできます。


1 **EZwebのau oneトップキーワード検索機能でキーワード（オープンアプリ、ゲーム、パズルなど）を入力→［検索］**

2 **検索結果からオープンアプリのサイトを選択して画面に従いダウンロード**



キーワード検索画面

→

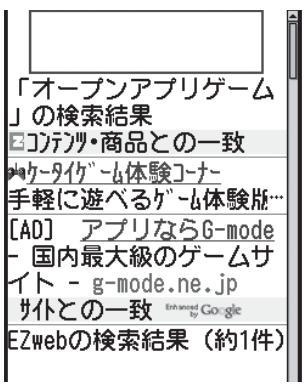

検索結果画面

→

オープンアプリのサイトを選択してダウンロード

お知らせ

- EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはオープンアプリがすでに30件保存されている場合は、不要なオープンアプリを削除してください。

オープンアプリを再生する

〈例〉オープンアプリプレイヤーから起動する場合

1 オープンアプリプレイヤー画面で、起動するアプリを選択→◉（起動）

オープンアプリが再生されます。

お知らせ

- オープンアプリによっては起動までに時間がかかる場合があります。

オープンアプリを一時停止／終了する

1 オープンアプリ起動中に 電源 →項目を選択→◉

中断	起動中のオープンアプリを一時停止	終了	オープンアプリプレイヤーを終了

お知らせ

- 一時停止したオープンアプリを再開するときは、待受画面で アプリ →◉と押します。
- オープンアプリを起動中にW62SA本体を閉じると、オープンアプリが一時停止状態になります。

オープンアプリを削除する

1 オープンアプリプレイヤー画面で削除するオープンアプリを選択→ アプリ （メニュー）

2 ［削除］→［はい］または［すべて削除する］

「すべて削除する」を選択すると、ダウンロードしたオープンアプリがすべて削除されますのでご注意ください。

オープンアプリプレイヤーを終了する

1 オープンアプリプレイヤー起動中に 📖 （終了）

電源 →［終了］と操作しても終了できます。

オープンアプリプレイヤー設定

1 オープンアプリプレイヤー画面で アプリ （メニュー）→［システム設定］

BGM再生設定	ミュージックプレイヤーなどのBGM再生のON／OFFを設定 ・ONに設定するとBGM再生が優先されて、オープンアプリの音は鳴らなくなります。
バックグラウンド受信設定	オープンアプリ起動中のEメールのバックグラウンド受信のON／OFFを設定 ・ONに設定するとオープンアプリ起動中のEメール受信時にバックグラウンド受信が行われます。 ※バックグラウンド受信設定をONにすると、Eメールのバックグラウンド受信中にオープンアプリの動作が遅くなる場合があります。
自動一時停止設定	オープンアプリ起動中の自動一時停止時間の設定 ・10分または30分に設定した場合、オープンアプリを操作しない状態が指定時間を超えると、一時停止状態になります。OFFにすると一時停止状態になりません。10分または30分にすることをおすすめします。

PCサイトビューアー

PCサイトビューアー

EZweb 契約要

PCサイトビューアーを利用すると、パソコン向けのサイトも、CDMA 1X WINならではの受信最大2.4Mbpsの高速パケット通信で快適に閲覧できます。

- サイトによっては、パソコンで表示できてもPCサイトビューアーで表示できない場合があります。
- PCサイトビューアーでは、サイトのページに含まれる画像のみ表示できます。
- サイトによっては、データフォルダのデータ（著作権保護なし／80KB以下）をサイトへアップロードできます。
- ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、P44をご参照ください。
- 着うた®、着うたフル®のダウンロードなど、EZwebのサービスをご利用になる場合は、EZブラウザを使用してください。
- PCサイトビューアーとEZブラウザは別の機能です。「お気に入り」「画面メモ」「設定」などについては、機能ごとに登録／設定してください。情報や設定をPCサイトビューアーとEZブラウザで共有することはできません。
- PCサイトビューアーでは、URL入力で日本語ドメイン入力による検索も可能です。

■PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用上のご注意

画像を含むサイトの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をお勧めします。

■ご利用パケット通信料の確認方法について

料金照会（今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料）をご照会いただけます。

・W62SAからは ⇒ Ⓔ → ［au oneトップ］ → ［auお客さまサポート］

・パソコンからは ⇒ http://my.kddi.com/（MyKDDI）

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

※MyKDDIは2008年2月下旬より「auお客さまサポート」（http://cs.kddi.com）にリニューアル予定です。ご利用方法はMyKDDIと同様です。

■SSL／TLSについて

W62SAから特別な操作なしに、SSL／TLS対応サイト（SSL／TLSページ）を表示できます。SSL／TLSについては、P195をご参照ください。

> 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL（Secure Sockets Layer）／TLS（Transport Layer Security）通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL／TLS通信を利用するものとします。

SSL／TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に「🔒」が表示されます。

PCサイトビューアー通信量［M16］

PCサイトビューアーで最後に行ったデータ通信量の目安（前回通信量）、今までに行った累積データ通信量の目安（累積通信量）、リセットを行った日時を表示します。

1 待受画面で◉ 1 6

（アプリ）（月毎）を押すと、月毎の累積データ通信量の目安を表示します。◎で表示月を切り替えます。（📖）（リセット）を押すと、累積通信量／月毎累積／全通信量（前回通信量とすべての累積）の目安をリセットします。

お知らせ

- 日付・時刻が設定されていないと、リセットや月毎の累積情報の表示ができません。
- PCサイトビューアー通信量は、最大9,999,999KBまで表示されます。

基本的な操作


PCサイトビューアーを起動する

1 **待受画面で◉→［ツール］→［PCサイトビューアー］→アプリ（OK）→［au one トップ］**

な5JKLを押してチェックマークを外すと、次回から警告文は表示されません。

表示モードについて

PCサイトビューアーには、「スモールスクリーン」と「PCスクリーン」の2種類の表示モードがあります。表示モードは閲覧中にあ1.@を押すか、「各種表示設定」（→P291）により切り替えることができます。

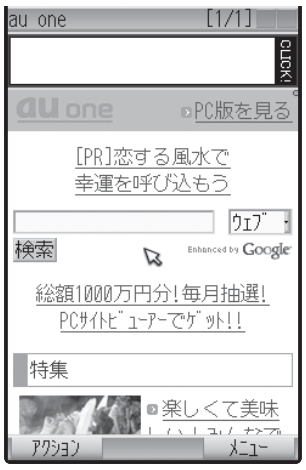

スモールスクリーン

W62SAのディスプレイサイズに合わせて表示します。◎で画面をスクロールして閲覧できます。
リンク先を表示するには、◎で（ポインタ）を操作してリンクを選択し、◉を押します。（PCスクリーンも同様）



PCスクリーン

パソコンで見る場合と同じように表示します。◎で画面をスクロールして閲覧できます。

お知らせ

● 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

サイト閲覧中のキー操作

操作キー	操作内容
◎	画面を上下にスクロール、 リンクを選択
▲ ／ ▼	画面を上下にスクロール
◎※1	画面を左右にスクロール、 リンクを選択
◉※2	選択しているリンク先に移動
（アクション）	アクションメニューを表示（→P286）
アプリ（メニュー）	メニューを表示（→P286）
✉ ／ EZ	前ページ／次ページを表示
クリア・マナー	ページの表示を中止／前ページを表示
クリア・マナーを長押し（1秒以上）	au one トップを表示
電源	PCサイトビューアーを終了
リンクを選択して ペアを長押し（1秒以上）	閲覧画面を新規作成
ペア	閲覧画面を切替

操作キー	操作内容
あ1.@	表示モード切替
か2ABC	お気に入り一覧を表示
さ3DEF	過去にアクセスしたサイトを一覧表示
た4GHI	画像表示ON／OFF切替
な5JKL	ページの文中やページの末尾、ページの先頭などにジャンプ
は6MNO	URLを入力してサイトに接続
ま7PQRS	表示中のページから指定した語句を検索（→P286）
や8TUV	各種表示設定画面を表示（→P291）
ら9WXYZ	お気に入り一覧へ登録
わ0	通常表示／全画面表示切替
＊	ページの表示倍率と選択モードを切替
＃	文字サイズを切替

※1：ポインタ設定が「OFF」で表示モードが「スモールスクリーン」の場合は、画面を上下にスクロールします。またリンクの選択はできません。
※2：EZwebのURLを含むリンクを選択して◉を押すと、EZブラウザが起動してリンク先のページを表示します。

お知らせ

- PCサイトビューアーでは、データサイズが大きいページを表示しようとすると、ページサイズ警告表示が表示され、画面の右上に「 」が表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。（ダウンロードしたページには通信料がかかりますので、ご注意ください）以下の操作を試してみることをお勧めします。
  - ・たを押して、画像表示を「OFF」にする。
  - ・「機能設定」の「JavaScript」を「OFF」にする。（→P291）
  - ・PCサイトビューアーを再起動する。
  - ・（アクション）→［ページ更新］
  - ・あ1を押して、表示モードを切り替える。
- お買い上げ時は、ポインタ設定が「ON」に設定されています。リンクを選択するとポインタが「 」から「 」に変わります。ポインタ設定を「OFF」にした場合は、リンクを順にたどる選択動作になります。
- 閲覧中に（メニュー）を押すと、以下のメニュー項目が選択できます。

検索ツール	文字を入力してサイトを検索
お気に入り	お気に入り一覧を表示（→P288）
アクセス履歴	過去にアクセスしたサイトを10件まで一覧表示してアクセス可能 **履歴を選択→（接続）**
画面メモ	画面メモを一覧表示（→P289）
待受指定	待受指定一覧画面を表示（→P289）
URL入力	URLを入力してサイトに接続（→P290）
画像保存	表示中の画像（JPEG／PNG／GIF形式）をデータフォルダに保存 **画像を選択→（保存）** ・画像を選択→（表示）→（保存）と操作しても保存できます。 ・画像表示設定が「OFF」の場合は選択できません。 ・画像のデータサイズが大きい場合やページの表示を中止した場合、またサイトによっては、画像が保存できないことがあります。
設定	PCサイトビューアーの各種設定（→P291）
ページ情報※	表示中のページのタイトル・URL・ページサイズなどを表示
ページ切替	閲覧画面を新規作成／切替（→P287）

※：（Eメール）を押すと、表示中のURLが本文に入力されたEメール作成画面が表示されます。

- 閲覧中に（アクション）を押すと、以下のメニュー項目が選択できます。

前ページへ	前ページを表示
次ページへ	次ページを表示
中止	ページの表示を中止
ページ更新	表示中のページを最新状態に更新
クイックジャンプ	ページの文中やページの末尾、ページの先頭などにジャンプ
au one トップ	au one トップを表示
ページ内検索	表示中のページから指定した語句を検索 **（編集）→検索する文字列を入力→→（検索）** 全角／半角最大50文字入力できます。 ・入力した文字列がページ内にある場合は、反転表示されます。 ・（次へ）を押すと、続けて検索します。 ・（中止）を押すと、ページ内検索を終了します。
コピー	表示中のテキストをコピー（テキストは貼付けデータに保存）
リンク情報※	選択中のリンクのタイトルと、リンク先のURLを表示
リンク一覧※	表示中のページにあるリンクの一覧を表示

※：（Eメール）を押すと、表示中のURLが本文に入力されたEメール作成画面が表示されます。

- 全画面表示中でもを押すとアクションメニュー、を押すとメニューを表示できます。

Flashモード

Flash表示を「ON」に設定している場合はFlash®が再生できます。

1 閲覧中にFlash®を選択して◉（Flashモード）を押す

Flashモードを解除するには（モード解除）を押します。

お知らせ

- Flashモード中にアプリ（再生指定）を押すと以下のメニュー項目が選択できます。

再生	再生中は選択できません。	リプレイ	最初から再生
一時停止	再生中に選択できます。	画質	画質を設定

- サイトによっては、Flash®を再生できないことがあります。
- 待受指定はFlash®に対応していないため、Flash®を含むページを待受指定した場合は、Flash表示を「OFF」に設定中と同様の表示となります。

ページ切替

ページを閲覧する画面を最大3件まで作成して、画面を切り替えて閲覧できます。

1 閲覧中にアプリ（メニュー）→［ページ切替］→［新規ページを開く］→［無題］

（アクション）、アプリ（メニュー）の各機能を使ってサイトに接続してください。

お知らせ

- ページのタイトルを選択してアプリ（閉じる）を押すと、ページの表示された画面が消去されます。
- ページのタイトルを選択して◉を押すと、表示されるページの切替ができます。
- お気に入り一覧／アクセス履歴／URL入力／リンク一覧でペアを長押し（1秒以上）すると、新規ページが表示されます。

情報を削除する

お気に入りやアクセス履歴、画面メモなどを削除します。

1 削除したい情報を一覧画面で表示する→アプリ（オプション）→［削除］

アクセス履歴を削除する場合は、アプリ（削除）を押します。

2 削除方法を選択→◉→アプリ（OK）→◉

一件削除	選択した情報を削除
選択削除	**削除したい情報を選択→◉→アプリ（削除）→アプリ（OK）→アプリ（OK）** ・選択を解除するには◉（選択解除）を押します。
全て削除	一覧の情報をすべて削除 アプリ（OK）→アプリ（OK）

PCサイトビューアーメニュー

1 待受画面で◉→［ツール］→［PCサイトビューアー］→アプリ（OK）

au one トップ	au one トップを表示
お気に入り	お気に入り一覧を表示（→P288）
アクセス履歴	過去にアクセスしたサイトを10件まで一覧表示してアクセス可能 **履歴を選択→◉（接続）**
画面メモ	画面メモを一覧表示（→P289）
待受指定	待受指定一覧画面を表示（→P289）
URL入力	URLを入力してサイトに接続（→P290）
設定	PCサイトビューアーの各種設定（→P291）
前回表示画面	前回最後に表示させた画面を再度表示

お知らせ

- ●（EZメニュー）を押すと、EZwebメニューを表示できます。（→P199）
- ●受信したEメールの本文にURLが含まれている場合は、URLを選択→◉→［PCサイトビューアー接続］→［YES］と操作すると、サイトに接続できます。
- ●サイトによっては前回表示画面で再表示できない場合や、画像やFlash®が表示されない場合があります。

お気に入り

よく閲覧するサイトのURLやタイトルをお気に入りに登録しておくと、お気に入りを選択するだけで、そのサイトへ接続できます。

表示中のページをお気に入りに登録する

1 登録したいページを表示中にアプリ（メニュー）→［お気に入り］

お気に入り一覧画面が表示されます。

2 アプリ（オプション）→［追加］→◉

お気に入りに登録したページを表示する

1 PCサイトビューアーメニュー／閲覧中にアプリ（メニュー）→［お気に入り］

お気に入り一覧画面が表示されます。

2 お気に入りを選択→◉（接続）

画面下部に選択したお気に入りのURLが表示されます。

お知らせ

- ●お気に入り一覧画面でアプリ（オプション）を押すと、以下のメニュー項目が選択できます。

追加	表示中のページをお気に入りに登録
新規作成	新しいお気に入りを登録
フォルダ作成	お気に入り一覧にフォルダを作成
編集	お気に入りのタイトル・URL・フォルダのタイトルを編集
移動	お気に入りを並べ替え・別のフォルダに移動 **（フォルダを選択→◉（開く）→）移動先を選択→アプリ（ここへ）→◉**
削除	お気に入りを削除

●お気に入りとフォルダは、合計約106KBまで登録できます。
●お気に入り／フォルダのタイトルは全角／半角最大50文字、URLは半角最大1024文字入力できます。

画面メモ

表示中のページを画像として保存できます。画面メモは最大10件（最大約300KB）保存できます。

表示中のページを画面メモに保存する

1 保存したいページを表示中にアプリ（メニュー）→［画面メモ］

画面メモ一覧画面が表示されます。

2 アプリ（オプション）→［新規作成］→◉（編集）→タイトルを入力→◉

タイトルは全角／半角最大50文字入力できます。

3 アプリ（登録）→◉

保存した画面メモを表示する

1 PCサイトビューアーメニュー／閲覧中にアプリ（メニュー）→［画面メモ］

画面メモ一覧画面が表示されます。

2 画面メモを選択→◉（表示）→◉

いずれかのキーを押すと、画面メモ一覧画面に戻ります。

お知らせ

●画面メモでは、表示中の内容を静止画として保存します。保存された画面メモを表示しても、リンクなどは選択できません。
●画面メモ一覧画面でアプリ（オプション）を押すと、以下のメニュー項目が選択できます。

新規作成	表示中のページを画面メモに保存
編集	画面メモのタイトルを編集

移動	画面メモを並べ替え **移動先を選択→アプリ（ここへ）→◉**
削除	画面メモを削除

待受指定

待受画面で一定時間※キー操作を行わない場合に、自動的にPCサイトビューアーを起動させて、待受指定に登録したページを表示できます。また、指定時間（更新間隔）ごとに情報を自動更新できます。
※：EZアプリ設定の「待受EZアプリ起動時間」（→P272）で設定できます。

表示中のページを待受指定一覧に登録する

待受指定は最大10件登録でき、その中から指定した1件を待受画面に表示できます。
※待受指定一覧に登録したページを待受画面に表示するには、「待受画面に表示する待受指定を設定する」（→P290）をご参照ください。

1 登録したいページを表示中にアプリ（メニュー）→［待受指定］

待受指定一覧画面が表示されます。

2 アプリ（オプション）→［新規作成］

待受指定に登録する領域を調整するには、◈とアプリ（拡大／縮小）を使用します。

次ページへ

3 ◉→◉→◉（編集）

4 タイトルを入力→◉→アプリ（登録）

タイトルは全角／半角最大50文字入力できます。

5 ◉

アプリ（設定）を押すと、待受画面に表示するよう設定できます。

待受画面に表示する待受指定を設定する

1 PCサイトビューアーメニュー／閲覧中にアプリ（メニュー）→［待受指定］

待受指定一覧画面が表示されます。

2 待受指定を選択→◉

「設定しない」を選択すると、待受指定が解除されます。

3 更新間隔を選択→◉

待受指定警告表示が表示されます。

な5JKLを押してチェックマークを外すと、次回から警告文は表示されません。

4 アプリ（OK）→◉

待受画面に表示される待受指定には、「▶」が表示されます。

お知らせ

- 待受指定で自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかります。
- 更新間隔を短く設定すると通信料が高額となる場合があります。
- サイトの内容によっては指定したとおりに登録できない場合があります。
- 待受画面でアプリ（接続）を押すとページの先頭から表示され、PCサイトビューアーを操作できます。
- 待受指定と待受EZアプリは同時に設定できません。
- 待受指定を設定した場合、電池パックの利用可能時間が通常より短くなります。
- 表示する領域としてページの一部を選択した場合、サイトの内容や、サイトが更新されたことにより、意図した部分が待受中に正しく表示されないことがあります。
- 待受指定に設定したサイトが廃止されるなど、サイトの都合により正しく表示できない場合があります。
- SSL／TLS対応サイトのページ（「https://」で始まるURLのページ）や、個人認証が必要なページ（パスワードで保護されたページ）は登録できない場合があります。また、登録できた場合でも、待受中に正しくページを表示できない場合があります。
- 待受指定一覧画面でアプリ（オプション）を押すと、以下のメニュー項目が選択できます。

新規作成	表示中のページを待受指定一覧に登録（→P289）
プレビュー	登録されているページの現在の情報を表示（通信料がかかります）
詳細	待受指定のURL・全取得容量目安・更新容量目安・更新間隔を表示
編集	待受指定の表示領域とタイトルを編集（通信料がかかります）
移動	待受指定を並べ替え **移動先を選択→アプリ（ここへ）→◉**
削除	待受指定を削除

URL入力

1 PCサイトビューアーメニュー／閲覧中にアプリ（メニュー）→［URL入力］

2 ◉（編集）→URLを入力→◉→アプリ（接続）

URLは半角最大1024文字入力できます。

お知らせ

●手順1のあと◎を押すと、過去に入力したURLの履歴が一覧表示（最大10件）されます。◎でURLを選択して◉を押すと、選択したURLを入力できます。アプリ（削除）を押すと、履歴を削除できます。（→P287）

PCサイトビューアーの設定

1 PCサイトビューアーメニュー／閲覧中にアプリ（メニュー）→［設定］

各種表示設定	表示モード	スモールスクリーン／PCスクリーンを切替（→P285）
	全画面表示	全画面表示（ピクト行、1行目のタイトル行と画面下の項目を表示しない）をON／OFF
	画像表示	画像表示ON／OFF切替
	Flash表示	Flash®の表示をON／OFF
	広告表示※	広告の表示をON／OFF切替
	拡大縮小表示	ページの表示倍率を選択
	文字サイズ表示	文字サイズを切替
	テーマ	PCサイトビューアーのデザインを選択
機能設定	JavaScript	JavaScriptを有効／無効（ON／OFF）に設定
	Cookie	Cookieを有効／無効（ON／OFF）に設定
	リダイレクト	リダイレクトを有効／無効（ON／OFF）に設定
	リフレッシュ	リフレッシュ・メタタグを有効／無効（ON／OFF）に設定
	ログイン情報	ログイン情報を保持する／しない（ON／OFF）を設定
	ポインタ	画面にポインタを表示する／しない（ON／OFF）を設定
	ルート証明書	ルート証明書の一覧を表示
各種警告表示設定	起動時警告表示	PCサイトビューアー起動時のパケット通信料に関する警告文を表示する／しないを設定
	待受指定警告表示	待受指定設定時の待受指定警告表示を表示する／しないを設定
	全画面表示警告	全画面表示にすることを通知する／しないを設定
	ページサイズ警告表示	容量の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったときの警告を表示する／しないを設定
	検索ツール警告表示	検索ツールを使用する際の確認画面を表示する／しないを設定
	ログイン情報警告表示	ログイン情報を保存する際の確認画面を表示する／しないを設定
起動時表示ページ		起動したときに表示されるページをPCサイトビューアーメニュー／au one トップのいずれかに設定
リセット	Cookieリセット	保存されたCookieをリセット（削除）
	ログイン情報リセット	保存されたログイン情報をリセット（削除）
	前回表示画面リセット	保存された前回表示画面をリセット（削除）
	設定リセット	PCサイトビューアーのすべての設定をリセット（→P292）
	メモリリセット	PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り／アクセス履歴／画面メモ／待受指定／URLの入力履歴／Cookie／ログイン情報／前回表示画面をリセット（削除）
	初期化	PCサイトビューアーに登録されている内容と設定をすべてリセット（削除）
PCサイトビューアーについて		PCサイトビューアーのバージョン情報を表示

※：前回表示画面や「新規ページを開く」で無題ページを表示中に、広告表示をONに変更した場合は、次回通信発生時にバナーを表示します。

お知らせ

- リダイレクト、リフレッシュはサイトで使用される機能です。サイトの移転（URL変更）時に、自動的に新しいURLへユーザーを転送する場合などに使用されます。「リダイレクト」や「リフレッシュ」を「OFF」に設定すると、新しいURLへ自動的に転送されなくなります。
- Cookieや保存されたログイン情報は、PCサイトビューアーを終了しても一定容量まで保存されます。
- 拡大縮小表示の「選択モード」はページ全体画像を使用してページ内の表示位置を変更できます。閲覧中のみ選択できます。

設定リセットでリセットされる内容

リセットの対象		リセット後の設定
各種表示設定	表示モード	スモールスクリーン
	全画面表示	OFF
	画像表示	ON
	Flash表示	OFF
	広告表示	ON
	拡大縮小表示	100%
	文字サイズ表示	標準
	テーマ	標準
機能設定	JavaScript	ON
	Cookie	ON
	リダイレクト	ON
	リフレッシュ	ON
	ログイン情報	ON
	ポインタ	ON
	ルート証明書	すべて「承認」
各種警告表示設定	起動時警告表示	する
	待受指定警告表示	する
	全画面表示警告	する
	ページサイズ警告表示	する
	検索ツール警告表示	する
	ログイン情報警告表示	する
起動時表示ページ		PCサイトビューアーメニュー

テレビ（ワンセグ）

■テレビ（ワンセグ）

テレビ（ワンセグ）


EZweb 契約要

テレビ（ワンセグ）でできること

W62SAを利用して、地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。（日本国内の放送に限ります）お使いの地域に合わせてチャンネル情報を自動的に設定でき、電子番組表も地域に合わせてダウンロードできます。また、テレビ番組を録画したり、データ放送を見ることもできます。

テレビを見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。テレビで流れている音楽の曲名を検索し、着うた®などをダウンロードできます。

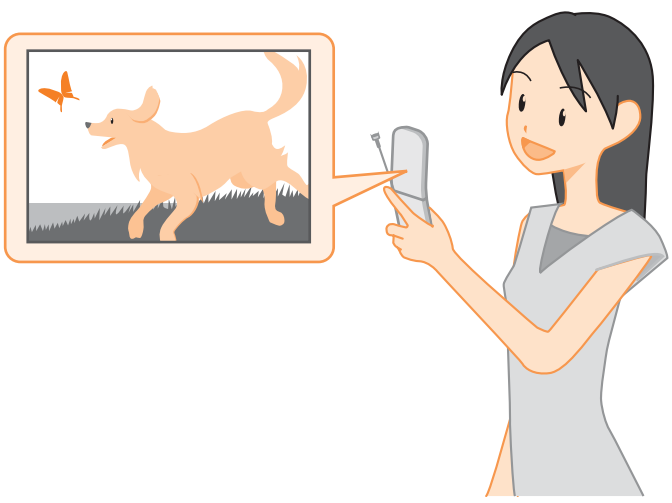


テレビ番組を録画する／静止画保存する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存したりできます。録画したテレビ番組はデータフォルダまたはmicroSDカードの「テレビ録画番組」フォルダ内から再生できます。保存した静止画はデータフォルダの「グラフィック」フォルダ内から確認できます。




TV番組表を見る

TV番組表をダウンロードして見ることができます。また、テレビ番組の視聴予約や予約録画、検索もできます。

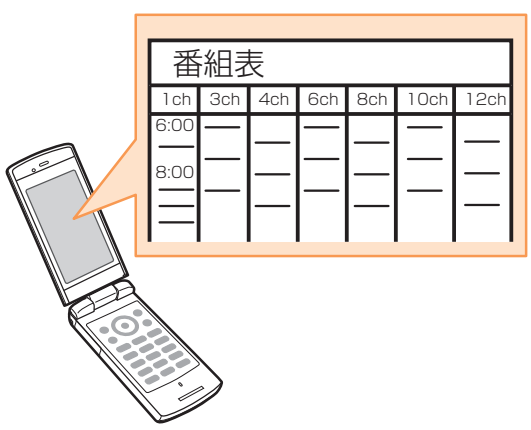

データ放送を見る

放送番組に関連した情報などをお知らせするデータ放送を見ることができます。

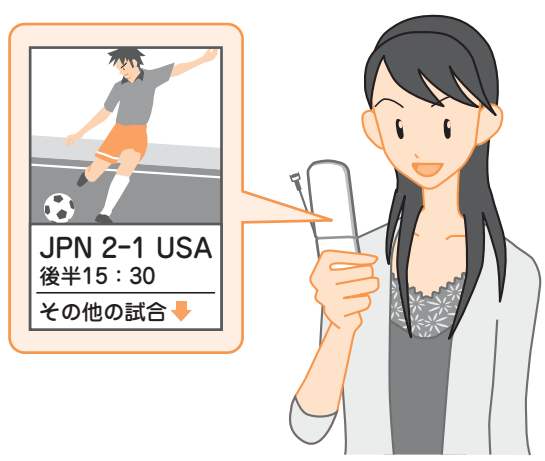

テレビ（ワンセグ）をご利用になる前に

テレビ（ワンセグ）使用時のご注意

- ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、P44をご参照ください。
- テレビ（ワンセグ）を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、番組情報／お知らせリンクなどのサービスやテレビ（ワンセグ）のデータ放送で提供される双方向サービスを利用する場合やEZwebの情報サイトにアクセスしたりする場合などには、パケット通信料がかかります。
- テレビ（ワンセグ）は日本国内の地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、BSアナログ放送、モバHO!は見ることができません。
- 機種変更または解約後のW62SAでは、テレビ（ワンセグ）を起動できません。
- テレビ（ワンセグ）ご利用中は、W62SA本体が熱くなりますので手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- 歩行中や自転車、バイク、自動車などの運転中はテレビ（ワンセグ）を利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因となります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- EZweb制限やEZアプリ制限が設定されている場合、データ放送、番組表、曲名検索のメニューや機能がご利用になれない場合があります。テレビ（ワンセグ）の起動前に、ロックNo.を入力し◉を押して一時的に制限を解除してください。
- 連続視聴可能時間について

スピーカー出力時	約4時間25分（DBEX ON）／約4時間30分（DBEX OFF） 約5時間10分（省電力モード ON）
イヤホン出力時	約4時間50分（DBEX ON）／約5時間00分（DBEX OFF） 約5時間45分（省電力モード ON）

・データ放送の操作などにより、連続視聴可能時間は短くなります。
・オフタイマー（→P307）の設定時刻になると終了します。ただし、オフタイマーの設定時刻にかかわらず、電池残量が▯になると終了します。

- 動画データの最大録画時間について

microSDカード（2GB使用時）	約10時間
本体データフォルダ	約30分

- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。


地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」について

ワンセグとは地上デジタルテレビ放送の電波の一部を使用して携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送を見ることができる、地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービスです。

ワンセグについて詳しくは下記ホームページなどをご参照ください。
　社団法人 デジタル放送推進協会
　http://www.dpa.or.jp/ （パソコン用）
　http://www.dpa.or.jp/1seg/k/ （携帯電話用）

電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。
- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 山間部やビルの陰
- 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

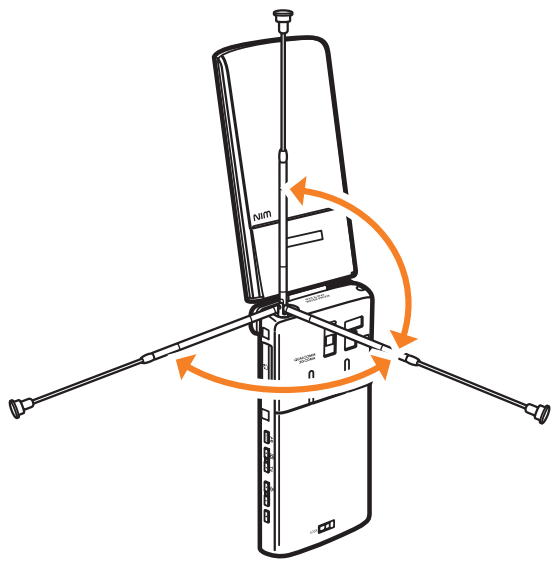


電波の受信状態を改善するためには、以下のことをお試しください。
- W62SA本体のホイップアンテナは伸ばすと90度まで倒すことができます。ホイップアンテナの向きや角度を変えて一番よく映る方向を探してみてください。
- 室内で見る場合は、窓の近くでご利用ください。

ホイップアンテナについて

テレビ（ワンセグ）を視聴するときは、ホイップアンテナを伸ばしてください。


ホイップアンテナを伸ばす

1 ホイップアンテナの先端を引き出し、最後までしっかり伸ばす

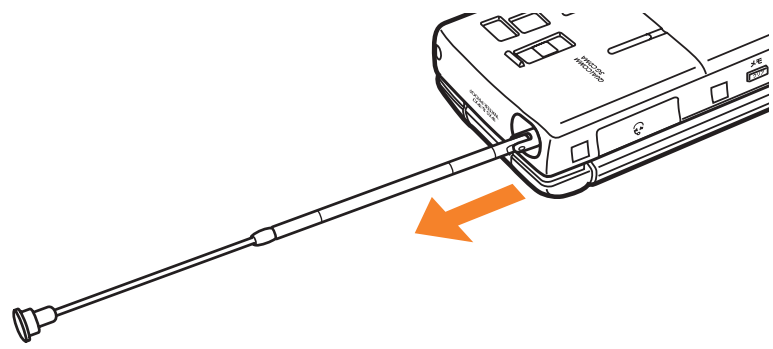

ホイップアンテナを収納する

1 ホイップアンテナをまっすぐにして、根元から順に本体に押し込む

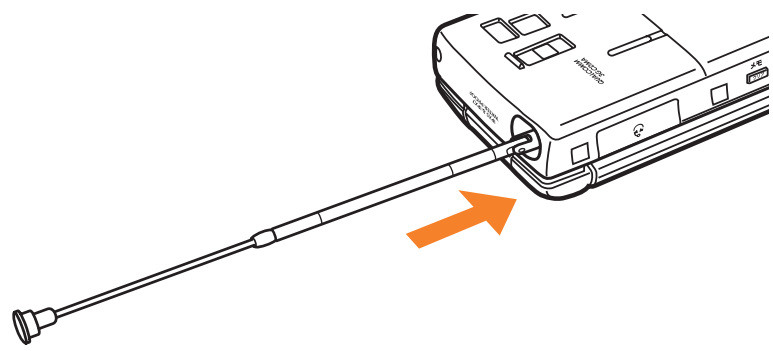

お知らせ

- ホイップアンテナに無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。
- ホイップアンテナを確実に伸ばして使用してください。最後までしっかりと伸ばさないと、性能を十分に発揮できない場合があります。ただし、放送局が極端に近いときなどは、ホイップアンテナを縮めた方がきれいに映る場合があります。
- ホイップアンテナは完全に伸ばした状態および収納時のみ、防水性能を保つことができます。ホイップアンテナを伸ばしきらない状態で使用したり、濡れた手で伸縮させたりしないでください。
- ホイップアンテナ先端部の取り扱いに十分ご注意ください。傷害などの原因となる恐れがあります。特にホイップアンテナを伸ばした状態で、小さなお子様の手の届く場所に置かないようにお願いします。

電池残量による動作

電池残量表示がのときは、テレビ（ワンセグ）を起動できません。
また、テレビ（ワンセグ）起動中にになると、自動的にテレビ（ワンセグ）が終了します。
ただし、テレビ（ワンセグ）で録画したデータを再生中の場合は終了しません。
録画中の場合、それまでの録画した内容を保存し、テレビ（ワンセグ）が終了します。
電池残量表示がのときは、充電しながらテレビ（ワンセグ）を見ることができます。
※録画内容を再生する場合はのときでもテレビ（ワンセグ）が起動します。

テレビ（ワンセグ）を見る

初回起動時の初期設定について

テレビ（ワンセグ）やEZチャンネルプラスを初めて起動したときは、通信設定およびチャンネル設定を行います。

1　待受画面で◉→［マルチメディア］→［テレビ］→［テレビ（ワンセグ）］→［OK］

「OK（以後表示しない）」を選択して◉を押すと、次回から注意事項は表示されません。
お知らせリンクやオススメ情報を取得するかどうかの設定画面が表示されます。

2　［取得する］または［取得しない］

テレビ（ワンセグ）が通信を行う際に確認画面を表示するかどうかの設定画面が表示されます。

3　［表示する］または［表示しない］

データ放送の双方向通信を行う際に確認画面を表示するかどうかの設定画面が表示されます。

4　［表示する］または［表示しない］→項目を選択→◉

オート設定	自動的に現在位置を送信し、受信可能なエリアとチャンネルを「マイチャンネル1」に登録 ・初回時は「オート設定」の選択をおすすめします。 ・EZアプリ制限が設定されている場合、「オート設定」はできません。
マニュアル設定	エリア一覧から現在位置を選択して「マイチャンネル1」に登録 **地域を選択→◉→都道府県名を選択→◉**
放送波スキャン	受信可能なすべてのチャンネルを探して「マイチャンネル1」に登録

お使いの地域に合わせて受信エリアと受信チャンネルを設定し、マイチャンネルに登録できます。
マイチャンネルは5件まで登録できます。

5　◉

テレビ（ワンセグ）が起動します。終了するときは電源→［終了］と操作します。

お知らせ

- 順次エリアが拡大されているため、チャンネルがうまく設定されない場合があります。
- あとでマイチャンネルを変更したり、別のマイチャンネルを登録したりできます。（→P307）
- テレビ（ワンセグ）を起動またはチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像やデータ放送の取得に時間がかかる場合があります。

テレビ番組を見る

1　待受画面で◉→［マルチメディア］→［テレビ］→［テレビ（ワンセグ）］

テレビ操作画面が表示され、データ放送の取得を開始します。
しばらくしてデータ放送を取得すると、画面下部にデータ放送が表示されます。



テレビ操作画面




データ操作画面

お知らせ

- 電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
- テレビの視聴中に、メールの受信や番組情報の取得などをすると、映像や音声が乱れることがあります。
- 映像表示中は、通常画面の照明点灯時間の設定や節電時間の設定（→P322）にかかわらず、メインディスプレイの照明は常時点灯し、節電画面に移行しません。
- 前回起動時からエリアが変更された場合など、再度チャンネル設定を行うかどうかの確認画面が表示されたときは、「はい」を選択して◉を押すと、受信チャンネルを再設定できます。
- 待受中は、以下の操作でテレビ（ワンセグ）を起動することもできます。
  - ・▯を長押し（1秒以上）する
  - ・フロントスタイル起動設定（→P308）を「ON」に設定し、フロントスタイルに切り替える
  - ・充電時起動設定（→P308）を「ON」に設定し、充電を開始する
- フロントスタイル起動設定での起動時は、横画面表示になります。

充電しながらテレビ（ワンセグ）を見る

卓上ホルダで充電しながらテレビ（ワンセグ）をフロントスタイルで見ることができます。

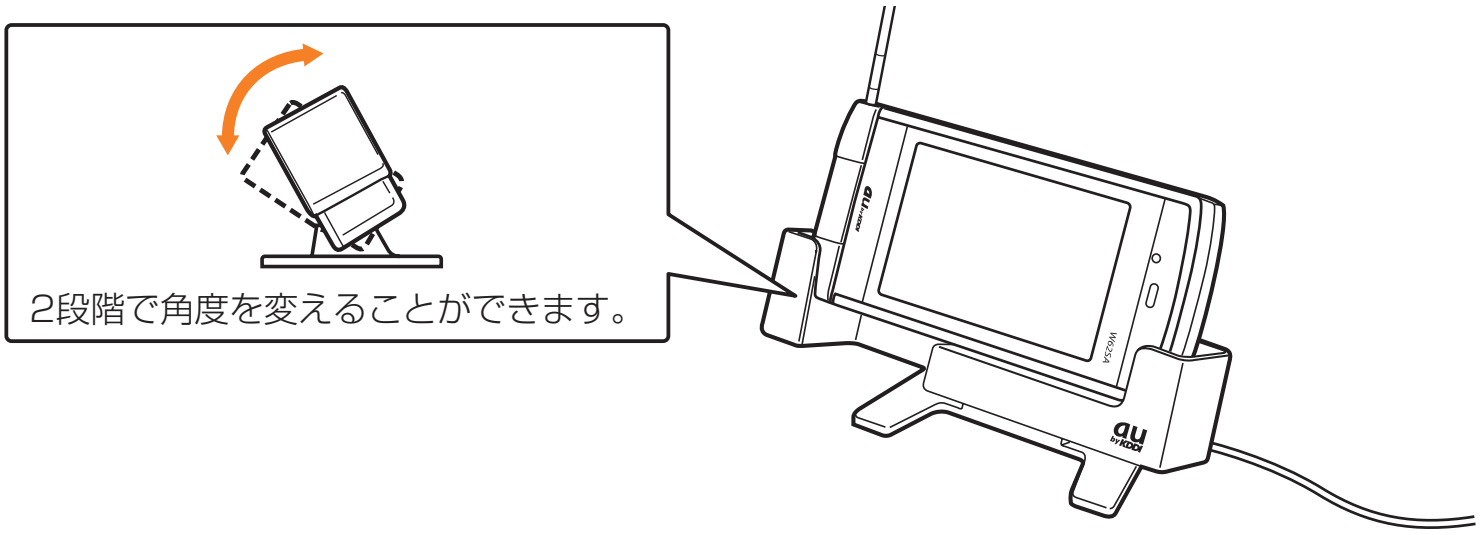

お知らせ

- 充電時起動設定（→P308）を「ON」に設定しておくと、待受画面で卓上ホルダに取り付けたときに自動的にテレビ（ワンセグ）が起動します。
- 卓上ホルダは安定した場所でご使用ください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下・転倒による破損の原因となります。
- 卓上ホルダに取り付けた状態で操作する場合は、W62SA本体を手でしっかり支えてください。卓上ホルダから外れ、落下・転倒による破損の原因となります。

テレビ画面の見かた



データ操作画面




テレビ操作画面

❶ 情報表示（チャンネル、番組名、複数サービスなどの情報を表示）
❷ 字幕表示
❸ データ放送表示
❹ 放送局名
❺ 番組名
❻ チャンネル情報
❼ 音量レベル表示
❽ オフタイマー表示（オフタイマーを設定すると表示されます）
❾ イヤホン表示
❿ お知らせリンク（表示中の放送局からのお知らせ内容を表示）
　※字幕設定を「字幕OFF」に設定した場合のみ表示されます。

画面表示の切り替えについて

(📖) を押すと、データ操作画面とテレビ操作画面を切り替えることができます。また、(ペア) を押すと映像やデータ放送表示を拡大して表示できます。

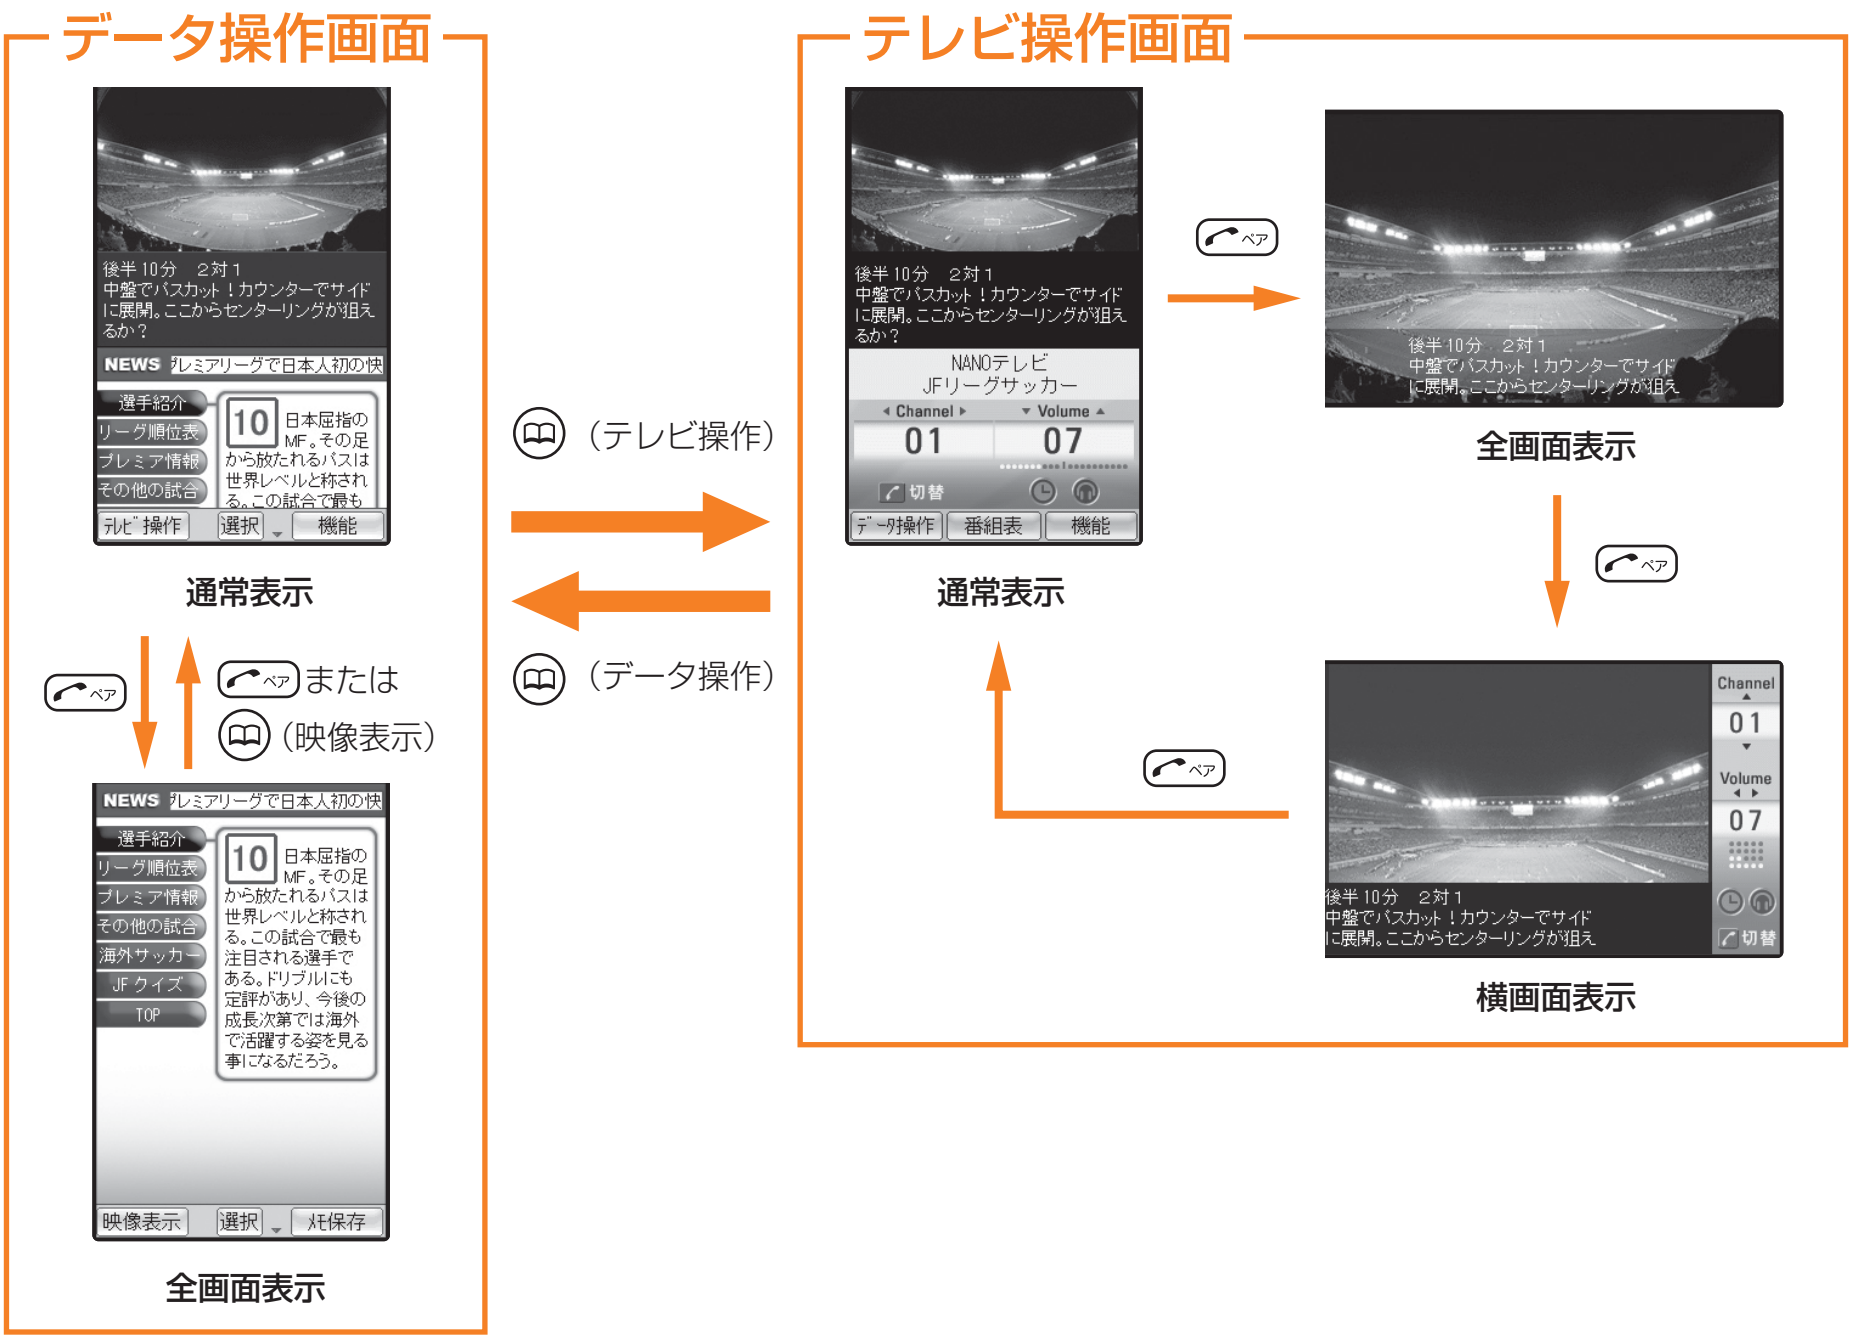

お知らせ

● 縦と横の比率が16:9の映像を全画面表示する場合は、映像の両端部分が一部表示されません。

基本的な操作

テレビ番組を視聴しているときの主な操作は、以下のとおりです。

<データ操作画面の場合>

操作キー	操作内容
（テレビ操作）※1	テレビ操作画面に切替
アプリ（機能）※1	機能メニューを表示
／	音量調節
	カーソル移動、スクロール
	項目を選択
／※1、／※1、※1、ダイヤルキー※1※2	チャンネルを選択

操作キー	操作内容
／、／、 長押し（1秒以上）※1	受信可能なチャンネルを検索
、クリア メモ	画面上の情報を表示／非表示
ペア	通常表示／全画面表示を切替
クリア･マナー ※2	データ放送の取得を中止など
（映像表示）※3	通常表示に切替
アプリ（メモ保存）※3	画面を静止画として保存
電源	終了確認画面を表示
クリア メモ を長押し（1秒以上）	終了確認画面を表示

※1：全画面表示では操作できません。
※2：データ放送によっては、項目の選択になります。
※3：通常表示では表示されません。

<テレビ操作画面の場合>

操作キー	操作内容
（データ操作）※	データ操作画面に切替
（番組表）※	視聴中の番組の情報を取得
、／	音量調節
、／、／、、ダイヤルキー	チャンネルを選択
、／、／、 長押し（1秒以上）	受信可能なチャンネルを検索

操作キー	操作内容
アプリ（機能）※	機能メニューを表示
ペア	通常表示／全画面表示／横画面表示を切替
クリア･マナー、クリア メモ	画面上の情報を表示／非表示 データ放送やお知らせリンク取得中は、取得を中止
電源	終了確認画面を表示
クリア メモ を長押し（1秒以上）	終了確認画面を表示

※：通常表示中にのみ操作できます。

複数サービスについて

地上デジタル放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送できます。（マルチ編成）
例えば野球中継が延びた場合などに、1つのサブチャンネルでは予定の番組を時間通りに始め、もう1つのサブチャンネルでは引き続き野球中継を放送することなどができます。複数サービスが行われている場合は、テレビ操作画面でを押すとサブチャンネルを選択できます。

未登録のチャンネルが見つかった場合

テレビ操作画面の通常表示でを長押し（1秒以上）して未登録のチャンネルが見つかった場合、メッセージが表示されマイチャンネルに登録することができます。

1 ［はい］→リモコン番号を選択→（登録）→アプリ（設定保存）

タイムシフト再生について

テレビ操作画面で視聴中に着信やアラームがあった場合は、通話中やアラーム中のテレビ映像を自動的に蓄積します。通話終了後またはアラーム確認後に（再生）を押すと、後追いで再生できます。**（タイムシフト再生）**

お知らせ

- 着信時にテレビ操作画面以外の画面を表示していた場合は、タイムシフト再生できません。
- タイムシフト再生中は、以下の操作ができます。

操作キー	操作内容
◎、◂／▸	再生速度を変更
◎、▴／▾	音量調節
ペア	通常表示／横画面表示を切替
(キャンセル)、クリア･マナー	タイムシフト再生を中止（通常放送に戻る）

- タイムシフト再生中は、チャンネル変更や巻き戻しなどはできません。
- 蓄積できる映像は、最大約3分間です。約3分間を超えると、古いデータから順番に破棄されます。
- 蓄積データが少ない場合や受信状態が悪化した場合はタイムシフト再生されず、通常放送に戻る場合があります。
- 着信音やアラーム音の設定が以下のような場合、タイムシフト再生中にはお買い上げ時の設定で鳴ります。
  - ・着信音、アラーム音が動画データに設定されている場合
  - ・着信音、アラーム音の設定項目の画像が動画データに設定されている場合
- 蓄積したテレビ映像は保存されません。

テレビ番組の音声をBGMで聴く

テレビ（ワンセグ）の音声をBGMとして聴くことができます。音声を聴きながら他の機能を利用できます。

1 データ操作画面またはテレビ操作画面で 電源 →［BGMへ移行］

お知らせ

- 他に利用する機能によってはBGM再生が一時中断したり、終了する場合があります。
- BGM再生中はテレビ番組の映像は表示されませんが、テレビ（ワンセグ）は起動していますので、視聴時と同様に電池が消費されます。
- 録画中はBGM再生することができません。

データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明に従って操作することで、いろいろな情報を見ることができます。テレビ操作画面を表示中は （データ操作）を押して、データ操作画面に切り替えてください。画面の説明などに従って、◎と◉やダイヤルキーで項目を選択して情報を表示します。

お知らせ

- データ放送を見る場合、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で提供される双方向サービスを利用する場合やEZwebの情報サイトにアクセスしたりする場合などには、パケット通信料がかかります。

メモ保存

データ放送表示中の画面を、静止画としてデータフォルダに保存できます。

1 データ操作画面の全画面表示中に アプリ （メモ保存）

静止画がデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

お知らせ

- 横240×縦480ドットの静止画として保存するため、データがない部分も保存されることがあります。
- 保存したデータ放送の静止画は、著作権保護ありで保存されます。Eメールに添付したり、外部機器にコピーや移動することはできません。また、待受画面などの機能への登録もできません。

EZチャンネルプラスの番組を見る

1 **待受画面で◉→［マルチメディア］→［EZチャンネルプラス］→［EZチャンネルプラス］**

2 **◎で番組を選択→◉（再生）**

再生中の操作についてはP210をご参照ください。

お知らせ

- 初めて起動したときは、注意事項および通信設定を行う画面が表示されます。詳しくは「初回起動時の初期設定について」（→P297）をご参照ください。
- オススメ情報表示中に◉（ジャンプ）を押すと、オススメチャンネルのサイトへ接続します。
- アプリ（機能）→［オススメ情報更新］と操作するか、オススメ情報の更新を促すメッセージが表示されたときに◉（更新）を押すと、オススメ情報を更新できます。
- テレビ（ワンセグ）視聴中に◎または✉／Ⓔ、◧／◨、◨でチャンネルを選択したときにも、EZチャンネルプラスの番組を表示します。

テレビリンクを利用する

データ放送によっては、データ放送の情報や関連サイトへのリンクをW62SAに保存し、サーバに接続することなくあとから閲覧できます。

テレビリンクを登録する

テレビリンクは50件まで登録できます。

1 **データ操作画面内で表示されるテレビリンクを選択→◉**

テレビリンクを表示する

1 **待受画面で◉→［マルチメディア］→［テレビ］→［テレビリンク］**

テレビリンクリスト画面が表示されます。

2 **テレビリンクを選択→◉（詳細）**

お知らせ

- テレビ操作画面またはデータ操作画面で、アプリ（機能）→［テレビリンク］→テレビリンクを選択→◉（詳細）と操作しても、テレビリンクを表示できます。
- テレビリンク表示中にアプリ（ジャンプ）を押すと、登録されたサイトへアクセスします。
- 有効期限が切れたテレビリンクを選択すると、消去確認のメッセージが表示されます。「はい」を選択して◉を押すと、消去できます。
- テレビリンク画面でアプリ（サブメニュー）を押すと、テレビリンクの消去・並べ替えができます。

1件消去	［はい］ ・あらかじめ消去したいテレビリンクを選択しておきます。
全件消去	［はい］
並べ替え	並べ替えるテレビリンクを選択→◉→移動先を選択→◉（確定）→アプリ（保存）

テレビ番組の情報を利用する

テレビ（ワンセグ）で設定したエリアのテレビ番組の情報が、サーバからダウンロードされます。
あらかじめ、チャンネル設定を行ってください。

TV番組表を見る

データ操作画面を表示中は（テレビ操作）を押して、テレビ操作画面に切り替えてください。

1 テレビ操作画面で（番組表）

TV番組表が表示されます。でTV番組表を検索できます。



TV番組表
（画面は一例です）

お知らせ

- 番組情報のダウンロードやテレビ番組の検索をすると、パケット通信料がかかります。
- 5時間分の番組表が一度にダウンロードされます。
- TV番組表で番組を選択しを押すと番組メニューが表示されます。

番組詳細を表示（EZ接続）	選択した番組の詳細情報を表示
放送局サイトへジャンプ（EZ接続）	選択した番組の放送局サイトへアクセス
視聴予約	選択した番組を視聴予約
録画予約	選択した番組を録画予約
番組お知らせメール設定（EZ接続）※	キーワードを設定し、そのキーワードに関連した番組情報をメールでお知らせ

※：有料サービスです。

- 番組メニュー表示中に（選局）を押すと、選択した番組のチャンネルに切り替わります。
  （（選局）は、現在時刻を含む番組を選択した場合のみ表示されます）

テレビ番組を検索する

検索条件（チャンネル、日付、時間など）を設定して、テレビ番組を絞り込むことができます。

1 TV番組表で（番組検索）→検索する条件を設定 →（検索）

サーバに接続され、設定した検索条件に合う番組が一覧表示されます。

お知らせ

- 複数の日付や現在日時以前の日時は設定できません。
- 検索条件の「時間」欄では、開始時間・時間幅を選択します。
  〈例〉「11時〜」･「2時間分」に設定した場合11時〜13時の間に放送されている番組を検索します。
- 開始時間は、朝5:00（05:00）〜深夜4:00（28:00）から選択できます。

視聴予約をする

TV番組表で選択した番組が始まる前に、アラームでお知らせします。**（テレビ（ワンセグ）スタート）**

1 **TV番組表で番組を選択→◉→［視聴予約］**

2 **通知時刻の欄を選択→◉→アラーム時刻を選択→◉→［OK］→◉**

スケジュール（→P355）へ登録されます。

設定した時刻になると

テレビ（ワンセグ）スタート通知後、通知内容を選択して◉（確認）を押すと、テレビ（ワンセグ）が起動し、予約した番組を視聴できます。

お知らせ

- 予約設定後は、スケジュールで確認や編集ができます。ただし、カテゴリーの編集はできません。

予約録画をする

TV番組表で選択した番組を予約録画することができます。

1 **TV番組表で番組を選択→◉→［録画予約］**

2 **◉**

スケジュールへ登録されます。

設定した時刻になると

設定した時刻の約2分前になると、アラームでお知らせし、テレビ（ワンセグ）が自動的に起動します。設定した時刻になると、録画が開始されます。

お知らせ

- 予約録画開始時刻に他のアプリケーションが起動している場合は、予約録画を実行できません。
- 予約録画開始時刻にテレビ（ワンセグ）が起動した場合、音量は0となります。
- 電源が切れているときでも、自動的に電源が入って、録画が開始されます。ただし、PIN1コードを「入力必要」に設定している場合、録画は自動的に開始されません。
- 録画を終了すると、待受画面に録画結果に応じたお知らせ通知が表示されます。（→P34）
- 予約録画中は［ペア］での画面表示切替ができません。また、静止画の保存もできません。
- 予約録画の時間が重なった場合は、前の録画を中止し、あとから開始した番組を録画します。

予約の内容を確認する（予約確認）

1 **待受画面で◉→［マルチメディア］→［テレビ］→［スケジュール（予約確認）］**

当日の視聴予約、録画予約が一覧表示されます。

お知らせ

- アラームなどの編集ができます。（→P355）ただし、カテゴリーの編集はできません。

テレビ番組を録画する

視聴中のテレビ番組をキャプチャ／録画し、静止画や動画としてデータフォルダに保存できます。

静止画として保存する

表示中の映像を静止画として保存できます。

1　データ操作画面またはテレビ操作画面で アプリ（機能）→［録画／キャプチャ］

2　で画像保存（キャプチャ）サイズを選択→ アプリ（キャプチャ）→［はい］

静止画がデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

動画として保存する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送のデータを保存します。

1　データ操作画面またはテレビ操作画面で アプリ（機能）→［録画／キャプチャ］

2　（●REC）→（■STOP）

動画がデータフォルダの「テレビ録画番組」フォルダまたはmicroSDカード内のSD-Videoフォルダにある「テレビ録画番組」フォルダに保存されます。録画中に アプリ（キャプチャ）を押すと、静止画がデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。録画中に最大9枚まで静止画を保存できます。

お知らせ

- 電池残量が十分にあることを確認のうえ、録画してください。
- 録画中はメインディスプレイに REC が表示されます。
- 動画の保存先を変更するには「機能設定」（→P308）をご参照ください。microSDカードに設定した場合は、microSDカードを挿入しないと動画を保存できません。
- 保存した静止画のタイトルは「DTV＋開始年月日＋開始時刻＋連番」で表示されます。動画のタイトルは「録画開始時の番組名＋録画開始年月日」で表示されます。
- 静止画保存／録画したテレビ番組は、著作権保護ありで保存されます。Eメールに添付したり、外部機器にコピーや移動することはできません。また、待受画面などの機能への登録はできません。
- データフォルダに保存した動画をmicroSDカード内のSD-Videoフォルダへ移動できます。静止画はmicroSDカードに移動できません。
- 横画面表示中・全画面表示中は録画できません。
- 静止画として保存する場合の画像サイズは、以下のとおりです。

画像サイズ※	テレビ映像の縦と横の比率	画像サイズ（横×縦ドット）
標準	16:9	320×180
	4:3	320×240
縮小	16:9	240×135
	4:3	240×180

※：「静止画として保存する」の手順2で選択したサイズ

- 動画の録画可能時間は、データフォルダまたはmicroSDカードの空き容量によって変化します。また、録画する番組の内容（データ放送の容量など）によっても変化します。録画中に表示される録画可能時間を目安として録画してください。
  ただし、以下の場合は自動的に録画が終了し、それまでに録画した映像が保存されます。
  ・電池残量が少なくなった場合　　・保存先の空き容量が少なくなった場合
- 録画中のチャンネル切替はできません。
- 録画中に本体を閉じても、録画動作は継続します。

次ページへ

- 録画したデータを再生するには、保存先のデータフォルダまたはmicroSDカード内のSD-Videoフォルダから呼び出して再生してください。
- 録画の際に、◉（●REC）を押した時刻より数秒前の映像から録画される場合があります。そのため、画面上に表示される録画経過時間の目安と実際に録画された内容の時間が異なる場合があります。
- W62SAでmicroSDカードに保存された動画は、他の機器で再生できない場合があります。
- W62SAでデータフォルダに保存された動画をmicroSDカードに移動すると、異なる機種ではファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。

録画中に着信やアラームがあった場合

録画中に着信やアラームがあった場合は、録画を継続しながら通話やアラームの確認、他の機能の利用ができます。

お知らせ

- 録画中に着信やアラームがあった場合は、録画中の音量が0になります。
- 他に利用する機能によっては録画が終了する場合があります。
- 着信音やアラーム音の設定が以下のような場合、録画中にはお買い上げ時の設定で鳴ります。
  - ・着信音、アラーム音が動画データに設定されている場合
  - ・着信音、アラーム音の設定項目の画像が動画データに設定されている場合

曲名検索を利用する

視聴中の番組で流れている音楽の曲名などを検索できます。曲によっては、着うたフル®や着うた®をダウンロードしたり、CDやDVDを購入したりできます。

1 **データ操作画面またはテレビ操作画面で アプリ（機能）→［曲名検索］→「聴かせて検索開始」→◉**

検索結果が表示されます。

お知らせ

- 検索結果画面では、その曲の着うたフル®、着うた®のダウンロードやCDの購入ができます。
- 曲名検索をするとパケット通信料がかかります。
- 曲／音質／ご利用環境によっては、曲名を検索できない場合や、実際と異なる曲名が表示される場合があります。

テレビ（ワンセグ）のサービスを利用する

1 **データ操作画面またはテレビ操作画面で アプリ（機能）→［EZテレビサービス］**

EZテレビサービスメニューが表示されます。以降の操作は、画面の指示に従ってください。

au oneテレビへ接続する

1 **待受画面で◉→［マルチメディア］→［テレビ］→［au oneテレビへ接続］**

公式サイトのau oneテレビが表示されます。番組検索機能などがご利用いただけます。

テレビ（ワンセグ）の設定をする

1 データ操作画面またはテレビ操作画面で アプリ（機能）→項目を選択→ ◉

<table>
<tr><td rowspan="4">字幕／音声</td><td>字幕設定</td><td colspan="2">「字幕ON」または「字幕OFF」を選択→ アプリ（設定）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">音声設定</td><td colspan="2">項目を選択→設定を変更→ アプリ（設定）</td></tr>
<tr><td>音声出力先設定</td><td>テレビの音声出力先を「オート」「スピーカー」「イヤホン」から設定</td></tr>
<tr><td>主副設定</td><td>副音声放送時の音声を「主音声」または「副音声」に設定</td></tr>
<tr><td></td><td>音声出力効果設定（DBEX）</td><td>テレビの音響効果を「オート」「ライブ」「スポーツ」「シネマ」「ニュース」「OFF」から設定</td></tr>
<tr><td rowspan="12">各種設定</td><td>チャンネル設定</td><td colspan="2">マイチャンネル1～5を選択→ アプリ（エリア変更）
・以降の操作は「初回起動時の初期設定について」（→P297）をご参照ください。
・リモコン番号の変更については「リモコン番号を変更する」（→P308）をご参照ください。</td></tr>
<tr><td>着せ替え設定</td><td colspan="2">デザインを選択→ アプリ（設定）
・◉（プレビュー）→◉（決定）と操作すると、デザインを表示しながら設定できます。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">データ放送設定</td><td>警告表示設定</td><td>データ放送のコンテンツでEZ番号が使用されたり※、放送用メモリからデータを参照される（読み出される）際の確認画面を表示する／しないを設定
※：EZ番号の設定状況（→P196）にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。
設定を選択→ アプリ（設定）</td></tr>
<tr><td>放送用メモリ消去</td><td>放送局からの情報やデータ放送で登録した個人情報などを消去
放送局を選択→ アプリ（サブメニュー）→［1件消去］または［全件消去］→［はい］</td></tr>
<tr><td>スクロール設定</td><td>データ操作画面で ◎ を長押し（1秒以上）したときに、1行単位／1ページ単位のどちらでスクロールさせるかを設定
設定を選択→ アプリ（設定）</td></tr>
<tr><td>BGM再生設定</td><td>データ放送などから他のアプリを起動するときに、テレビの音声再生を継続する／しないを設定
設定を選択→ アプリ（設定）</td></tr>
<tr><td>オフタイマー設定</td><td colspan="2">終了時間を選択→ アプリ（設定）
・指定した時間を過ぎるとテレビ（ワンセグ）の終了確認画面が表示されます。「OK」を選択して ◉ を押すか、そのまま約5秒経過すると、終了します。テレビの視聴を続ける場合は、クリア･マナー を押すか、「キャンセル」を選択して ◉ を押します。
・録画中に指定した時間を過ぎると、テレビ（ワンセグ）が終了しますが、予約録画で録画中は、録画を継続します。
・テレビ（ワンセグ）をBGMとして起動している場合、指定した時刻が過ぎると確認画面は表示されずにテレビ（ワンセグ）が終了します。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">通信設定</td><td colspan="2">項目を選択→ ◉ →設定を選択→ アプリ（設定）
・通信確認画面設定の場合は ◎ で項目を選択してください。</td></tr>
<tr><td>お知らせリンク取得設定</td><td>お知らせリンクに表示される情報をテレビ画面やTV番組表画面で取得する／しないを設定</td></tr>
<tr><td>オススメ情報取得設定</td><td>EZチャンネルプラス画面に表示するオススメ情報を取得する／しないを設定</td></tr>
<tr><td>通信確認画面設定</td><td>通信を行う際に確認画面を表示する／しないを設定</td></tr>
</table>

各種設定	機能設定	項目を選択→◉→設定を選択→アプリ（設定）	
		録画データ保存先設定	動画データの保存先を「データフォルダ」または「microSDカード」に設定
		ピクト表示ON／OFF設定	全画面表示時にピクトや時刻表示を表示する（ON）／しない（OFF）を設定
		画質設定	表示画質を「スタンダード」「ダイナミック」「シネマ」から設定
		明るさ設定	明るさを「レベル1」～「レベル5」の5段階で設定、または明るさを自動調節する「光センサー」に設定
		鮮やか補整	より色鮮やかな画質にする（ON）／しない（OFF）を設定

その他の設定

1 待受画面で◉→［マルチメディア］→［テレビ］→項目を選択→◉

省電力モード設定	省電力設定をON／OFF
フロントスタイル起動設定	待受画面でフロントスタイルにすると自動的にテレビ（ワンセグ）を起動
充電時起動設定	充電を開始すると自動的にテレビ（ワンセグ）を起動

お知らせ

- 省電力モード設定を「ON」にすると、音声出力効果設定（DBEX）で設定されている音響効果、および機能設定で設定されている鮮やか補整の効果は得られません。

リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。各放送局はリモコン番号に対応したダイヤルキー（0～9、*、#）で呼び出すことができます。

1 データ操作画面またはテレビ操作画面でアプリ（機能）→［各種設定］→［チャンネル設定］

2 マイチャンネル1～5を選択→◉（詳細表示）→変更したい放送局を選択→◉（変更）

3 新しいリモコン番号に対応するダイヤルキーを押す→◉（決定）→◉→アプリ（設定保存）

お知らせ

- 順次エリアが拡大されているため、手順2のチャンネル設定がうまく設定されない場合があります。
- チャンネル設定画面では、現在選択されているチャンネル設定に★が表示されます。マイチャンネルを複数登録している場合は、切り替えたいチャンネル設定を選択して#を押すと、チャンネル設定を切り替えることができます。


EZテレビ 番組ガイド

「EZテレビ 番組ガイド」では、赤外線通信機能を利用したリモコン機能だけでなく、VTRの録画設定やさまざまな番組の検索やガイドを見ることができます。

1 待受画面で◉→「マルチメディア」→「テレビ」→「テレビ番組表」

「EZテレビ 番組ガイド」では、無料でお使いいただけるメニューと、会員登録（有料）をしてお使いいただけるメニューがあります。



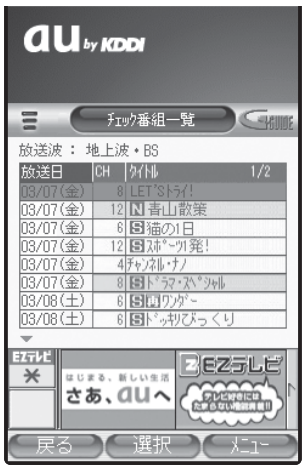

番組表の閲覧	地上波放送（Gガイドモバイル対応）、BS、スカパー！の番組表を閲覧
リモコン	テレビ、ビデオ、DVD、スカパーのチューナーを操作するリモコンとして利用
関連情報の入手	番組関連情報や放送局のサイトにアクセス
チェック機能	気になった番組はチェックリストに入れておけば、予約や番組サイトリンクなどまとめてできます。
番組検索機能	タレント名やキーワードから番組を検索
番組お知らせメール（デラックス※）	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせ
番組録画予約（デラックス※）	ダウンロードした番組表から対応機器に録画予約を転送

※：デラックスは有料サービスです。

お知らせ

- EZアプリメニューからも操作できます。
- 番組表はテレビ局が行う番組編成と異なる場合があります。
- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なる場合があります。

M機能

※お買い上げ時の設定はP413をご参照ください。

M機能

M機能一覧

■M0 プロフィール

No.	機能名	ページ
M0※	プロフィール	334

■M1 時間／料金／申込

No.	機能名	ページ
M11	料金照会	60
M12※	時間／料金	60
M13※	通話時間表示	61
M14※	通話料金表示	62
M15※	通話料金レート	62
M16※	PCサイトビューアー通信量	284
M17	各種申込	62

■M2 音／バイブ／ランプ

No.	機能名	ページ
M211	音声着信	313
M212	Eメール受信	313
M213	指定外Eメール	313
M214	お知らせ受信	313
M215	Cメール受信	313
M216	ニュースフラッシュ受信	313
M217	絵文字deメロディ	315
M221	キー操作音	316
M222※	OK効果音	316
M223※	NG効果音	316
M224	オープントーン	316
M225	クローズトーン	316
M226※	充電開始音	317
M227※	充電完了音	317
M228	ウェイクアップ音	317
M229	パワーオフ音	317
M23	待ちうた設定	384
M24※	ボイス通知機能	317
M25	ステレオワイド設定	318
M261	イヤホン種類	66
M262	音出力先	66
M263	オート着信	66
M27※	呼出バイブ	56
M281※	通話中ランプ	318
M282	お知らせランプ	319

■M3 画面表示／照明

No.	機能名	ページ
M311	待受画面	319
M312	メインメニュー設定	321
M313	背景画像設定	321
M314	メール送信中画面	321
M315	メール受信中画面	321
M316	EZ接続画面	322
M317	EZサービスメニュー設定	322
M32	サブディスプレイ	322
M331※	メインディスプレイ	322
M332※	サブディスプレイ	323
M333※	キー照明	323
M334※	充電中節電	324
M341※	入力文字	324
M342※	メール表示	324
M343※	EZweb表示	324
M344※	アドレス帳	324
M345※	履歴	324
M346※	電話番号入力	324
M347※	発着信表示	324
M35※	Set Language	324
M36	ピクト設定	324
M37	配色設定	325

■M4 プライバシー／制限

No.	機能名	ページ
M411	オートロック	325
M412	とじるとロック	325
M413	遠隔ロック	326
M414※	ロックNo.変更	328
M421	ダイヤル発信制限	328
M422	アドレス帳制限	328
M423	メール制限	328
M424	EZweb制限	328
M425	EZアプリ制限	328
M426	PCサイトビューアー制限	328
M427	シークレット	328
M43※	着信拒否	63
M441	学習情報リセット	329
M442	機能リセット	329
M443	メモリリセット	329
M444	EZアプリリセット	329
M445	オールリセット	329
M45※	発信者番号通知	56
M461	PINコード変更	330
M462	入力要否設定	330
M471	証明書表示	331
M472	送出確認設定	331
M473	ルート認証局	331
M48※	緊急用位置確認	56
M49※	着信表示	58

■M5 ユーザー補助

No.	機能名	ページ
M511※	ユーザー辞書編集	79
M512※	定型文編集	80
M513※	顔文字編集	80
M514※	入力設定	76、78
M515	ダウンロード辞書	80
M52※	自動時刻補正	44
M531※	プレフィックス設定	55
M532※	市外局番メモリ	55
M54※	クローズ終話	60
M55※	ハンズフリー操作	60
M561	Eメール中断	331
M562	EZweb中断	331
M571	アップデート開始	362
M572	自動設定	363
M573	予約時刻	362

■M6 通信／USB

No.	機能名	ページ
M61	通信環境確認	389
M62	電波OFFモード	332
M631	留守伝言再生	373
M632	留守番開始1	371
M633	留守番開始2	371
M634	留守番停止	372
M635	応答内容変更	374
M636	英語ガイダンス	376
M637	日本語ガイダンス	376
M638	割込通話開始	381
M639	割込通話停止	381
M64	外部メモリ転送モード	189
M65	USB設定	332

■M# ガイド機能

No.	機能名	ページ
M#1※	操作ガイド	365
M#2※	ピクトガイド	365
M#3	auオンラインマニュアル	365

※：通話中にも利用できる機能です。

お知らせ

- 待受画面で◉→［機能設定］→(アプリ)（設定確認）→項目を選択→◉と操作すると、各設定状況を確認できます。通話中は確認できません。

着信設定［M21］

電話がかかってきたときやメールを受信したときの音、音量、画像、バイブレータ、着信ランプ、メール受信の通知時間を場面ごとに設定できます。

1 待受画面で● 2 1 1

設定する着信の種類によって以下のようになります。

音声着信	● 2 1 1	Cメール受信	● 2 1 5 →［ON］
Eメール受信	● 2 1 2 →［ON］	ニュースフラッシュ受信	● 2 1 6 →［ON］
指定外Eメール	● 2 1 3 →［ON］	絵文字deメロディ	（→P315）
お知らせ受信	● 2 1 4 →［ON］		

2 項目を選択→●→アプリ（保存）

選択できる項目は機能により異なります。

（音）	オリジナル	**データを選択→●**
	データフォルダ	**データを選択→●**
	EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード
	シャッフル着信	① アプリ（編集）→設定欄を選択→● ② データを設定（10曲まで設定可能）→アプリ（完了）→● ・設定済みのデータを選択して （解除）を押すと、「1件解除」または「全件解除」ができます。
	ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジの設定に従う
（音量）	**で音量を調節→●** 「OFF」（無音）、「Level1」～「Level5」「STEP▼」「STEP▲」で調節できます。 アプリ（STEP↑）：Level1の音量からだんだん大きくなります。 （STEP↓）：Level5の音量からだんだん小さくなります。	
（画像）	オリジナル	**データを選択→●**
	データフォルダ	**データを選択→●**
	EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード
	ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジの設定に従う
	OFF	画像表示なし
	・設定した画像は、で表示位置を調節できます。ただし、画像によっては調節できない場合があります。	
（バイブレータ）	データ優先	音データに連動して振動または「パターン1」で振動
	パターン1～5	設定したパターンでバイブレータが振動
	OFF	バイブレータは振動しない **マナーモード中のバイブレータパターンを選択→●**
（ランプ）	データ優先	音データに連動して点滅または「パターン1」で点滅 **カラーを選択→●**
	パターン1～10	**カラーを選択→●**
	OFF	点滅しない
	・7種類のカラーから選択できます。「ALL」は全種類のカラーが点滅します。	
（通知時間）	一曲鳴動	音の長さに合わせて通知
	時間設定	**通知時間（01～60秒）を入力→●**

お知らせ

- 指定外Eメールは、メール受信方法が「指定全受信」または「指定外受信不可」に設定されている場合、アドレス帳や振り分け登録に登録されていない相手からのEメールを受信したときに鳴ります。
- お知らせ受信はEメールを受信できなかったときや伝言お知らせ、着信お知らせ、番組お知らせ機能による通知などがあったときに鳴ります。ただし、カメラ起動中やEZチャンネルプラスの番組再生中、EZアプリ操作中など一部の機能ではお知らせ受信音が鳴りません。
- シャッフル着信を設定した場合、着信（受信）があると、設定した複数のデータの中からランダムに選択された1曲が鳴ります。
- ♪（音）に画像付きの音データを選択した場合は（画像）の設定ができません。
- 画像付きの音データは音声着信設定時のみ選択できます。ただし、シャッフル着信では選択できません。
- ♪（音）のオリジナルでは以下のデータから選択できます。

・月の光	・青の遊泳	・煌めく風	・陽光	・静穏	・メロディ01～16	
・リトル・マーメイド	・メッセージよ（アリエル）	・お手紙だわ（アリエル）				
・あら、誰かしら？（アリエル）	・時間ですよ！（セバスチャン）	・パターン01～10				
・喜び	・怒り	・悲しみ	・LOVE	・焦り	・驚き	・音なし※

※：（音量）の設定に関係なく着信音（または受信音）が鳴りません。

- 音声着信音量を「OFF」に設定すると、待受画面にSが表示されます。
- (m)（音量一括設定）を押すと音声着信［M211］～ニュースフラッシュ受信［M216］の音量を一括で設定できます。
- 付属のステレオイヤホンまたは平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）をご利用の場合は、音量を「OFF」に設定していても、各着信（受信）時にはイヤホンから最小の音量で聞こえます。
- （画像）のオリジナルでは以下のデータから選択できます。

・リップル（Flash）	・キャンドル（Flash）	・ぐれ犬（Flash）	・ディズニー（Flash）	
・フローティングフラワー	・ヒーリングキャンドル	・プラント	・ぐれ犬	・ディズニー

- お知らせ受信、ニュースフラッシュ受信には画像を設定できません。
- 「EZwebで探す」を選択したときは、以下の選択を行う場合があります。

確定して接続	直前まで選択していた設定を保存してEZwebへ接続
未確定で接続	直前まで選択していた設定を保存しないでEZwebへ接続
中止	EZwebへ接続しない

- 音声着信のバイブレータ設定を「OFF」以外にすると、待受画面にVが表示されます。
- 音声着信の（ランプ）は「OFF」に設定できません。
- (m)（リハーサル）を押すと設定内容を確認できます。
- 着信（受信）音はイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。イヤホン接続中にスピーカーが消音になるように設定できます。（→P66）
- アドレス帳で着信動作を設定している相手から着信があったときの優先順位は、以下のとおりです。
①アドレス帳（個人）の個別設定　②アドレス帳（グループ）のグループ別設定　③着信設定

絵文字deメロディ［M217］

絵文字deメロディ対象の絵文字を含むメールを受信した場合の、絵文字に応じた着信動作を設定します。Eメールの場合は件名、Cメールの場合は本文に含まれる絵文字を対象とします。

1 待受画面で● 2 1 7→［ON］→優先設定の項目を選択→●

個別設定優先	アドレス帳の個別E／Cメール受信の設定を優先
絵文字deメロディ優先	絵文字deメロディの設定を優先

お知らせ

- 複数の絵文字が含まれる場合、最初の絵文字の種別に従います。
- 「ON」に設定したときのメール受信音の優先順位は以下のとおりです。

個別設定優先の場合	絵文字deメロディ優先の場合
①アドレス帳（個人）の個別設定 ②絵文字deメロディの設定 ③アドレス帳（グループ）のグループ設定 ④着信設定［M21］	①絵文字deメロディの設定 ②アドレス帳（個人）の個別設定 ③アドレス帳（グループ）のグループ設定 ④着信設定［M21］

絵文字deメロディの設定を変更する


感情項目ごとに絵文字deメロディを設定する／しないと、メロディやランプの設定を変更します。

1 待受画面で● 2 1 7→アプリ（編集）→📖（有効設定）→有効表現を選択→●

お買い上げ時はすべて選択されています。選択を解除する場合は●（解除）を押します。
また●を長押し（1秒以上）で全選択／全解除ができます。

2 アプリ（完了）→感情項目を選択→●

感情項目	対象絵文字
喜び	
怒り	
悲しみ	

感情項目	対象絵文字
LOVE	
焦り	
驚き	

3 項目を選択→●→アプリ（保存）→アプリ（完了）

♪（音）、💡（ランプ）の設定方法はP313をご参照ください。

M機能

効果音［M22］

キーを押したときの確認音などを設定できます。

お知らせ

●待受画面で[●][2ABC][2ABC][📖]（音量一括設定）と操作すると、キー操作音［M221］～充電完了音［M227］の音量を一括で設定できます。

キー操作音［M221］

キーが確実に押されたかどうかを音で確認しながら操作できます。キー操作音の音量や音色が選択できます。

1 待受画面で[●][2ABC][2ABC][1.@]→[◎]で音量を調節

「OFF」（無音）、「Level1」～「Level5」で調節できます。

2 [📖]（音色）→音色を選択→[●]→[●]

Pi Po Pa／音階／単一音から選択できます。

お知らせ

●音色を「音階」に設定した場合のキーと音階は以下のようになります。

ド	[📖]、[○]、[1.@]、[8TUV]、[側面キー]	ファ	[左]、[クリア・マナー]、[4GHI]、[0]、[側面キー]、[側面キー]	ラ	[右]、[6MNO]、[側面キー]
レ	[上]、[Ⓔ]、[2ABC]、[9WXYZ]、[側面キー]	ソ	[●]、[電源]、[5JKL]、[#]、[側面キー]	シ	[✉]、[7PQRS]
ミ	[アプリ]、[ペア]、[3DEF]、[＊小]				

●「Pi Po Pa」「音階」を設定していてもロックNo.などの入力時には、「単一音」が鳴ります。

OK効果音［M222］／NG効果音［M223］

設定・登録完了／エラー時の効果音の音量を設定します。

〈例〉「OK効果音」を設定する場合

1 待受画面で[●][2ABC][2ABC][2ABC]→[◎]で音量を調節→[●]

「OFF」（無音）、「Level1」～「Level5」で調節できます。

オープントーン［M224］／クローズトーン［M225］

本体を開閉したときの音量や音色を設定します。

〈例〉「オープントーン」を設定する場合

1 待受画面で[●][2ABC][2ABC][4GHI]→[◎]で音量を調節

「OFF」（無音）、「Level1」～「Level5」で調節できます。

2 [📖]（音色）→参照先を選択→[●]→音色を選択→[●]→[●]

参照先についてはP313をご参照ください。

オリジナルでは以下のデータから選択できます。

オープントーン：オープントーン、ディズニー
クローズトーン：クローズトーン、ディズニー

充電開始音［M226］／充電完了音［M227］

充電の開始時／完了時の効果音の音量や音色を設定します。
〈例〉「充電開始音」を設定する場合

1 待受画面で◉ 2 2 6→◎で音量を調節
「OFF」（無音）、「Level1」～「Level5」で調節できます。

2 (📖)（音色）→音色を選択→◉→◉
音色は以下のデータから選択できます。

充電開始音：充電開始音、ピッ、オルゴール、ディズニー
充電完了音：充電完了音、ピピッ、オルゴール、ディズニー

ウェイクアップ音［M228］／パワーオフ音［M229］

電源を入れる／切るときの効果音や画像など各種効果を設定します。
〈例〉「ウェイクアップ音」を設定する場合

1 待受画面で◉ 2 2 8→［ON］→項目を選択→◉→(アプリ)（保存）
♪（音）、（画像）、（バイブレータ）、（ランプ）の設定方法はP313をご参照ください。
オリジナルでは以下のデータから選択できます。

ウェイクアップ音：ウェイクアップ、ぐれ犬、ディズニー
ウェイクアップ画像：リップル、ぐれ犬、ディズニー
パワーオフ音：パワーオフ、ぐれ犬、ディズニー
パワーオフ画像：リップル、ぐれ犬、ディズニー

お知らせ

- ウェイクアップ音やウェイクアップ画像には、着うた®、著作権保護のある音や画像データは設定できません。
- ♪（音）で画像付きの音データを選択した場合は（画像）の設定ができません。
- (📖)（リハーサル）を押すと設定内容を確認できます。
- 音量は音声着信に従います。

ボイス通知機能［M24］

待受画面やお知らせ画面で⁝☼を押すと、現在の時刻や不在着信などの通知があることをアナウンスでお知らせします。

1 待受画面で◉ 2 4→通知内容を選択→◉

時刻	現在時刻をお知らせ	時刻＋各種通知	現在時刻と各種通知をお知らせ
各種通知	各種通知をお知らせ	OFF	アナウンスなし

2 ◎で音量を調節→◉
「時刻」の場合は「Level1」～「Level5」で調節できます。「各種通知」と「時刻＋各種通知」の場合は「Level1」～「Level5」「バイブでお知らせ」で調節できます。

アナウンスの内容

通知の種類	アナウンス
時刻	「XX時XX分です」
不在着信通知※1	「不在着信があります」
簡易留守メモ・留守／音声メモ件数フル通知※2	「簡易留守メモがあります」
メール通知（Eメール、Cメール、サーバメール）※3	「メールがあります」
アラーム通知（タスクアラーム、スケジュールアラーム、テレビ（ワンセグ）スタート、テレビ（ワンセグ）録画）※4	「アラームがあります」
未確認通知がない場合	「お知らせ通知はありません」
通知内容が複数ある場合、緊急地震速報通知の場合、※1～4以外の通知のみの場合	「お知らせ通知があります」
新着通知がある場合	「新着の×××があります」

お知らせ

- 「時刻＋各種通知」で「バイブでお知らせ」を選択した場合、時刻はアナウンスされません。
- ボイス通知音量が「OFF」になるマナーモードを設定しているときは、各種通知のアナウンスのかわりにバイブレータが振動します。
- バイブレータの振動パターンは、通知の種類によって以下のように異なります。

通知の種類	バイブレータ
不在着信・簡易留守メモ（録音件数フルを含む）通知※1	パターン1
メール通知※2	パターン2

通知の種類	バイブレータ
アラーム通知※3	パターン3
通知内容が複数ある場合、※1～3以外の通知のみの場合	パターン4

- 以下の場合にはアナウンスもバイブレータも動作しません。
  - ・オートロックを設定中の場合
  - ・とじるとロックを設定中の場合
  - ・サイドキー操作無効を設定して本体を閉じている場合
  - ・電池残量がなくなった場合

ステレオワイド設定［M25］

スピーカーやイヤホンから再生されるメロディなどにステレオワイド効果を設定します。

1 待受画面で◉ 2 5 →［ON］

お知らせ

- (リハーサルキー)（リハーサル）を押すと設定内容を確認できます。
- テレビ（ワンセグ）、au Music Playerの場合は、各機能の設定に従います。
- データによっては効果がない場合があります。

ランプ設定［M28］

通話中のランプや各通知ランプを設定します。

通話中ランプ［M281］

通話中に着信ランプを点滅させることができます。

1 待受画面で◉ 2 8 1 →［ON］→カラーを選択→◉

7種類のカラーから選択できます。「ALL」は全種類のカラーが点滅します。

お知らせランプ［M282］

不在着信やメール／緊急地震速報の受信、アラーム、簡易留守メモ、EZチャンネルプラス、My Page更新、アドレス帳お預り（自動保存設定「ON」→「OFF」）、au Media Tuner（テレビ（ワンセグ）の予約録画結果）のお知らせ通知がある場合は、待受中に着信ランプが点滅します。

1 **待受画面で◉ か2ABC や8TUV か2ABC →［ON］**

2 **通知の種類を選択→◉→カラーを選択→◉→アプリ（保存）**

カラー1～7、「OFF」から選択できます。

お知らせ

- 複数のお知らせ通知がある場合は、最新の通知の設定で点滅します。

メインディスプレイ［M31］

メインディスプレイに表示される画像の設定などができます。待受画面には壁紙や時計を選んで表示できます。また、メール送信中、EZweb接続時などの画像も設定できます。

壁紙設定［M311］

1 **待受画面で◉ さ3DEF あ1.@ あ1.@ →［壁紙設定］→参照先を選択→◉**

オリジナル	お買い上げ時に用意されているデータから選択 ・リップル（Flash）　・キャンドル（Flash）　・ぐれ犬（Flash） ・ディズニー（Flash）　・フローティングフラワー ・ヒーリングキャンドル　・プラント　・ぐれ犬　・ディズニー ・リップル（背景）　・キャンドル（背景）　・ぐれ犬（背景） ・ディズニー（背景）
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード
ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジの設定に従う
OFF	画像は表示しない

2 **画像を選択→◉→◈で画像の表示位置を調節→◉**

選択した画像によっては、位置の調節ができません。

お知らせ

- 時計設定にFlash®データが設定されている場合、壁紙を設定すると、時計設定は「通常時計（1行）」に設定されます。
- 手順2で画像を選択して アプリ（メニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 位置調節中に アプリ（サイズ変更）が表示されている場合は、押すごとに画像サイズを変更できます。

操　作	操作内容
アプリ（サイズ変更）を1回押す	画像表示サイズの横幅に合わせてサイズ変更
アプリ（サイズ変更）を2回押す	画像表示サイズの縦幅に合わせてサイズ変更
アプリ（解除）を押す	元の画像サイズに戻る

時計／カレンダー設定［M311］

待受画面に時計を表示できます。

1 **待受画面で◉ ③ ① ①→［時計／カレンダー設定］→項目を選択→◉**

デジタル時計 **アナログ時計**	**参照先を選択→◉→◎で表示位置を調節→◉** <table><tr><td>**オリジナル**</td><td>**データを選択→◉**</td></tr><tr><td>**データフォルダ**</td><td>データフォルダに保存されているデータから選択 **データを選択→◉**</td></tr><tr><td>**ケータイアレンジに従う※**</td><td>ケータイアレンジの設定に従う</td></tr></table>※：アナログ時計を選択した場合は選択できません。 ・選択した時計によっては位置の調節ができません。
世界時計	**◎で都市を選択→◉→◉** ・サマータイムが設定できる都市では、Ⓜ（サマータイム）を押すと ☀ が表示され、時刻が1時間進みます。もう一度押すと、サマータイムが解除されます。◎で表示位置を調節でき、Ⓜ／Ⓔで都市を切り替えることができます。
カレンダー	**カレンダーの種類を選択→◉→◉** ・5種類のカレンダーから選択できます。「1ヶ月カレンダー」「1ヶ月カレンダー（小）」「2ヶ月カレンダー」を選択した場合は、◎で表示位置を調節でき、Ⓜ／Ⓔでカレンダーを切り替えることができます。 ・「3ヶ月カレンダー」「6ヶ月カレンダー」に設定した場合、ニュースフラッシュテロップおよびニュースフラッシュウィンドウの設定を「ON」にできません。
日めくり手帳	カレンダーに登録（表示）されている当日のスケジュールなどを待受画面に表示 ・Ⓜ（背景切替）で日めくり手帳表示部に背景を表示するかしないかを切り替えることができます。
OFF	時計を表示しない

お知らせ

- ⓐ（色変更）が表示されている場合は、押すごとに時計の色を変更できます。
- オリジナルでは以下のデータから選択できます。

> デジタル時計：Beaded（Flash）、通常時計（2行）、通常時計（1行）、大きめ時計（秒あり）、大きめ時計（秒なし）、フレーム、アイビー、ディズニー時計（大）、ディズニー時計（小）
> アナログ時計：イルミネーション

- Flash®データを設定すると、壁紙が表示されなくなります。
- 日めくり手帳について
  - ・毎日0時0分に表示内容が更新されます。
  - ・表示される内容は以下のとおりです。優先順位の高いデータから最大12件表示されます。
    - ①名前※
    - ②タスクリスト（期限時刻と用件）
    - ③スケジュール（開始時刻と用件）
    - ④日記（日付）
    - ⑤データフォルダ（データタイトル）
    - ⑥Eメール（件名）
    - ⑦Cメール（本文）
    - ⑧メモ帳（本文）

    ※：プロフィールやアドレス帳に誕生日が登録されている場合
  - ・カレンダーに登録されているアドレス帳、タスクリスト、スケジュール、日記のシークレット設定が「ON」になっているデータは、シークレットを「表示しない」に設定中は表示されません。
  - ・アドレス帳制限が「ON」に設定されていると、その制限対象になっているデータは表示されません。また、メール制限またはフォルダロックが「ON」に設定されていると、本文や件名のかわりに「メール制限中」「フォルダロック設定中」と表示されます。
- 日付・時刻が設定されていないと、利用できません。

メインメニュー設定［M312］

メインメニューの表示を変更できます。表示されるメニュー項目についてはP36をご参照ください。

1 待受画面で◉ さ3DEF あ1.@ か2ABC →参照先を選択→◉→データを選択→◉

オリジナル	お買い上げ時に用意されているデータから選択 ・リップル（Flash）　・キャンドル（Flash）　・ぐれ犬（Flash） ・ディズニー（Flash）　・リップルSports（Flash） ・リップルLISMO（Flash）　・シンプル（Flash）
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード
三洋サイトで探す	SANYOケータイプラネットへ接続し、データをダウンロード
ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジの設定に従う

📖（再生）を押すとメインメニュー表示を確認できます。

お知らせ

- メインメニューのアプリ（メニュー）からも操作できます。

背景画像設定［M313］

一覧画面に表示する背景画像を設定します。

1 待受画面で◉ さ3DEF あ1.@ さ3DEF →参照先を選択→◉

オリジナル	お買い上げ時に用意されているデータから選択 ・リップル（背景）　・キャンドル（背景）　・ぐれ犬（背景） ・ディズニー（背景）
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード
壁紙設定に従う※	壁紙に設定されている画像を背景に表示
ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジの設定に従う
OFF	画像は表示しない

※：壁紙に静止画が設定されている場合のみ設定できます。

2 画像を選択→◉→✣で画像の表示位置を調節→◉

選択した画像によっては、位置の調節ができません。

メール送信中画面［M314］／メール受信中画面［M315］

EメールやCメールの送信中／Eメールの受信中に表示する画像を設定します。

〈例〉「メール送信中画面」を設定する場合

1 待受画面で◉ さ3DEF あ1.@ た4GHI →参照先を選択→◉

オリジナル	お買い上げ時に用意されているデータから選択 ・リップル（Flash）　・キャンドル（Flash） ・ぐれ犬（Flash）　・ディズニー（Flash）
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード
ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジの設定に従う
OFF	画像は表示しない

次ページへ»

2 画像を選択→◉→◎で画像の表示位置を調節→◉

選択した画像によっては、位置の調節ができません。

お知らせ

- 画像のサイズや種類によっては、正しく表示されない場合や、表示に時間がかかる場合があります。
- バックグラウンド受信中は、設定した画像が表示されません。
- ラッピングメールを受信したときは、設定した画像が表示されない場合があります。

EZ接続画面［M316］

EZサーバ接続中に画面に表示する画像を設定します。

1 待受画面で◉ さ3DEF あ1.@ は6MNO →参照先を選択→◉→画像を選択→◉

オリジナル	お買い上げ時に用意されているデータから選択 ・リップル　・キャンドル　・ぐれ犬　・ディズニー
ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジの設定に従う

EZサービスメニュー設定［M317］

EZサービスメニューの表示を変更できます。

1 待受画面で◉ さ3DEF あ1.@ ま7PQRS →参照先を選択→◉→画像を選択→◉

オリジナル	お買い上げ時に用意されているデータから選択 ・リップル（Flash）　・キャンドル（Flash）　・ぐれ犬（Flash） ・ディズニー（Flash）　・シンプル（Flash）
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
三洋サイトで探す	SANYOケータイプラネットへ接続し、データをダウンロード
ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジの設定に従う

サブディスプレイ［M32］

サブディスプレイに表示する時計を設定します。

1 待受画面で◉ さ3DEF か2ABC →時計を選択→◉

「時計1」～「時計7」から選択できます。

照明／節電［M33］

メインディスプレイ［M331］

メインディスプレイの照明や節電に関する設定をします。

1 待受画面で◉ さ3DEF さ3DEF あ1.@ →項目を選択→◉

<table>
<tr><td>照明点灯時間</td><td>項目を選択→◉→点灯時間（00～60秒）を入力→◉
<table>
<tr><td>通常画面</td><td>メール、EZweb以外の通常操作中の照明点灯時間を設定</td></tr>
<tr><td>メール画面</td><td>メール操作中の照明点灯時間を設定</td></tr>
<tr><td>EZweb画面</td><td>EZweb操作中の照明点灯時間を設定</td></tr>
</table>
・📖（一括設定）を押すと、メインディスプレイすべての照明点灯時間を一括して設定できます。</td></tr>
</table>

M機能

明るさ設定	◎で明るさ（Level1～Level5）を選択→●	
自動調節モード	ON	暗い場所では明るさを抑えて点灯
	OFF	周囲の明るさにかかわらず設定した明るさで点灯
節電時間	キー操作をしない状態が、設定した時間以上続いたときに節電画面に変わるように待ち時間を設定 **待ち時間を選択→●** ・節電画面でキー操作をすると、表示が復帰します。また、画面表示が待受画面から変わるような場合にも復帰します。 ・実際に節電画面に変わる時間は、待ち時間で設定した時間よりも少し長くなることがあります。	

お知らせ

● 周囲の明暗に光センサーが反応しにくい場合は、自動調節モードが働かないことがあります。

サブディスプレイ［M332］

サブディスプレイの照明や節電に関する設定をします。

1 待受画面で● さ3DEF さ3DEF か2ABC →項目を選択→●

照明点灯時間	項目を選択→●→点灯時間（00～10秒）を入力→● **サイドキー操作時**：本体を閉じたとき以外（本体を閉じた状態でサイドキーを押したときなど）の点灯時間を設定 **フリップクローズ時**：本体を閉じたときの点灯時間を設定 ・📖（一括設定）を押すと、サブディスプレイすべての点灯時間を一括して設定できます。
明るさ設定	◎で明るさ（Level1～Level2）を選択→● ・W62SAを閉じて ▲ ／ ▼ を押すと明るさを調節することができます。
節電時間	サイドキーの操作をしない状態が、設定した時間以上続いたときに節電画面に変わるように待ち時間を設定 **待ち時間を選択→●** ・節電画面でサイドキーの操作をすると、表示が復帰します。また、画面表示が待受画面から変わるような場合にも復帰します。 ・実際に節電画面に変わる時間は、待ち時間で設定した時間よりも少し長くなることがあります。

キー照明［M333］

キー照明に関する設定をします。

1 待受画面で● さ3DEF さ3DEF さ3DEF →項目を選択→●

照明点灯時間	メインディスプレイに従う	「メインディスプレイ［M331］」の設定に従う
	個別設定	**点灯時間（00～60秒）を入力→●**
節電モード	ON	暗い場所でのみ点灯
	OFF	周囲の明るさにかかわらず点灯

お知らせ

● 周囲の明暗に光センサーが反応しにくい場合は、節電モードが働かないことがあります。

充電中節電［M334］

充電中に節電状態にする（ON）／しない（OFF）を設定します。

1 待受画面で ◉ さ3 さ3 た4 →［ON］または［OFF］

文字サイズ［M34］

画面に表示される文字のサイズを変えることができます。

入力文字［M341］	文字入力中
メール表示［M342］	メール表示画面
EZweb表示［M343］	ブラウザ画面
アドレス帳［M344］	アドレス帳一覧画面、アドレス帳詳細画面の名前表示
履歴［M345］	履歴一覧画面、履歴詳細画面の名前表示
電話番号入力［M346］	電話番号入力画面
発着信表示［M347］	発着信時とメール受信時、簡易留守メモ再生時などに表示される名前

〈例〉入力文字サイズを変更する場合

1 待受画面で ◉ さ3 た4 あ1 →文字のサイズを選択→ ◉

極小／小／中／大／極大から選択できます。

お知らせ

- 電話番号入力は、極小／中／大／極大から、発着信表示は大／極大から選択できます。
- アドレス帳［M344］と履歴［M345］を「大」以下のサイズに設定した場合は、各詳細画面の名前表示は「大」で表示されます。
- 待受画面で ◉ さ3 た4 → 📖（一括設定）→文字のサイズを選択→ ◉ →［YES］と操作すると、文字のサイズを一括して設定できます。設定時に 📖（切替）を押すと、文字サイズのサンプル表示が切り替わります。「小」を設定した場合、電話番号入力は「中」、発着信表示は「大」になります。「極小」「中」を設定した場合、発着信表示は「大」になります。

Set Language［M35］

画面表示を英語に切り替えます。

1 待受画面で ◉ さ3 な5 →［English］

「日本語」を選択すると、画面表示が日本語に戻ります。

ピクト設定［M36］

メインディスプレイに表示される電池レベルと電波状態のアイコンを変更します。

1 待受画面で ◉ さ3 は6 →参照先を選択→ ◉ →アイコンを選択→ ◉

オリジナル	お買い上げ時に用意されているデータから選択 ・スタンダード　・ぐれ犬　・ディズニー
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジの設定に従う

配色設定［M37］

背景や文字などの配色を設定します。

1 待受画面で◉ さ3DEF ま7PQRS →配色を選択→◉

セキュリティロック［M41］

オートロック［M411］

ロックNo.を入力しないとW62SAを使用できないように設定します。

1 待受画面で◉ た4GHI あ1.@ あ1.@ →［ON］→ロックNo.を入力→◉ →再ロック時間を選択→◉

お知らせ

- オートロック設定中にロックNo.を入力すると、設定が一時的に解除されます。一時解除中は、電源を入れ直した場合や待受画面で設定した時間内にキー操作を行わなかった場合、再度オートロック（再ロック）が設定されます。
- オートロック設定されている場合でも、以下の操作は可能です。
  - ・緊急通報番号（110、118（海上保安本部への緊急通報）、119）へは電話をかけることができます。上記番号へかけるときは、ダイヤルするとロックNo.入力画面が表示されますが、そのまま ペア を押すと発信できます。
  - ・かかってきた電話を受ける（エニーキーアンサーおよび平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）での応答）
  - ・電源を切る
  - ・通話中の受話音量調節、着信中の着信音量調節
  - ・着信拒否、応答保留、着信転送、簡易留守メモ起動
  - ・各種アラームの設定時刻になると、アラームを停止できます。

とじるとロック［M412］

W62SAを閉じるたびに、ロックNo.を入力しないとW62SAを使用できないように設定します。

1 待受画面で◉ た4GHI あ1.@ か2ABC →［ON］→ロックNo.を入力→◉ → 電源 →W62SAを閉じる

とじるとロックが有効になります。

お知らせ

- 他の機能を操作中にW62SAを閉じても、とじるとロックは動作しません。他の操作終了後、待受画面に戻ると有効になります。
- とじるとロック設定中にロックNo.を入力すると、設定は一時的に解除されます。一時解除中にW62SAを閉じると、再度とじるとロックが設定されます。
- とじるとロック設定中に可能な操作は、オートロック設定中と同様です。（→P325）

遠隔ロック［M413］

W62SAを紛失した場合などに、特定の電話からW62SAへ電話をかけて着信を繰り返すことにより、W62SAを他人が使えないようにオートロックとアドレス帳制限をかけることができます。また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターから、パソコンでMyKDDIサイトからお手続きいただくことで、オートロックとアドレス帳制限を設定できます。**（安心ロックサービス）**

遠隔ロックの動作条件を設定する

1 待受画面で◉ 4 1 3→［ON］→ロックNo.を入力→◉→項目を選択→◉

有効番号リスト	W62SAに遠隔ロックをかけることができる電話番号を3件まで登録 **◉→［直接入力］→電話番号を入力→◉→アプリ（完了）** ・「アドレス帳引用」「履歴引用」「メモ帳引用」「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力することもできます。 ・「公衆電話」を選択すると、発信元に公衆電話を設定できます。 ・電話番号を消去するには、有効番号リスト画面で消去したい電話番号を選択して📖（消去）を押します。	
指定時間	最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を01～10分の範囲で設定 **指定時間を入力→◉**	
着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を03～10回の範囲で設定 **着信回数を入力→◉**	
データ消去	遠隔ロックをかけたあと、W62SA本体内のすべてのデータを消去するかどうかを設定 **［有効］または［無効］** ・「有効」を選択した場合はメッセージが表示されます。「YES」を選択してください。	
本体ロック解除	ロックを解除できる手段を設定	
	有効	W62SA本体でロックNo.を入力してロック解除可能。また、遠隔操作でのロック解除も可能
	無効	遠隔操作でのロック解除のみ可能

2 アプリ（保存）

設定確認のメッセージが表示された場合は、「YES」を選択してください。

お知らせ

- 本体ロック解除を「無効」に設定した場合は、「遠隔ロックをかける」（→P326）と同じ操作を行うか、安心ロックサービス（→P327）を利用しないと、ロックを解除できません。
- 「公衆電話」を有効番号リストに登録すると、データ消去を「有効」にすることができません。
- 待受画面で◉ 4 1 3 アプリ（ガイド）と操作すると、遠隔ロックについての説明を見ることができます。

データ消去について

データ消去を「有効」に設定すると遠隔ロックが動作したときに、アドレス帳などのすべてのデータが消去されます。「有効」に設定される場合には、ご注意ください。初期値は「無効」に設定されています。
消去されるデータについては「お買い上げ時の設定一覧」（→P413）のメモリリセット時をご参照ください。（本機能で設定した内容・変更したロックNo.は、消去されません）

遠隔ロックをかける

遠隔ロックで設定した指定時間内に、登録した電話からW62SAに電話（着信）を繰り返すと、遠隔ロックを設定した旨のガイダンスが流れ、オートロックとアドレス帳制限を設定できます。

お知らせ

- 安心ロックサービスを利用してロックをかけたり、解除したりできます。その場合は遠隔ロック［M413］のON／OFFに関係なく実行されます。「データ消去」の設定は安心ロックサービス利用時も有効ですので、「有効」に設定している場合はご注意ください。
- 遠隔ロックを設定するときは、発信者番号通知を行って電話をかけてください。
- W62SAの電源が入っていない場合や、W62SAがサービスエリア外にある場合、電波OFFモード［M62］がONになっている場合は、遠隔ロックが起動できません。また、電波の弱い場所にW62SAがある場合は遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックや遠隔ロックの解除ができません。
- 日付・時刻が設定されていないと、遠隔ロックは起動しません。
- 指定時間を過ぎても設定した着信回数に満たないときは、遠隔ロックは起動しません。
- 着信回数は、登録してある電話番号別にカウントされます。同じ電話番号で着信回数に達した場合に遠隔ロックは起動します。
- 着信回数のカウント中に以下の操作を行うと、それまでカウントされた着信回数はリセットされます。
  - ・電源をOFFにしたとき
  - ・遠隔ロックを「OFF」に設定したとき
  - ・遠隔ロックの動作条件を変更したとき
  - ・機能リセット、オールリセットを行ったとき
- 遠隔ロック操作中にW62SAで電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモが起動した場合や、お留守番サービスまたは着信転送サービスに転送した場合も、その着信はカウントされます。また、着信拒否を設定して拒否した電話も着信回数としてカウントされます。
- 以下の場合、着信回数はカウントされません。
  - ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
  - ・「話中転送」または「フル転送」により着信を転送した場合
  - ・通話中の割込着信の場合

安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

事前に遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからお手続きをすることで、遠隔操作でオートロックとアドレス帳制限がかけられます。
安心ロックサービスは無料で利用できます。

●auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】　局番なし　113（無料）
【au以外の携帯電話、一般電話から】　フリーコール 0077-7-113（無料）
（受付時間：24時間）
⇒音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

●MyKDDI（http://my.kddi.com/）で遠隔ロックをかける／解除する

MyKDDI（http://my.kddi.com/）にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。
※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。（紛失後のお申し込みでもご利用になれます）
※MyKDDIは2008年2月下旬より「auお客さまサポート」（http://cs.kddi.com）にリニューアル予定です。ご利用方法はMyKDDIと同様です。

安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- W62SAの電源が入っていない場合や、W62SAがサービスエリア外にある場合、電波OFFモード［M62］がONになっている場合は、遠隔ロックが起動できません。また、電波の弱い場所にW62SAがある場合は遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックや遠隔ロックの解除ができません。
- 安心ロックサービスを利用してW62SAをロックした場合、「データ消去」⇒「有効」／「無効」および「本体ロック解除」⇒「有効」／「無効」の動作は、遠隔ロック［M413］で設定した動作となります。初期値は「データ消去：無効」および「本体ロック解除：無効」に設定されています。
- 安心ロックサービスはご契約者からのお申し出の場合にロックをかけます。
- 「本体ロック解除」を「無効」に設定した場合、ロック解除画面は表示されません。もう一度安心ロックサービスをご利用いただくか、遠隔ロック設定した条件でW62SAに電話をかけると解除できます。
- W62SAを紛失の際は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをお勧めします。詳しくは「アフターサービスについて」（→P402）をご参照ください。

ロックNo.変更［M414］

機能設定やロック解除する際に使用するロックNo.を変更できます。ロックNo.は4～8桁で設定できます。ロックNo.については「各種暗証番号について」（→P41）をご参照ください。

1 **待受画面で◉ た4GHI あ1.@ た4GHI →［YES］→ロックNo.を入力→◉→新ロックNo.を入力→◉→［YES］**

クリア・マナー：1桁ずつ訂正　　クリア・マナーを長押し（1秒以上）：全部訂正

機能利用制限［M42］

各種制限を設定する［M421～M426］

電話の発信やアドレス帳、Eメール、Cメール、EZweb、EZアプリなどの機能を他人が利用できないようにします。

項目		内容
ダイヤル発信制限［M421］		ダイヤルキーの番号入力など、アドレス帳以外の機能からの発信やアドレス帳の登録・編集を制限
アドレス帳制限［M422］		スピードコールの発信、アドレス帳の登録・呼び出し、発着信履歴の呼び出し、ペア機能の呼び出しを制限
	着信中名前表示	音声着信やメール受信があったとき、アドレス帳に登録された名前を「表示する」または「表示しない」を選択
メール制限［M423］		EメールおよびCメールの利用を制限
EZweb制限［M424］		EZwebの利用を制限
EZアプリ制限［M425］		EZアプリの利用を制限
PCサイトビューアー制限［M426］		PCサイトビューアーの利用を制限

〈例〉ダイヤル発信制限を設定する場合

1 **待受画面で◉ た4GHI か2ABC あ1.@ →［ON］→ロックNo.を入力→◉**

お知らせ

- ダイヤル発信制限を設定中でも以下の操作は可能です。
  - ・スピードコールやアドレス帳を呼び出して電話をかける。
  - ・緊急通報番号（110、118（海上保安本部への緊急通報）、119）へ電話をかける。
- アドレス帳制限を設定中でもメモリリセット、オールリセットでアドレス帳を消去できます。
  - ・設定中はアドレス帳に登録されている名前がメール画面などに表示されません。ただし、着信中名前表示を「表示する」に設定している場合は、着信中やメール受信中に名前が表示されます。
- メール制限設定中でもメールは受信されます。
- 各種制限を設定中に制限対象の操作を行うと、ロックNo.の入力画面が表示されます。ロックNo.を入力して◉を押すことで、一時的に続きの操作ができます。

シークレット［M427］

他人に知られたくないアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、日記を登録するときに設定します。

1 **待受画面で◉ た4GHI か2ABC ま7PQRS →［表示する］→ロックNo.を入力→◉**

お知らせ

- シークレットを「表示しない」に設定している場合は、シークレット設定に登録されているアドレス帳、ペア機能、スケジュール、タスクリスト、日記の呼び出しはできません。
- シークレットを「表示する」に設定するとメインディスプレイに🔑が表示されます。
- シークレットは電源OFF、機能リセット、オールリセットでも「表示しない」に設定されます。

リセット［M44］

アドレス帳、発信履歴、着信履歴などのメモリ内容を一度に消去したり、ブラウザ設定や各機能の設定をお買い上げ時の設定に戻したりできます。大切な情報は、消去する前に控えをとってください。

学習情報リセット［M441］	文字入力時の予測候補や文節区切りなどの情報を消去
機能リセット［M442］	設定に関するすべての機能をリセット
メモリリセット［M443］	すべてのメモリ内容をリセット
EZアプリリセット［M444］	EZアプリに関するすべての内容をリセット
オールリセット［M445］	機能リセット・メモリリセットを一度に行います。

機能リセット、メモリリセット、オールリセットによってリセットされる項目については、「お買い上げ時の設定一覧」(→P413)をご参照ください。

お知らせ

- ロックNo.と日付・時刻はリセットされません。また、au ICカード内の設定はリセットされません。
- お買い上げ時には、サービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。「メモリリセット」「EZアプリリセット」「オールリセット」を行うと「EZアプリを探そう！」「EZアプリ設定」「オープンアプリプレイヤー」以外は消去されます。再度、ご利用になる場合は「EZアプリを探そう！」(→P269)からダウンロードしてください。
- 「オールリセット」を行うと、PCサイトビューアーに登録されている内容と設定もすべてリセットされます。
- 中断中の機能があるときに機能リセット、メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットを選択した場合、中断中の機能を終了するかどうかの確認画面が表示されます。中断中の機能を終了しないと各リセットが実行できません。

各種リセットを行う［M441～M445］

〈例〉オールリセットする場合

1 待受画面で● 4 4 5→［YES］→ロックNo.を入力→●→［YES］

PINコード設定［M46］

au ICカードの不正利用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能が付いています。PINコード設定では、PINコード（→P42）の変更、入力の必要／不要を設定します。

PINコード変更［M461］

au ICカードに必要な各種PINコード（4～8桁の数字）を変更します。
※PIN1コードまたはセキュリティPINコードを変更する場合は、「入力要否設定」を「入力必要」に設定しておいてください。（→P330）

1 待受画面で◉ 4 6 1 →PINコードの種類を選択→◉

PIN1	au ICカードの不正利用を防止するための暗証番号
セキュリティPIN	証明書の利用時に必要な暗証番号
署名PIN	デジタル署名の利用時に必要な暗証番号 **証明書を選択→◉**

2 ◉→現在のPINコードを入力→◉→◯

3 ◉→新PINコードを入力→◉→◯

4 ◉→新PINコードを再入力→◉→アプリ（登録）

お知らせ

- 入力中に修正する場合は クリア・マナー を短く押すと1桁ずつ数字が消去され、長押し（1秒以上）するとすべての数字が消去されます。
- PINコードの入力を3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。

入力要否設定［M462］

電源を入れたときにPIN1コードを入力するか、またau証明書利用時にセキュリティPINコードを入力するかどうかを設定します。

1 待受画面で◉ 4 6 2 →［PIN1］または［セキュリティPIN］

2 ［入力必要］または［入力不要］→PINコードを入力→◉

PINコードがロックされた場合

PINコードの入力を3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。
それぞれのPINロック解除コード（8桁の数字）を利用して解除できます。

1 ◉→PINロック解除コードを入力→◉→◯

2 ◉→新PINコードを入力→◉→◯

3 ◉→新PINコードを再入力→◉→アプリ（登録）

お知らせ

- PINロック解除コード（PIN1コード／セキュリティPINコード）、署名PINロック解除コードについては、「PINコードについて」（→P42）をご参照ください。

証明書設定［M47］

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などを行います。

1 **待受画面で◉ た4GHI ま7PQRS→項目を選択→◉**

証明書表示［M471］	au ICカードに保存されている証明書を表示 **証明書を選択※→◉** ※：証明書がある場合に表示されます。
送出確認設定［M472］	証明書を外部に送出する際に確認画面を表示する／しないを設定 **［ON（確認画面あり）］または［OFF（確認画面なし）］**
ルート認証局［M473］	ルート証明書の有効／無効について設定 **項目を選択→アプリ（有効／無効）** ・◉（詳細）を押すと、証明書の詳細を表示できます。

Security Passとは

Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書（au証明書）をSecurity Pass対応サイトへ送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能となります。
Security Passにて発行されるau証明書（無料）は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、お使いください。

au証明書取得について

au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続して取得してください。
http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

（参考）
利用者証明書：利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。
※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。
ルート証明書：証明書の発行元（認証会社）を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。
証明書内容：
CN　＝（Common Name）識別名
O　＝（Organization）会社名
C　＝（Country）国名
有効期限　＝au証明書の有効期間：2年、更新可能期間：期限満了の30日前から
シリアル番号

機能中断設定［M56］

EメールやEZweb操作中に中断できるようにするかを設定できます。

1 **待受画面で◉ な5JKL は6MNO→項目を選択→◉→［ON］**

Eメール中断［M561］	Eメール機能中断の設定
EZweb中断［M562］	EZweb機能中断の設定

お知らせ

- Eメール・EZweb中断中に設定を変更する場合は、中断中の機能を終了しないと設定を変更できません。

電波OFFモード［M62］

着信などにさえぎられることなくメールを作成したりフォト／ムービーを撮影したりできます。

1　待受画面で◉ は6MNO か2ABC →［ON］

（電波状態）が非表示になり、待受画面に 電波OFF が表示されます。

お知らせ

- 「ON」に設定されている場合は、電話の発着信／EZweb接続／メールの送受信ができません。ただし、緊急通報番号（110、118（海上保安本部への緊急通報）、119）へは電話をかけることができます。
- 航空機内や医療機器、電子機器のそばなど携帯電話の使用が禁止されている場所では、電波OFFモードではなく、電源をOFFにしてください。
- 電波OFFモードの設定にかかわらず、テレビ（ワンセグ）は視聴できます。

USB設定［M65］

待受画面でUSBケーブルを接続したときに、自動的に切り替えるモードを設定します。

1　待受画面で◉ は6MNO な5JKL →項目を選択→◉

データ転送モード	（→P388）
外部メモリ転送モード	（→P189）
ケーブル接続時に選択	USBケーブル接続時にモードを選択

便利な機能

※お買い上げ時の設定はP413をご参照ください。

プロフィール［MO］

お客様のプロフィールを登録できます。

1 待受画面で◉ わ0

◎で自局／連絡先／情報のそれぞれの画面に切り替えることができます。

2 📖（編集）→ ロックNo.を入力→◉

3 必要な項目を入力 →アプリ（登録）

項目			備考
自局		自局電話番号	お客様のW62SAの電話番号
		マイアドレス	お客様のW62SAのEメールアドレス
		名前	全角最大12文字（半角最大24文字）
		ヨミ※1	半角最大24文字
		画像	—
		ICCID	au ICカード番号
連絡先		住所1	全角最大40文字（半角最大80文字）
		電話番号1	36桁以内
		Eメールアドレス1	半角英数記号最大64文字
		住所2	全角最大40文字（半角最大80文字）
		電話番号2	36桁以内
		Eメールアドレス2	半角英数記号最大64文字
情報		GPS情報	—
		血液型	4種類と？型から選択
		誕生日	—
		星座※2	13星座と？座から選択
		メモ	全角最大40文字（半角最大80文字）

※1：「名前」を入力すると自動的に入力されます。
※2：「誕生日」を入力すると自動的に入力されます。

お知らせ

- 自局電話番号やマイアドレス、ICCIDは編集できません。マイアドレスを変更する場合は「Eメールアドレスの変更」（→P121）をご参照ください。
- EZwebの初期設定を行うと、マイアドレスにお客様のW62SAのEメールアドレスが表示されます。
- au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、自局電話番号・マイアドレス・ICCIDが表示されません。
- プロフィールを編集中に着信などがあった場合は、プロフィールの編集は中断され、入力中のデータは一時的に保存されます。
- プロフィール画面でアプリ（メニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。登録されている電話番号・Eメールアドレス・GPS情報を選択して◉を押してもメニューが表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- プロフィール画面の連絡先／情報画面からは、以下の操作が行えます。


発信	電話番号を選択→ペア
Eメール作成	Eメールアドレスを選択→◉→［Eメール作成］または［デコレーションメール作成］
Cメール作成	電話番号を選択→◉→［Cメール作成］
EZwebで接続	URLを選択→◉→［YES］

赤外線通信

W62SAと赤外線通信機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどが送受信できます。microSDカード内のデータも送信できます。W62SAの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。

赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

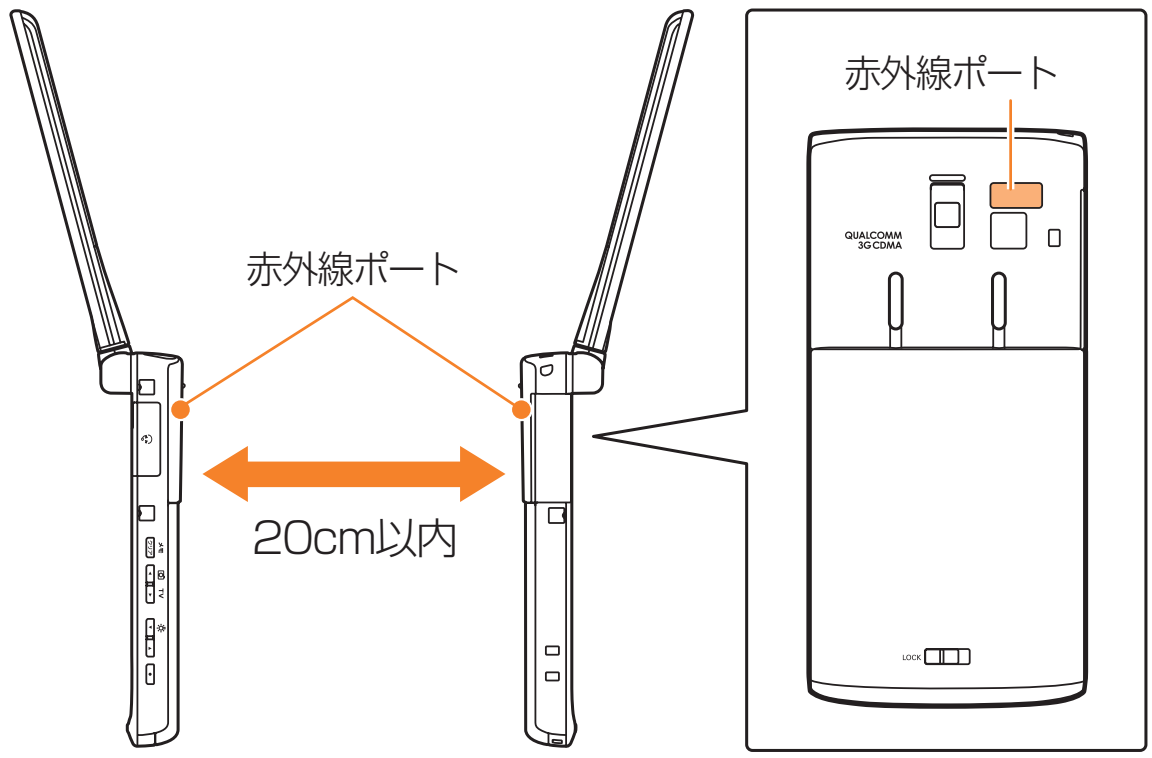

送受信できるデータ

＜受信時＞

受信データ	登録／格納先
vCard	アドレス帳／プロフィール
vCalendar	スケジュール／タスクリスト
vBookmark	お気に入りリスト
上記以外のデータ	データフォルダ

＜送信時＞

送信元	送信データ
アドレス帳／プロフィール	vCard
スケジュール／タスクリスト	vCalendar
お気に入りリスト	vBookmark
データフォルダ（microSDカード含む）	各データに対応したデータ形式

お知らせ

- 赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備をする必要があります。（受ける側の準備を先に行うことをお勧めします）
- 送受信できるデータ容量は、最大1.5MBです。データ容量によって通信に時間がかかる場合があります。
- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。
- 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- 赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信を終了し、着信音が鳴ります。
- W62SAに対応していないデータは、本体のデータフォルダに保存されますが、「不明なデータ」として扱われます。また、相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。
- 赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
- 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。

受信する

W62SAを赤外線受信待機状態にして、通信相手からのデータ送信を待ちます。

1 **待受画面で◉→［ツール］→［赤外線］→［赤外線受信］**

2 **データを受信**

<table>
<tr><td>1件受信</td><td colspan="2">［YES］</td></tr>
<tr><td rowspan="5">複数件受信</td><td colspan="2">登録方法を選択→◉</td></tr>
<tr><td>追加登録</td><td>登録済みのデータに追加保存
登録可能件数を超えた場合、超えた分のデータを破棄</td></tr>
<tr><td>書換え登録※</td><td>登録済みのデータをすべて消去し、受信したデータを上書き
ロックNo.を入力→◉→［YES］</td></tr>
<tr><td>登録中止</td><td>受信したデータを登録しないで破棄</td></tr>
<tr><td colspan="2">※：アドレス帳の書換え登録時は、受信データの1件目がプロフィールに上書きされます。（自局電話番号とマイアドレスは上書きされません）</td></tr>
</table>

お知らせ

- 送受信時に認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードとは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ数字を入力してください。認証パスワードの入力画面で約30秒間何もしないと、赤外線通信を中断します。
- データフォルダ内データは1件受信のみ可能です。
- アドレス帳データを受信した場合は、着信時やメール受信時に画像を表示するか設定します。

送信する

赤外線受信待機中の携帯電話にデータを送信します。

1 **待受画面で◉→［ツール］→［赤外線］→［赤外線送信］**

2 **送信元（→P335）を選択→◉→項目を選択→◉**

1件送信	**送信したいデータを選択→(アプリ)（送信）→［YES］**
選択送信	**送信したいデータを複数選択→(アプリ)（実行）→［YES］→認証パスワードを入力** 相手を確認すると、データが送信されます。
全件送信	**ロックNo.を入力→◉→［YES］→認証パスワードを入力** 相手を確認すると、データが送信されます。

お知らせ

- 各機能のメニューで「赤外線送信」を選択しても送信できます。
- データフォルダおよびmicroSDカードからの送信は「1件送信」のみ可能です。送信したいデータを選択して◉を押してください。
- 著作権保護データ・BMPデータは送信できません。
- シークレット設定に登録されているデータは、シークレットを「表示する」に設定して送信してください。
- アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。ただし、アドレス帳の登録が0件の場合は送信できません。
- アドレス帳／プロフィール／スケジュールで画像を含んでいる場合は「画像ありで実行」「画像なしで実行」「中止」を選択できます。

クイズdeトレーニング

1 待受画面で◉→［ツール］→［クイズdeトレーニング］

タイトル画面が表示されます。タイトル画面では音楽が鳴ります。

お知らせ

- タイトル画面で「オプション」を選択するとゲーム中の音量を設定したり、記録をリセットしたりできます。
- (アプリ)（ルール説明）を押すと、詳しいルールの説明を見ることができます。
- (📖)（レベル選択）を押すと、クリアした次のレベルまでレベルを選択できます。また、各レベルの最高得点などを確認できます。(アプリ)（リセット）を押すとゲームの全レベルの成績・記録を消去できます。
- 最高得点が更新された場合は、名前を入力して記録できます。
- ゲーム中に(📖)（ひと休み）を押す、または着信などがあった場合は、ゲーム中の内容が一時的に保存され、再度各クイズを呼び出すと途中から始めることができます。

数字deクイズ

計算クイズが楽しめます。「かんたん計算」は数字を用いたクイズです。「あかさたな計算」は「(あ1)＝あ、(か2)＝か～(わ0)＝わ」のように、ダイヤルキーに割り当てられたひらがなを用いたクイズです。ともに数字で答えを入力します。

1 タイトル画面で［数字deクイズ］→［かんたん計算］または［あかさたな計算］→◉（ゲームスタート）

2 答え（数字）を入力→◉（確定）

次の問題へ進むには◉（次問題）を押してください。解答時間が早ければ高得点が加算されます。全問正解または80点以上でレベルをクリアできます。

音符deクイズ

「音あて」は音階を当てるクイズです。「音あわせ」は2枚の同じ音階のパネルをめくって、消していくクイズです。

1 タイトル画面で［音符deクイズ］→項目を選択→◉（ゲームスタート）

音あて	**音が鳴ったあとダイヤルキーを押す→◉(答合わせ)** ・ダイヤルキーを押して解答したあと(クリア･マナー)を押すと、解答をやり直せます。 ・次の問題へ進むには◉(次問題）を押してください。(E)（リプレイ）を押すと音が再生されます。解答時間が早ければ高得点が加算されます。全問正解または80点以上でレベルをクリアできます。
音あわせ	**1枚目のパネルを選択→◉→2枚目のパネルを選択→◉** ・手数が少なければ高得点が加算されます。80点以上でレベルをクリアできます。

お知らせ

- 手順1で「サウンドチェック」を選択して◉を押すと、クイズで使う音階を1つずつ聴きながら確認できます。
- ゲーム中に(アプリ)（音量）を押すと、音量設定を変更できます。
- マナーモード設定中（クイズdeトレーニングの音量がOFFの場合）は最小の音量になります。

英語deクイズ

和英・英和単語クイズが楽しめます。

1 タイトル画面で［英語deクイズ］→［和英クイズ］または［英和クイズ］→◉（ゲームスタート）

2 答えを選択→◉

次の問題へ進むには◉（次問題）を押してください。解答時間が早ければ高得点が加算されます。全問正解または80点以上でレベルをクリアできます。

お知らせ

- ＊（1/2）を押すと、2択問題に変わります。ただし、使用できるのは10問中1回限りです。
  ＃（◔）を押すと、時間制限がなくなります。ただし、使用できるのは10問中1回限りです。

目覚まし

スヌーズ機能（アラームを止めても、一定時間おきに再度アラームが鳴る機能）付きの目覚ましの設定ができます。目覚ましは10件まで登録できます。

目覚ましを設定する

1 待受画面で◉→［ツール］→［目覚まし］

アイコン	意味
ON	アラーム設定ON
OFF	アラーム設定OFF

2 アラーム0～9を選択→◉（編集）

3 項目を選択→◉→アプリ（保存）

📖（リハーサル）を押すと設定内容を確認できます。

ON OFF	目覚まし設定	目覚まし設定のON/OFFを切替
名	アラーム名	全角最大6文字（半角最大12文字）
	アラーム時刻	アラーム時刻を設定
	繰り返し	アラーム通知の繰り返しを曜日などで指定（→P339）
	アラーム音	目覚まし音を設定（→P339）
	スヌーズモード	1～10分の範囲でスヌーズ時間を設定（→P339）
	アラーム音量	アラーム音量を調節（→P313）
	アラーム画像	通知の際にディスプレイ表示させる画像を選択（→P313）
	バイブレータ	（→P313）
	時刻読み上げ	音声による時刻読み上げのON／OFFを切替
	優先設定	マナーモード設定中に目覚まし設定時刻になったときに、アラーム音量やバイブレータなどを目覚ましの設定で通知する（アラーム優先）／マナーモードの設定で通知する（マナー優先）を選択

お知らせ

- 日付・時刻が設定されていないと、利用できません。
- 目覚まし設定を「ON」に設定すると、待受画面に が表示されます。また、「OFF」に設定すると が消え、編集した内容を保存したまま目覚まし設定を無効にできます。
- 手順2でアラームを選択して アプリ （ON⇔OFF）を押しても、編集した内容を保存したまま目覚まし設定のON／OFFを切り替えることができます。 （詳細）を押すと、アラームの設定が確認できます。
- 読み上げの音量は、アラーム音量の設定に従います。ただし、アラーム音量が「STEP↑」の場合は「Level1」、「STEP↓」の場合は「Level5」になります。
- 編集した目覚ましをお買い上げ時の設定に戻すことができます。手順2でアラームを選択→ （詳細）→ （リセット）→［YES］と操作します。

繰り返し

1 （繰り返し）を選択→ →項目を選択→

「曜日指定」を選択した場合は、曜日を選択→ （ON）→ アプリ （完了）と操作してください。曜日は複数選択可能です。選択を解除する場合は （OFF）を押します。また を長押し（1秒以上）で全選択／全解除ができます。

アラーム音

1 （アラーム音）を選択→ →項目を選択→

オリジナル	お買い上げ時に用意されているデータから選択→
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択→
ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジの設定に従う

お知らせ

- 着うたフル®やビデオクリップデータを設定した場合、スヌーズモードは無効になります。
- 画像付きの音データを選択した場合は （アラーム画像）の設定ができません。

スヌーズモード

1 （スヌーズモード）を選択→ →項目を選択→

ON 音固定	スヌーズ音を固定（アラーム音と同じ）で設定 **時間を入力→** スヌーズ時間は01～10分の範囲で設定できます。
ON 音選択	スヌーズ音を変更して設定 **①スヌーズ音1～6を選択→** **②［オリジナル］または［データフォルダ］→設定したいデータを選択→** 手順①～②を繰り返して各スヌーズ音を設定できます。 **③ アプリ （確定）** **④時間を入力→** スヌーズ時間は01～10分の範囲で設定できます。
OFF	スヌーズモードを「OFF」に設定

お知らせ

- アラーム音に着うたフル®やビデオクリップデータを設定した場合、スヌーズモードは設定できません。

設定した時刻になると

1 **目覚まし音が鳴る**

◉（停止）を押すと目覚まし音が止まります。
そのままにしておくと、目覚まし音は約1分後に止まります。目覚まし音に着うたフル®またはビデオクリップを設定している場合は、最後まで鳴り終わると通知が止まります。

お知らせ

- スヌーズモードを「ON」に設定している場合は、設定時刻からスヌーズモードで設定した時間ごとに目覚まし音が鳴ります。6回目の通知が終了後にスヌーズモードは自動的に解除されます。途中で解除するには、クリア･マナーを長押し（1秒以上）します。本体を閉じているときや、フロントスタイルのときはクリアを長押し（1秒以上）します。
- ◉（停止）の他、どのキーを押しても目覚まし音は止まります。
- 電源が切れているときでも、自動的に電源が入って通知されます。通知後も電源はONのままです。
- 電話の発信中、通話中、着信中、EメールやCメールの送受信中、データ消去中、USB通信中は、設定した時刻になっても通知されません。これらの動作が終了してから通知されます。
- スヌーズモード中にスケジュールアラーム、タスクアラームの時刻となった場合は、スヌーズモード解除後にそれぞれの通知が作動します。
- スヌーズモード中に、電話がかかってきた場合や安心ナビアプリが自動的に起動した場合は、スヌーズモードが自動的に解除されます。
- 複数の通知が同時に発生した場合の優先順位は、以下のとおりです。
  ①タスクアラーム
  ②スケジュールアラーム
  ③目覚まし
  ④カウントダウンタイマー／砂時計
- イヤホン接続中は目覚まし音はイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。スピーカーが消音になるように設定できます。（→P66）アラーム音量が「OFF」またはマナーモード（アラーム音量が「OFF」の場合）設定中は、イヤホンからのみ最小音量で目覚まし音が聞こえます。
- 通知音や通知画像に著作権保護のあるデータを設定しても、以下の場合はお買い上げ時の音や画像で通知されます。
  ・データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合
  ・入力要否設定のPIN1コードが「入力必要」に設定されていて、自動的に電源が入って通知動作を行う場合
  ・PIN1コードがロックされていて、自動的に電源が入って通知動作を行う場合

カウントダウンタイマー

設定した時間からカウントダウンを開始し、0秒に達するとアラームでお知らせします。

1 待受画面で◉→［ツール］→［タイマー］→［カウントダウンタイマー］

2 (📖)（時間設定）→10秒～60分の範囲で時間を入力→◉→◉（開始）

カウントダウンを開始します。カウントダウン中は、他の操作はできません。
カウントダウン中に◉（停止）を押すと、カウントダウンを一時停止します。◉（開始）を押すと、カウントダウンを再開します。(📖)（リセット）を押し、◉（開始）を押すと、カウントダウンを始めからやり直します。

お知らせ

- カウントダウン中に電話がかかってきた場合や安心ナビアプリが自動的に起動した場合、他のアラームがあった場合は、そちらが優先されます。ただし、カウントダウンは続行します。

0秒に達すると

1 アラームが鳴る

◉（停止）を押すとアラームが止まります。そのままにしておくと、約1分後に止まります。

お知らせ

- ◉（停止）の他、どのキーを押してもアラームは止まります。
- 複数の通知が同時に発生した場合の優先順位は、目覚ましの「設定した時刻になると」のお知らせ（→P340）をご参照ください。ただし、カウントダウンタイマーのアラーム通知中に他の通知があった場合は、カウントダウンタイマーが優先されます。
- アラーム音は固定で、音量は音声着信音量の設定に従います。
- イヤホン接続中の動作は、目覚ましの「設定した時刻になると」のお知らせ（→P340）をご参照ください。

からくり時計

設定した時刻に音と画像でお知らせします。

1 待受画面で◉→［ツール］→［タイマー］→［からくり時計］

2 ［ON］→項目を選択→◉→アプリ（保存）

<table>
<tr><td rowspan="3">時刻設定</td><td colspan="2">指定方法を選択→◉</td></tr>
<tr><td>毎時</td><td>1時間ごとにからくり時計が起動</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
</table>

項目	設定内容
時刻設定	指定方法を選択→◉
	毎時：1時間ごとにからくり時計が起動
	期間指定：開始時刻と終了時刻を指定。指定時間内は1時間ごとにからくり時計が起動 ◎で開始時刻を選択→◉→◎で終了時刻を選択→◉→◉（完了）
	個別指定：指定した時刻にからくり時計が起動 ◎で起動時刻を選択→◉（ON）→アプリ（完了） 複数選択が可能です。選択を解除するには◉（OFF）を押します。
からくり音※	① 参照先を選択→◉
	オリジナル：お買い上げ時に用意されているデータから選択
	データフォルダ：データフォルダに保存されているデータから選択
	ケータイアレンジに従う：ケータイアレンジの設定に従う
	② 音データを選択→◉
からくり音量	◎で音量を調節→◉ 「OFF」（無音）、「Level1」～「Level5」で調節できます。 アプリ（STEP↑）：Level1の音量からだんだん大きくなる。 📖（STEP↓）：Level5の音量からだんだん小さくなる。
からくり画像	① 参照先を選択→◉
	オリジナル：お買い上げ時に用意されているデータから選択 ・リップル（Flash）　・キャンドル（Flash） ・ぐれ犬（Flash）　・ディズニー（Flash） ・フローティングフラワー　・ヒーリングキャンドル ・プラント　・ぐれ犬　・ディズニー
	データフォルダ：データフォルダに保存されているデータから選択
	ケータイアレンジに従う：ケータイアレンジの設定に従う
	OFF：画像は表示しない
	② 画像を選択→◉ 画像位置設定画面が表示された場合は◎で表示位置を調節→◉を押します。
通知時間※	**一曲鳴動**：音の長さに合わせて通知
	時間設定：音の長さに関係なく通知時間を01～60秒の範囲で設定 **通知時間を入力→◉**

※：♪（からくり音）に着Flash（アニメ）、⏱（通知時間）に「一曲鳴動」を設定した場合は、通知時間が最大約60秒間に制限されます。

お知らせ

- 日付・時刻が設定されていないと、利用できません。
- 設定した時刻に着信などがあったり、W62SAを操作しているときは、からくり時計が起動しません。
- 📖（リハーサル）を押すと設定内容を確認できます。
- ♪（からくり音）に画像付きの音データを選択した場合は🖼（からくり画像）を設定できません。
- イヤホン接続中の動作は、目覚ましの「設定した時刻になると」のお知らせ（→P340）をご参照ください。
- データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権保護のあるデータを設定しても、お買い上げ時の音や画像で通知されます。

オートパワーオン／オートパワーオフ

あらかじめ設定した時刻に自動的に電源を入れる／切るように設定できます。

1　待受画面で◉→［ツール］→［タイマー］

2　［オートパワーオン］または［オートパワーオフ］→［有効］→時刻を入力→◉

お知らせ

- 日付・時刻が設定されていないと、利用できません。
- オートパワーオンとオートパワーオフは同じ時刻に設定できません。
- オートパワーオフは待受画面表示中、お知らせ画面表示中、待受EZアプリ表示中、EZニュースフラッシュテロップ／ウィンドウ表示中以外は動作しません。
- 各機能動作中にオートパワーオフの時刻になったときは各機能終了後に電源が切れます。

ヒーリングイルミネーション

設定した時間、メロディを流し着信ランプを点滅させてリラックスムードを演出します。

ヒーリングイルミネーションの動作条件を設定する

ヒーリングイルミネーション起動設定を「ON」に設定していないと、ヒーリングイルミネーションを起動することができません。お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

1　待受画面で◉→［ツール］→［Spaメニュー］→［ヒーリングイルミネーション］

2　アプリ（編集）→項目を選択→◉→アプリ（保存）

📖（リハーサル）を押すと設定内容を確認できます。

<table>
<tr><td>ON OFF</td><td>起動設定</td><td>［ON］または［OFF］</td></tr>
<tr><td>♪</td><td>再生音</td><td>① 参照先を選択→◉
<table>
<tr><td>オリジナル</td><td>お買い上げ時に用意されているデータから選択
・月の光　・青の遊泳　・煌めく風　・陽光
・静穏　・春光　・夏音　・秋風　・冬水</td></tr>
<tr><td>データフォルダ</td><td>データフォルダに保存されているデータから選択</td></tr>
<tr><td>EZwebで探す</td><td>EZwebへ接続し、データをダウンロード</td></tr>
<tr><td>リスト再生</td><td>再生リストに登録している音データを順に再生（→P344）</td></tr>
<tr><td>リストランダム再生</td><td>再生リストに登録している音データをランダムに再生</td></tr>
</table>
② 音データを選択→◉</td></tr>
<tr><td>🔊</td><td>再生音量</td><td>◎で音量を調節→◉
「OFF」（無音）、「Level1」～「Level5」で調節できます。</td></tr>
<tr><td>💡</td><td>ランプ</td><td>① パターンを選択→◉
<table>
<tr><td>データ優先</td><td>音データに連動して点滅または「パターン2」で点滅</td></tr>
<tr><td>パターン1～4</td><td>設定したパターンでランプが点滅</td></tr>
<tr><td>OFF</td><td>ランプは点滅しない</td></tr>
</table>
② カラーを選択→◉</td></tr>
<tr><td>⏱</td><td>時間設定</td><td>鳴動時間（01～60分）を入力→◉</td></tr>
</table>

再生リストを作成する

1 ヒーリングイルミネーション編集画面で(📖)（再生リスト）

再生リスト一覧が表示されます。

2 ［新規登録］→参照先を選択→(●)→音データを選択→(●)

オリジナル	お買い上げ時に用意されているデータから選択
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード

さらに音データを追加する場合は、手順2を繰り返してください。音データは最大10件登録できます。

3 (アプリ)（完了）

お知らせ

- 再生リストから音データを解除するには、再生リスト一覧画面で登録されている音データを選択して(📖)（解除）→［1件解除］→［YES］と操作します。［全件解除］を選択すると登録されている音データが解除され、初期値に戻ります。

ヒーリングイルミネーションを起動する

1 待受画面で(＊)を長押し（1秒以上）

設定した時間が経過、または(＊)を長押し（1秒以上）すると終了します。

お知らせ

- ヒーリングイルミネーションの起動設定を「OFF」にしている場合は起動できません。
- ヒーリングイルミネーションの起動中に本体を閉じてもヒーリングイルミネーションは継続します。
- ~~電池残量が▯のときはヒーリングイルミネーションを起動できません。起動中に▯になると自動的に終了します。~~

文章を削除いたします

砂時計

1 待受画面で(●)→［ツール］→［Spaメニュー］→［砂時計］

2 (📖)（設定）→項目を選択→(●)→(アプリ)（保存）

	項目	操作
🕒	時間設定	**時間を入力→(●)** 01～10分の範囲で設定できます。
🔁	繰り返し回数	**繰り返し回数を入力→(●)** 01～06回の範囲で設定できます。

3 (●)（開始）

計測を開始します。

計測中に(●)（停止）を押すと、砂時計は一時停止します。(●)（開始）を押すと、計測を再開します。(📖)（リセット）を押し、(●)（開始）を押すと、初めからやり直します。

設定した時間と繰り返し回数が経過すると

1 砂時計終了音が鳴る

◉（停止）を押すと終了音が止まります。
繰り返し回数を2回以上に設定した場合は、設定した時間経過ごとに砂時計回転音が鳴り、計測を繰り返します。

お知らせ

- メインメニューから［ツール］→［タイマー］→［砂時計］と操作しても、砂時計を呼び出せます。
- 複数の通知が同時に発生した場合の優先順位は、目覚ましの「設定した時刻になると」のお知らせ（→P340）をご参照ください。ただし、砂時計のアラーム通知中に他の通知があった場合は、砂時計のアラームが優先されます。
- アラーム音は固定で、音量は音声着信音量の設定に従います。

置時計

1 待受画面で◉→［ツール］→［Spaメニュー］→［置時計］

2 表示方法を選択→◉→📖（時間設定）→01〜60分の範囲で時間を入力→◉→◉（開始）

お知らせ

- メインメニューから［ツール］→［タイマー］→［置時計］と操作しても、置時計を呼び出せます。
- 日付・時刻が設定されていないと、利用できません。
- 設定した時間が経過すると待受画面に戻ります。

電卓

10桁までの足し算、引き算、かけ算、わり算ができます。合計額と人数から一人あたりの金額を計算したい場合は「割り勘ツール」が便利です。

1 待受画面で◉→［ツール］→［電卓］→計算式を入力→◉

操作キー	操作内容
わ0 〜 ら9	数字
○（上）	＋（足し算）
○（下）	−（引き算）
○（左）	×（かけ算）
○（右）	÷（わり算）
◉	＝（計算結果）

操作キー	操作内容
Ⓔ（.）	.（小数点）
📖（割り勘ツール）	割り勘ツール
✉（C／AC）	入力した数字を消去
✉（C／AC）を長押し（1秒以上）	計算結果をすべて消去
アプリ（MENU）	メニュー表示



電卓画面

お知らせ


- アプリ（MENU）を押すと以下の操作ができます。

コピー	計算結果表示領域に表示されている数字をコピー（数字は貼付けデータに保存）
貼付けデータ	数字のみの貼付けデータを呼び出して貼り付け（→P76）

- 計算結果が10桁を超える場合や0によるわり算の場合は「E」が表示されます。
- 計算結果は小数点以下9桁まで表示できます。
- 電話がかかってきたときは電卓が終了し、計算途中のデータは消去されます。
- 数字の入力中に貼付けデータから数字を貼り付けた場合は、数字が上書きされます。

割り勘ツール

合計額と人数を入力すると、一人当りの金額と不足金額を計算できます。また、割引クーポン利用時などには、割引額や割引率を入力して計算できます。

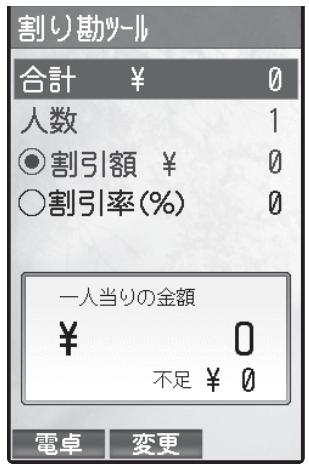

割り勘ツール画面

1 電卓画面で （割り勘ツール）

2 「合計」を選択→ （変更）→合計額を入力→ （確定）

3 「人数」を選択→ （変更）→人数を入力→ （確定）

人数は99人まで入力できます。

4 「割引額」または「割引率」を選択→ （変更）→割引額または割引率を入力→ （確定）


割引率は99%まで入力できます。割引額または割引率は、最後に入力を確定した方が有効（◉が付きます）になります。

お知らせ

- （電卓）を押すと「電卓」に戻ります。
- 各値を編集し、確定した時点で一人当りの金額および不足分を再計算、再表示します。
- 割引率有効時に、「合計×割引率」の計算結果が小数となる場合、小数点以下は切り捨てられます。
- 電話がかかってきたときは割り勘ツールは終了し、計算途中のデータは消去されます。

メモ帳

メモ帳に簡単なメモを登録できます。1件あたり全角最大512文字（半角最大1024文字）、最大50件まで登録できます。

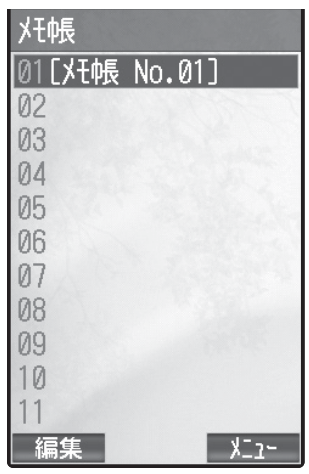

メモ帳一覧画面

1 待受画面で →［メモ帳］

2 メモを入力したい欄を選択→ （編集）→メモを入力→

入力済みのメモ帳を選択して （詳細）を押すと、メモ帳詳細画面を表示します。 を押すとメモ帳一覧画面に戻ります。

お知らせ

- メモ帳の編集中に着信などがあった場合は、メモ帳の編集は中断され、入力中のデータは一時的に保存されます。
- 電話番号を入力する場合は、数字を電話番号と認識させるため、以下の条件に従って入力してください。
  - 「☎」「 」「TEL」「tel」「tel:」（大文字と小文字または、全角と半角が混在していても認識）に続く36桁までの数字（「＊」「#」を含む）（「P」「－」「(」「)」があっても認識）
  - 「0」または「(0」で始まる9～11桁の数字（「－」「(」「)」があっても認識）
- 待受中や通話中に電話番号を入力して （登録）→［メモ帳へ登録］と操作すると、電話番号をメモ帳に登録できます。
- メモ帳の一覧画面や詳細画面で （メニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。詳細画面で電話番号／Eメールアドレス／URLを選択して を押してもメニューが表示されます。

● 電話番号／メールアドレス／URLが登録されている場合は、メモ帳一覧画面から以下の操作ができます。

発信	（ペア）→電話番号を選択→（●）
Eメール作成	（✉）→Eメールアドレスを選択→（●）
Cメール作成	（✉）を長押し（1秒以上）→電話番号を選択→（●）
EZwebで接続	（EZ）→URLを選択→（●）→［YES］

Myボイス

待受中に自分の声を約15秒録音できます。また、録音した内容をEメールに添付して送信できます。

1 待受画面で（クリア/メモ）→［Myボイス］→［録音］→（●）（録音）

録音開始時と終了時に音が鳴ります。録音中は着信ランプが点灯します。（●）（停止）または（クリア・マナー）を押すと、録音を停止します。また、約15秒経過すると自動的に録音が終了します。

2 （📖）（保存）

本体のデータフォルダのボイスフォルダに保存されます。保存する前に、（●）（再生）を押すと録音したMyボイスを確認できます。データフォルダの空き容量が足りない場合は、その旨をメッセージでお知らせします。

お知らせ

● 録音したMyボイスのタイトルは、「年＋月＋日_時＋分~連番」で表示されます。
● Myボイス録音中に電話がかかってきたりアラームの通知があると、録音が停止し、録音中データは消去されます。
● 手順2で（アプリ）（メニュー）を押すと、録音のやり直しやEメール／デコレーションメールへの添付ができます。

Myボイスを再生／消去する

1 待受画面で（クリア/メモ）→［Myボイス］→［再生］

2 ［ボイスフォルダ］→再生するMyボイスを選択→（●）

再生中の操作はP171を、消去するにはP368をご参照ください。

ICレコーダー

待受中に音声を録音／再生できます。録音時間は以下のとおりです。


保存先	音質設定	最大録音時間
microSDカード（1GB以上）	標準音質	約24時間（約170MB）
	高音質	約24時間（約510MB）
本体のデータフォルダ	標準音質	約12時間
	高音質	約4時間

- 保存先に他のデータがある場合や録音内容によっては、録音可能時間が短くなります。
- 長時間録音する場合は、充電しながら録音することをお勧めします。
- 空き容量すべてを使用して録音可能な時間または24時間のうち短い方が最大録音時間になります。

音声を録音する

1 待受画面で [クリア] メモ → ［ICレコーダー］ → ［録音］

microSDカード装着時は、自動的に保存先がmicroSDカードに設定されます。
microSDカードが装着されていない場合、または認識されない場合は、本体のデータフォルダに保存先が設定されます。
録音可能時間は、保存先の残容量から計算した録音可能時間の目安を表示します。

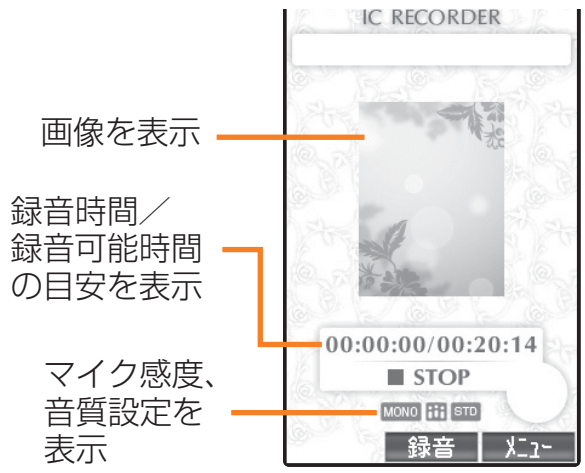

録音待機画面

2 ◉（録音）または ◎

録音中は着信ランプが点灯します。
📖（中断）を押すと録音を中断できます。📖（再開）を押すと録音を再開します。ただし、中断して約2分経過すると、録音中のデータを保存して終了します。

3 ◉（終了）

録音を停止して録音データをボイスフォルダに保存します。
[クリア・マナー] または [電源] を押しても録音を停止することができます。

お知らせ

- 録音待機画面で [アプリ]（メニュー）を押すと、以下の設定ができます。

マイク感度	会議用	マイクから比較的遠距離の録音に適した設定
	口述用	マイクから比較的近距離の録音に適した設定
音質設定	STD 標準音質	録音時間を優先した設定
	HIGH 高音質	録音音質を優先した設定

- 録音データのビットレート値は以下のとおりです。

標準音質	16Kbps
高音質	48Kbps

- 録音した音声のタイトルは、「年＋月＋日_時＋分~連番」で表示されます。
- 録音中に電話がかかってきたりアラームの通知があると、録音を停止してそれまでの録音データを保存します。

画像を付けて音声を録音する

画像を付けて音声を録音すると、音声の再生時に画像が表示されます。画像を付けた音声は本体のデータフォルダに保存されます。

1　待受画面で［クリア/メモ］→［ICレコーダー］→［画像付き録音］

2　［フォト（壁紙モード）］または［データフォルダ］→撮影または画像を選択→●

フォト撮影についてはP141をご参照ください。
データフォルダでは壁紙（標準）サイズ（横240×縦320ドット）以下のデータが選択できます。
以降の操作は「音声を録音する」の手順2をご参照ください。

お知らせ

- 撮影できるフォトサイズは、壁紙（標準）のみです。
- microSDカードの画像データは設定できません。
- 撮影した画像は本体のフォトフォルダに保存されます。本体のデータフォルダに空き容量がない場合は画像付き録音ができません。

音声を再生する

1　待受画面で［クリア/メモ］→［ICレコーダー］→［再生］

2　フォルダを選択→●→データを選択→●→●（▶）

操作キー	操作内容
上下キー	音量調節
●（❚❚）／●（▶）	一時停止／再生
右キー	早送り
左キー	巻き戻し

操作キー	操作内容
5	再生中機能のガイドを表示／非表示
7	テンポダウン
9	テンポアップ
メール	前データ
EZ	次データ



再生画面

お知らせ

- 再生画面で［ここまで］（ここまで）を押すと再生の途中で終了します。次回データを選択すると終了地点から再生するか、最初から再生するか選択できます。ただし、他のICレコーダーの録音データを再生すると、終了地点の情報は削除されます。
- 再生画面で［アプリ］（メニュー）を押すと以下の操作ができます。

ジャンプ	任意の時間を入力し、その場所にジャンプ
リピート	任意の録音範囲を繰り返し再生 **●（▶）→リピート再生を始める時点で［アプリ］（始点）→停止する時点で［アプリ］（終点）→●（▶）** 選択した範囲を繰り返し再生します。メインディスプレイに［リピート］が表示されます。
音声切り出し	任意の録音範囲を切り取って保存（約3.1MBのデータまで切り出し可能） **①●（▶）→切り出しを始める時点で［アプリ］（始点）→停止する時点で［アプリ］（終点）** **②［YES］→［新規保存］** タイトルを編集して録音データを新規保存します。上書き保存はできません。
消去	録音データを消去
詳細情報	録音データの情報を表示
画像設定	再生中に表示する画像の設定／解除

英単語辞書

和英辞書／英和辞書／カタカナ英語辞書

1 待受画面で◉→［ツール］→［英単語辞書］

2 辞書を選択→◉→単語を入力

和英辞書	漢字・ひらがな（最大8文字） ・日本語から英語に翻訳します。（見出し語約10,000語を収録）
英和辞書	半角大英、半角小英、半角記号（最大16文字） ・英語から日本語に翻訳します。（見出し語約20,000語を収録）
カタカナ英語辞書	全角カタカナ（最大8文字） ・カタカナ読みから英語に翻訳します。（見出し語約20,000語を収録）
カメラde辞書	（→P165）

3 ◉（検索）

翻訳結果画面が表示されます。検索文字によっては翻訳候補一覧画面が表示されます。
◎で単語を選択して、◉または◎を押します。

お知らせ

- 英単語辞書で翻訳中に着信などがあった場合、各辞書は終了し、入力中の文字は消去されます。
- カタカナ英語辞書で翻訳した場合は、翻訳結果画面で◉（英和）または◎を押すと英和辞書引きができます。カタカナ英語辞書での翻訳結果が複数表示された場合は、翻訳したい単語を選択して◉（英和）または◎を押します。

EZケータイアレンジ

「壁紙」「音声着信音」「背景画像」などのデータをケータイアレンジファイルとしてダウンロードし、それぞれの機能に一括して設定できます。「with Disney!」に設定すると、各種設定をディズニーのキャラクターに変更できます。

1 待受画面で◉→［ツール］→［ケータイアレンジ］→参照先を選択→◉

オリジナル	お買い上げ時に用意されているデータから選択 ・リップル　・キャンドル　・ぐれ犬　・with Disney! ・リップルSports　・リップルLISMO
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード
三洋サイトで探す	SANYOケータイプラネットへ接続し、データをダウンロード
OFF	ケータイアレンジ設定を解除

2 ケータイアレンジファイルを選択→◉→［設定する］

お知らせ

- メインメニューの(アプリ)（メニュー）やデータフォルダからも設定できます。ケータイアレンジファイルにURL情報が含まれている場合は、データフォルダからの操作時に、データ一覧画面で(アプリ)（メニュー）→［サイトへ接続］と操作するとサイトに接続できます。
- お買い上げ時は、本体色ごとに異なるケータイアレンジファイルが設定されています。（→P421）
- ケータイアレンジファイルによっては「有効期限」があります。

●ケータイアレンジファイルを設定した機能は、設定値が「ケータイアレンジに従う」と表示されます。
●ケータイアレンジファイルを設定／解除したときに、デザインや音が変更される機能は以下のとおりです。ただし、ケータイアレンジファイルによっては設定されない項目があります。

・音声着信（音・画像）	・パワーオフ音（音・画像）	・サムネイル画像（アドレス帳・スケジュール・日記）
・Eメール受信（音・画像）	・待受画面（壁紙・時計）	・日記画像
・指定外Eメール受信（音・画像）	・メインメニュー	・シースルー表示（Eメール・Cメール）
・Cメール受信（音・画像）	・背景画像	・ピクト（電池レベル・電波状態）
・目覚まし（音・画像）	・メール送信中画面	・配色設定
・お知らせ受信音	・メール受信中画面	・からくり時計（音・画像）
・ニュースフラッシュ受信音	・EZ接続画面	・シャッター音（フォト・ムービー）
・オープントーン／クローズトーン	・EZサービスメニュー	
・充電開始音／充電完了音	・通話発信中画面	
・ウェイクアップ音（音・画像）	・お預り通信中画面	

●ケータイアレンジファイルを設定したあとでも、個別に設定を変更できます。個別に変更を行った場合は、ケータイアレンジ設定を「OFF」にしても、個別に変更した設定のままになります。
●ケータイアレンジファイルの音声着信音などに画像付き音データ、音声着信画像などに画像データが存在する場合、画像付き音データが優先で設定されます。ケータイアレンジファイルの音声着信音などに画像付き音データを設定している場合は、画像データを設定しようとしても変更されません。

一括最大設定

入力文字／メール表示／EZweb表示／アドレス帳／履歴／電話番号入力／発着信表示の文字サイズを極大、ニュースフラッシュテロップの文字サイズを中、受話音量をLevel5に設定値を一括して最大値に変更できます。メインメニューやEZサービスメニューも「シンプル（Flash）」に変更されます。

1 待受画面で◉→［ツール］→［一括最大設定］→［ON］

お知らせ

●「OFF」に設定すると、一括最大設定を「ON」に設定する前の設定に戻ります。ただし、「ON」の設定中に個別で設定値を変更した場合は、自動的に「OFF」になり、前の設定には戻りません。
●ケータイアレンジファイルを設定している場合は、一括最大設定を「ON」に設定しても、メインメニュー・EZサービスメニューは変更されません。

サイドキー操作無効

電源を入れたままカバンやポケットなどに入れて持ち運ぶときに、誤動作しないようにサイドキーにロックをかけます。本体を閉じているときにロックがかかります。

1 待受画面で◉を長押し（1秒以上）

設定中は が表示されます。待受画面でもう一度◉を長押し（1秒以上）すると、設定が解除されます。

お知らせ

●オート着信時は通話できます。通話中は設定が一時解除され、通話終了後再び設定が有効になります。
●本体を開くと設定は一時解除されます。閉じると再び設定が有効になります。
●フロントスタイルでカメラやテレビ（ワンセグ）を起動しているときは、設定が一時解除されます。
●本体を閉じているときやフロントスタイルのときは、 を長押し（1秒以上）すると設定が一時解除されます。

ポケットライト

カメラ撮影用のライトをポケットライトとして利用できます。

1 待受中に を長押し（1秒以上）

ライトが点灯します。キーを離すと消灯します。また、 を押した状態で約5分経過すると消灯します。

お知らせ

- W62SAを閉じた状態でも、ポケットライトを点灯することができます。
- ポケットライトを目に近づけて点灯させないでください。また、ポケットライト点灯中は、発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。
- ライト点灯中に電話がかかってきたり、メールを受信したり、目覚まし・タスクリスト・スケジュールのアラーム、からくり時計の起動、データ転送などがあった場合は、ライトが消えます。
- 連続してポケットライトをご使用になると、W62SAのご利用可能時間が短くなります。

カレンダー

1 待受画面で を長押し（1秒以上）

待受画面に表示されていた日付が選択表示されます。「ガイドを出さない」を選択すると、次回からはガイド表示を省略できます。

／ を押すと前月／次月の画面が表示されます。




月間表示画面

2 日付を選択→

登録があれば、誕生日（プロフィール、アドレス帳）、タスクリスト（期限切れ未完了、未完了、完了）、スケジュール、日記、データフォルダ内のデータ、Eメール、Cメール、メモ帳の順で表示されます。

で他の日付を確認できます。

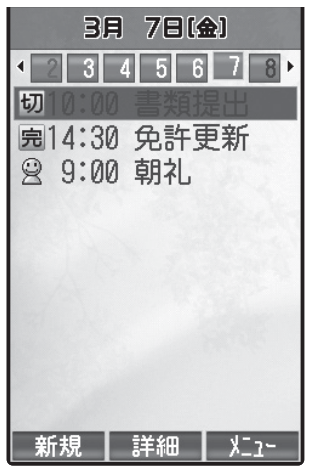

当日表示画面

3 表示したいデータを選択→ （詳細）

タスクリスト／スケジュール／日記の場合は、詳細が表示されます。 （編集）を押すと内容を編集できます。

Eメール／Cメールの場合はメール参照画面が表示されます。 （Eメール）または （Cメール）を押すと、メールの表示画面になり、返信などの操作ができます。

メモ帳の場合は、メモ帳参照画面が表示されます。 （メモ帳）→ （編集）と操作すると内容を編集できます。

お知らせ

- メインメニューから［ツール］→［カレンダー］と操作しても表示できます。
- 日時が設定されていないときは、今日の日付を「2008年1月1日」としてカレンダーを表示します。
- 祝日は2004年〜2008年が設定されています。2009年以降は年ごとに修正してください。また、祝日データをダウンロードしても設定できます。（→P354）
- シークレット設定に登録されているスケジュールやタスクリスト、日記を表示するには、シークレットを「表示する」に設定してください。カレンダー利用中に、シークレットを一時表示することもできます。（→P368）
- カレンダー表示設定によって、月間表示画面が変わります。（→P354）
- 当日表示画面で「メール制限中」「フォルダロック設定中」と表示されているEメールやCメールの詳細を確認するときは、ロックNo.の入力が必要です。
- データを登録してカレンダーに表示したり、休日を設定／解除したりできるのは、2004年1月1日〜2028年12月31日までです。
- カレンダーに表示される登録データのアイコンの意味は以下のとおりです。

アイコン	意　味
	誕生日※1
切	期限切れで未完了のタスクリスト
未	未完了のタスクリスト
完	完了したタスクリスト※2
、 、 など	スケジュールで設定したカテゴリー
	日記
：ピクチャなど	データフォルダ内のデータ

アイコン	意　味
	Eメール
	Cメール
	メモ帳
期限なし	期限日時のないタスクリスト
	アラーム設定があるスケジュールやタスクリスト

※1：プロフィール／アドレス帳の誕生日に登録がある場合　※2：月間表示画面では表示されません。

- 終了日時を過ぎたスケジュールや期限の切れたタスクリストは、文字色を変えてカレンダーに表示されます。
- スケジュールは開始日時の古いものから順に表示されます。従って、繰り返し設定（→P356）で設定したスケジュールの開始日時は、繰り返しを開始した日時となりますので、月間表示画面／当日表示画面で時間順に表示されないことがあります。また、開始日時と終了日時の日付が異なるスケジュールについても、開始日時以外の日付では同様に時間順に表示されないことがあります。
- データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権保護のあるデータを登録・表示・再生できない場合があります。

カレンダーで使える機能

1　月間表示画面／当日表示画面で（アプリ）（メニュー）→項目を選択→◉

メニューの項目は操作するときの状況によって異なります。

カレンダー登録	**① データフォルダ／Eメール／Cメール／メモ帳から選択→◉** **② フォルダを選択→◉→データを選択→◉（登録）** ・メモ帳を選択した場合はフォルダの選択がありません。 ・誕生日、タスクリスト、スケジュール、日記は各機能画面で登録が完了すると、自動的にカレンダー表示されます。	
消去／登録解除	スケジュール・タスクリスト・日記の1件消去、カレンダー登録したデータ（データフォルダ内、Eメール、Cメール、メモ帳）の登録1件解除 **［YES］** ・当日表示画面から、あらかじめ消去／解除するデータを選択しておいてください。	
日付移動	指定した日付の月間表示画面／当日表示画面を表示	
休日設定	選択した条件に該当する日を休日表示に変更 （当日表示画面から操作した場合は当日のみの操作になります）	
	当日のみ	選択した日だけ設定
	毎週	選択した日と同じ曜日を設定
	期間設定	指定した期間を設定 **開始日を入力→◉→終了日を入力→◉**

便利な機能

休日解除	選択した条件に該当する休日表示を解除 （当日表示画面から操作した場合は当日のみの操作になります）	
	当日のみ	選択した休日だけ解除
	毎週	選択した日と同じ曜日の休日を解除
	期間設定	指定した期間の休日を解除 **開始日を入力→◉ →終了日を入力→◉**
	リセット	休日表示をお買い上げ時の状態に戻す **ロックNo.を入力→◉ →［YES］**
祝日設定／解除	（→P354）	
カレンダー表示設定	（→P354）	

祝日を設定する

SANYOケータイプラネットからダウンロードした祝日データをカレンダーに設定できます。設定した祝日は、赤で表示されます。

1 月間表示画面で(アプリ)（メニュー）→［祝日設定／解除］

ダウンロードした祝日データの一覧が表示されます。

2 ◉→祝日データを選択→◉→(アプリ)（実行）→［YES］

選択を解除するには◉（解除）を押してください。(再生)（再生）を押すとデータの詳細情報を確認できます。

お知らせ

- 選択した祝日データと同一年のデータがすでに設定されている場合は、確認画面が表示されます。変更する場合は、「YES」を選択します。
- 祝日データが1件もない場合や手順1のあとで(アプリ)（ダウンロード）を押した場合は、メッセージが表示されます。「YES」を選択すると、SANYOケータイプラネットにアクセスして祝日データをダウンロードできます。

カレンダーの表示方法を設定する

1 月間表示画面で(アプリ)（メニュー）→［カレンダー表示設定］

2 ［画像表示］→画像の表示方法を選択→◉

シースルー表示	カレンダーの背景に画像を表示
サムネイル表示	カレンダーの日付に画像を表示
画像表示なし	画像を表示しない（手順4へ進んでください）

3 表示する項目を選択→◉（ON）または◉（OFF）→(アプリ)（設定）

カレンダー登録画像	カレンダー登録画像を表示
カメラ撮影画像	カメラで撮影した画像を表示

両方「ON」に設定できます。ただし、両方「OFF」には設定できません。

4 ［アイコン表示］→［ON］または［OFF］→(アプリ)（完了）

ON	カレンダーの日付のまわりに登録内容の種別アイコンを表示（最大3件まで）
OFF	カレンダーの日付にアイコンでなく下線を表示（誕生日だけ登録されている日付に、下線は表示されません）

お知らせ

- 表示する画像の優先順位は、以下のとおりです。
  ①カレンダー登録画像（登録日時の新しい順）　②カメラ撮影画像（撮影日時の新しい順）
- カメラで撮影した画像（フォト／ムービーの開始画像）が複数ある場合は、撮影日時が最新の画像、また連写機能で撮影した画像は1枚目に撮影した画像が表示されます。
- サムネイル表示を設定した場合、アイコンは表示されません。

スケジュール

日時や用件、場所などのスケジュールを最大200件まで登録できます。指定した日時にアラームでお知らせすることもできます。

1 カレンダーを表示して（新規）→［スケジュール］

2 項目を選択→→（登録）

	用件	全角最大20文字（半角最大40文字）
類	カテゴリー	7種類と絵文字の中から選択 「絵文字から選択」を選択した場合は、（前へ）／（次へ）でカテゴリーを切り替え、で絵文字を選択
START	開始日時	（終日）を押すと開始／終了日時を終日に設定
END	終了日時	開始日時が未設定の場合は設定不可
	繰り返し設定	繰り返し周期、繰り返し期限、繰り返し例外日を設定（→P356）
	アラーム設定	開始日時が未設定の場合は設定不可（→P356）
	場所	全角最大20文字（半角最大40文字）
URL	URL	半角最大256文字
	詳細	全角最大40文字（半角最大80文字）
	画像	データフォルダ、フォト（壁紙モード）、ムービー撮影から表示する画像を設定
	シークレット設定	スケジュールに内容を表示しないように設定。シークレットを「表示する」に設定すると表示

お知らせ

- 日付・時刻が設定されていないと、利用できません。
- 開始日時・用件・詳細を入力していないと登録できません。
- スケジュールを編集中に着信などで操作が中断された場合は、入力中のデータが一時的に保存されます。
- 用件や詳細に電話番号／Eメールアドレス／URLを入力すると、電話をかける／Eメールを作成する／URLに接続することができます。（→P347）
- 開始日時の時刻を0：00、終了日時を開始日時の翌日0：00に設定すると、開始／終了日時が「終日」と表示されます。
- スケジュールをアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に が表示されます。また、スケジュールとタスクリストの両方をアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に が表示されます。

繰り返し設定

1 （繰り返し設定）を選択→◎→［あり］→設定したい項目を選択→◎

（繰り返し周期）	**繰り返し周期を選択→◎** アラーム日時や繰り返し周期などの組み合わせについてはP357をご参照ください。「週選択」を選択した場合は、繰り返す週を選択してください。
（繰り返し期限）	**［あり］→繰り返し回数を入力→◎** 繰り返し回数は02〜99回の範囲で設定できます。
（繰り返し例外日）	**［あり］→繰り返し例外日を選択→◎→アプリ（完了）** 最大20日まで選択できます。 選択を解除するには、選択されている日付を選択し◎（解除）または□（全解除）を押します。

2 アプリ（確定）


□（日付確認）を押すと繰り返し日を確認できます。◎または◎を押すと繰り返し日のある前後の月を表示します。

お知らせ

- 繰り返し設定をするには、あらかじめ開始日時と終了日時の日付を同じにするか、終日に設定しておいてください。
- 繰り返し例外日を指定すると、スケジュール編集画面に が表示されます。
- 繰り返し例外日を設定したあとに、開始日時または繰り返し周期や期限を編集すると、設定されている例外日はすべて消去されます。

アラーム設定

1 （アラーム設定）を選択→◎→［ON］

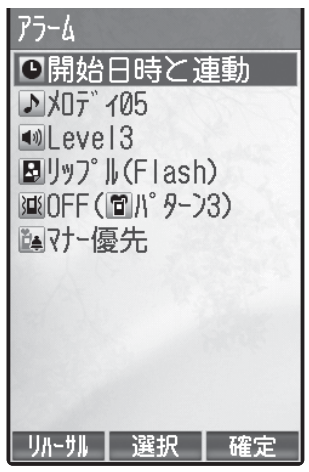

2 設定したい項目を選択→◎→アプリ（確定）

□（リハーサル）を押すと設定内容を確認できます。


（アラーム時刻）	**アラーム時刻を入力→◎**
（アラーム音）	**［オリジナル］または［データフォルダ］→データを選択→◎** 画像付きの音データを選択した場合は (アラーム画像)の設定ができません。
（アラーム音量）	（→P313）
（アラーム画像）	（→P313）
（バイブレータ）	（→P313）
（優先設定）	（→P338）

便利な機能

アラーム通知の日時

「アラーム時刻」「繰り返し周期」で選択した時期、「繰り返し期限」のなし／あり、ありの場合は「繰り返し回数」（最大99回まで）の組み合わせによってアラーム通知のタイミングが以下のように変わります。また、繰り返し例外日を設定すると設定した日はアラームが通知されません。

〈例〉スケジュール開始日時を2008年3月7日（金）11：00として、開始日時の30分前（10:30）に通知するように設定し、繰り返し期限設定を2回にした場合

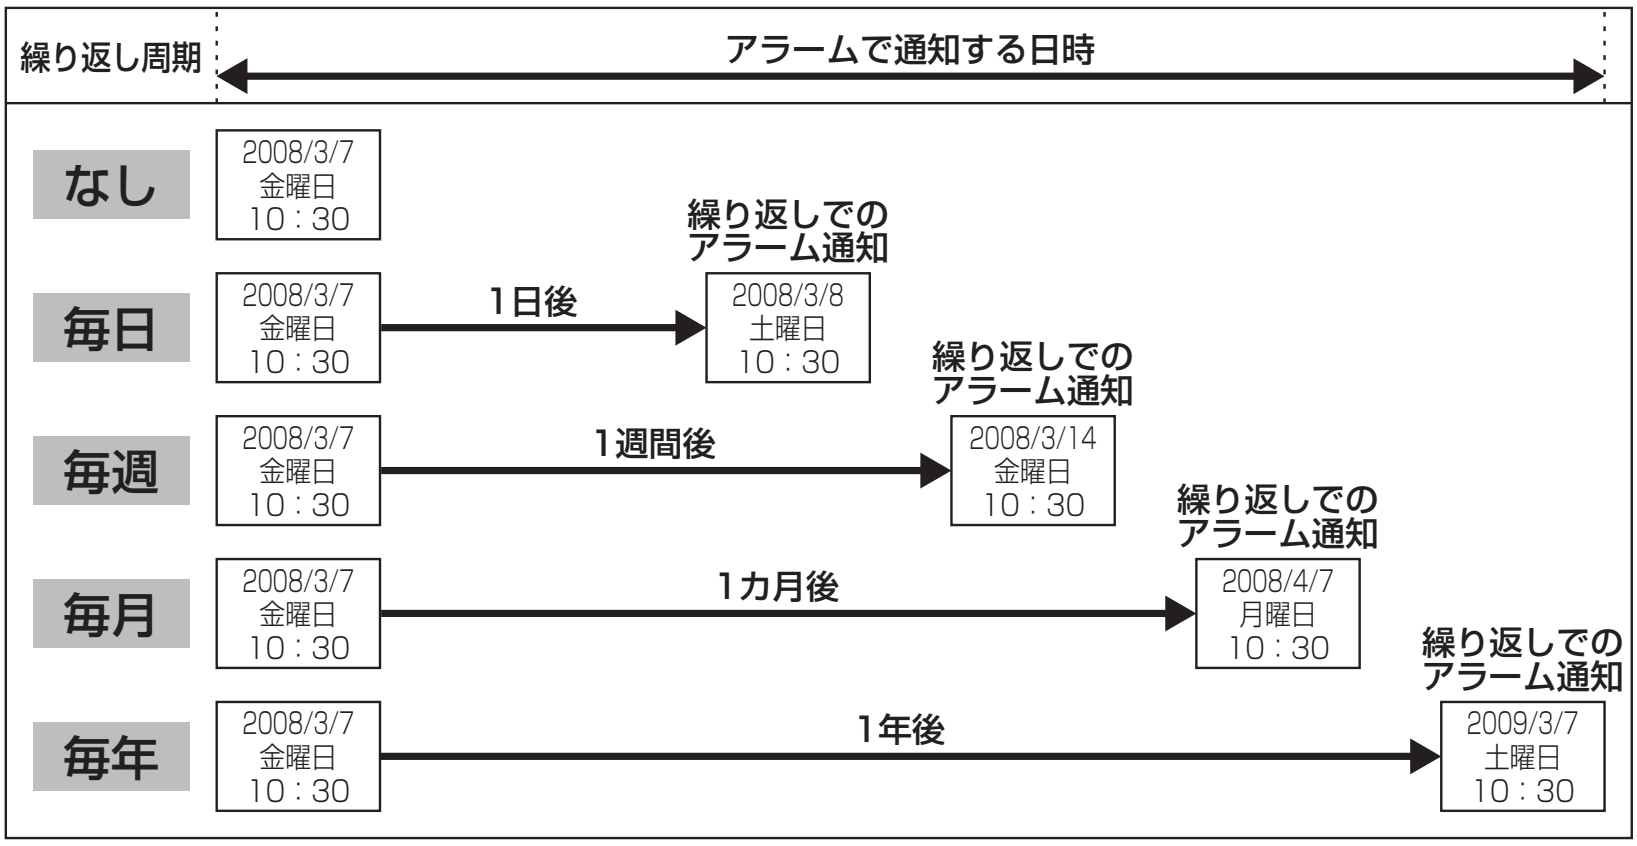


- 繰り返し期限と繰り返し例外日を「なし」に設定すると、通知対象期間はアラーム設定日時以降、繰り返し設定に従って無期限に通知します。

内容を確認する

1 **カレンダーを表示して（アプリ）（メニュー）→［スケジュール一覧］**

：アラーム設定があるスケジュール

「（終了日時）」で設定した日時を過ぎたスケジュール、最後の繰り返し日の終了時刻が過ぎたスケジュールは、文字の色が変わります。

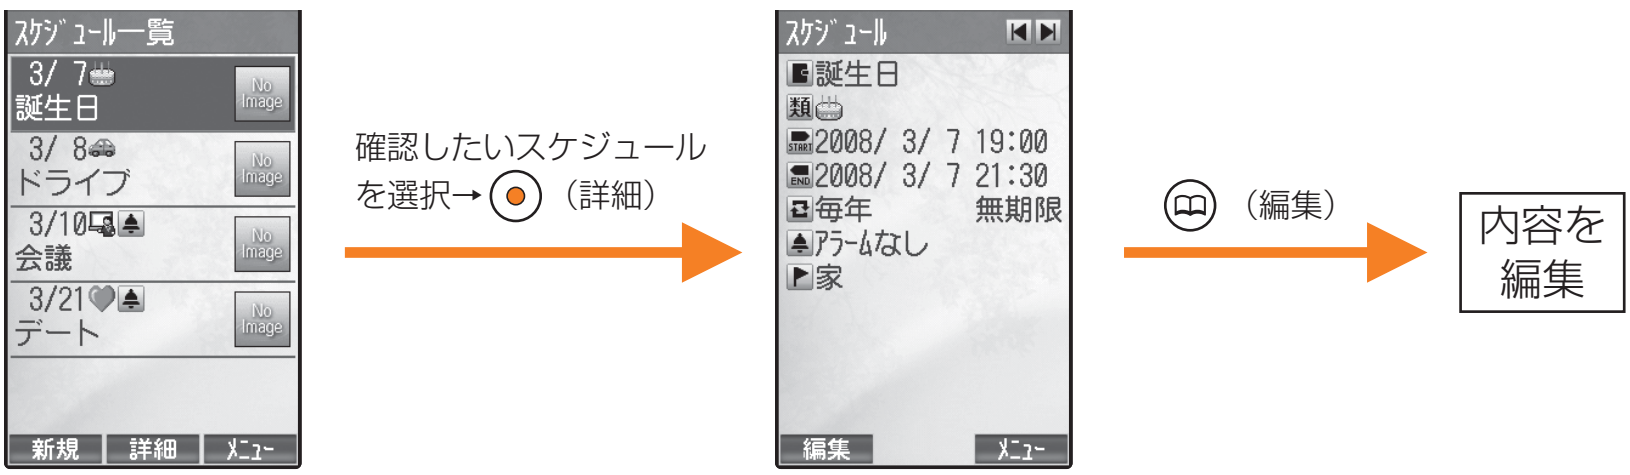

スケジュール一覧画面　　スケジュール詳細画面

お知らせ

- スケジュールの一覧画面や詳細画面で（アプリ）（メニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。詳細画面で電話番号／Eメールアドレス／URLを選択して（●）を押してもメニューが表示されます。
- 詳細画面で登録画像を選択し（●）を押すと、画像再生画面が表示されます。
- 電話番号／Eメールアドレス／URLが登録されている一覧画面で（発信）／（メール）／（E）を押すと、電話をかける／Eメールを作成する（（メール）を長押し（1秒以上）時はCメール作成）／URLに接続することができます。

アラームの指定した時刻になると

1 アラーム音が鳴る

用件が表示されます。シークレットを「表示しない」に設定していると、シークレット設定に登録されているスケジュールの用件は表示されません。

2 通知後約1分経過または◉（停止）

アラーム音が止まり、通知画面が表示されます。

3 「スケジュールアラーム　X件」を選択→◉（確認）

1件の場合は、詳細画面が表示されます。通知されたアラームが2件以上の場合は、一覧画面が表示されます。スケジュールを選択して◉（詳細）を押すと、詳細画面が表示されます。シークレットを「表示しない」に設定していると、シークレット設定に登録されているスケジュールは表示されずに、一覧画面が表示されます。アプリ（メニュー）→［シークレット一時表示］→ロックNo.を入力→◉と操作してください。

お知らせ

- ◉（停止）の他、どのキーを押してもアラーム音は止まります。
- 電源が切れているときでも、自動的に電源が入って通知されます。通知後も電源はONのままです。
- 電話の発信中、通話中、着信中、EメールやCメールの送受信中、データ消去中、USB通信中などは、設定した時刻になっても通知されません。これらの動作が終了してから通知されます。
- 複数の通知が同時に発生した場合の優先順位は、P340のお知らせをご参照ください。
- アラーム音はイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。イヤホン接続中にスピーカーが消音になるように設定できます。（→P66）
- アラーム音量が「OFF」またはマナーモード（アラーム音量が「OFF」の場合）設定中は、イヤホンからのみ最小音量でアラーム音が聞こえます。
- 通知音や通知画像に著作権保護のあるデータを設定しても、以下の場合はお買い上げ時の音や画像で通知されます。
  - ・データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合
  - ・入力要否設定のPIN1が「入力必要」に設定されていて、自動的に電源が入って通知動作を行う場合
  - ・PIN1コードがロックされていて、自動的に電源が入って通知動作を行う場合

タスクリスト

レポートの提出など期限付きの用件（タスク）を最大50件まで登録できます。登録した用件の期限日時にアラームでお知らせすることもできます。

1 カレンダーを表示して📖（新規）→［タスクリスト］

2 項目を選択→◉→アプリ（登録）

アイコン	項目	内容
✉	用件	全角最大20文字（半角最大40文字）
類	カテゴリー	7種類と絵文字の中から選択 「絵文字から選択」を選択した場合は、📖（前へ）／アプリ（次へ）でカテゴリーを切り替え、◈で絵文字を選択
▶❙	期限日時	タスクの期限を設定。アプリ（期限なし）を押すと、期限なしに設定
🔔	アラーム設定	期限日時が未設定の場合は設定不可（→P356）
完 未 切	状態	「完了」「未完了」「期限切れ未完了」を表示
完了	完了日時	タスクが完了した日時を入力
🔑	シークレット設定	タスクリストに用件を表示しないように設定。シークレットを「表示する」に設定すると表示

お知らせ

- 日付・時刻が設定されていないと、利用できません。
- 用件を入力していないと登録できません。
- タスクリストを編集中に着信などで操作が中断された場合は、入力中のデータが一時的に保存されます。
- タスクリストをアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に が表示されます。また、スケジュール、タスクリストの両方をアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に が表示されます。
- 入力した期限日時が現在の日時より過去の場合は、状態が 切 （期限切れ未完了）と表示されます。


内容を確認する

1 カレンダーを表示して アプリ （メニュー）→［タスクリスト一覧］

で「全データ」「期限切れ」「未完」「完了」と表示を切り替えることができます。


切 ：期限が過ぎたタスク（期限切れ未完了）※　　完 ：完了したタスク（完了）
未 ：終了していないタスク（未完了）　　 ：アラーム設定があるタスク

※：文字の色が変わります。

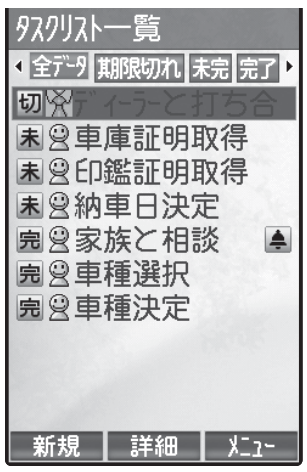

タスクリスト一覧画面

確認したいタスクリストを選択→ （詳細）

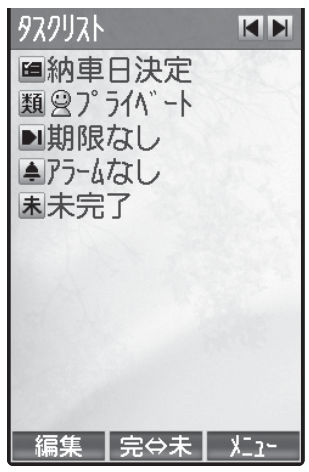

タスクリスト詳細画面

（編集）→ 内容を編集

お知らせ

- タスクリスト詳細画面で （完⇔未）を押すと、完了日時として現在時刻が自動的に入力されます。もう一度 （完⇔未）を押すと「未完了」または「期限切れ未完了」に戻ります。
- タスクリスト詳細画面で （編集）を押し、「未完了」「期限切れ未完了」タスクの完了日時を変更した場合も、完了タスクとなります。
- アラーム設定が「ON」の場合、完了日時設定後はアラームが鳴らなくなります。
- タスクリストの一覧画面や詳細画面で アプリ （メニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- アラーム指定時間になった場合の操作は、スケジュールの「アラームの指定した時刻になると」（→P358）をご参照ください。

日記

指定した日付に、カメラで撮影した画像などを表示させて、簡単な日記を作成できます。日記は最大50件まで登録でき、Eメールに添付して送信できます。

1 カレンダーを表示して （新規）→［日記］→項目を選択→ → アプリ （登録）

	設定日	指定した日付に日記を登録
	天気	晴れ／くもり／雨／雪などの絵文字を選択
	画像	データフォルダ、フォト（壁紙モード）、ムービー撮影から表示する画像を設定
	本文	全角最大100文字（半角最大200文字）まで入力
	シークレット設定	日記に内容を表示しないように設定。シークレットを「表示する」に設定すると表示

お知らせ

- 日付・時刻が設定されていないと、利用できません。
- 日記を編集中に着信などで操作が中断された場合は、入力中のデータが一時的に保存されます。
- 本文に半角カタカナは入力できません。

内容を確認する

1 カレンダーを表示して（アプリ）（メニュー）→［日記一覧］



日記一覧画面

確認したい日記を選択→（●）（詳細）

日記詳細画面で登録画像を選択し（●）を押すと画像が表示されます。



日記詳細画面

（📖）（編集）→ 内容を編集

お知らせ

- 日記の一覧画面や詳細画面で（アプリ）（メニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

日記メールを作成する

1 日記一覧／詳細画面で（アプリ）（メニュー）→［日記メール作成］

Eメールの送信メール作成画面が表示されます。

件名	「日記：年／月／日（設定日）」を表示
添付ファイル	画像が登録されている場合は添付
本文	日記の本文内容を表示

お知らせ

- 著作権保護のある画像が登録されている場合は、確認画面が表示されます。「画像なしで実行」または「中止」を選択してください。
- 登録されている画像のデータ容量が500KBを超える場合は、確認画面が表示されます。画像を添付せずに送信するときは「YES」を選択してください。

ケータイアップデートを利用する［M57］

ケータイアップデートについて

W62SAは、ケータイアップデートに対応しています。
ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認できます。

- 更新が必要な場合：ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。
- 更新が不要な場合：そのまま引き続きご利用いただけます。

なお、ソフトウェアを更新する方法は以下の2通りがあります。

自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新	
	自動更新型	お知らせを受信したときに自動的に更新 ・自動設定（→P363）を「OFF」にすると、お知らせを受信したときに、更新の実行／中止が選択できます。
	ユーザ承認型	お知らせを受信したときに確認画面を表示 ・更新の実行／中止が選択できます。
手動更新	ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新	

ご利用に際してのご注意

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター（157／通話料無料）までお問い合わせください。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。緊急通報番号（110、118（海上保安本部への緊急通報）、119）へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。
- ソフトウェア更新中は移動しないでください。
- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は、更新に失敗します。また、更新途中で電池残量が不足すると更新に失敗します。
- 電波状態を確認してください。電波の受信状況が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新に失敗した場合、W62SAは使用できなくなる場合があります。W62SAが使用できなくなった場合は、auショップやPiPit（ただし、一部店舗は除きます）にお持ちくださいますよう、お願いいたします。
- ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ（アドレス帳、E／Cメール、フォト、音楽、EZアプリなど）や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめ、ご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをお勧めします。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始」（→P362）によりケータイアップデートを実行し直してください。
- 中断中の機能があるときはケータイアップデートをご利用になれません。中断中の機能を終了して「アップデート開始」よりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新されたあとで、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります。（連続更新）
- 入力要否設定（→P330）のPIN1コードを入力必要に設定している場合、PIN1コードを入力するまでソフトウェアの更新が完了しません。ソフトウェアの更新が完了するまで、音声着信など、すべての電話機能をご利用になれません。また、この場合は、ケータイアップデートの自動設定を「ON」にしていても、「OFF」設定時と同様に確認画面が表示されますので、ご注意ください。

手動で更新する（アップデート開始）

W62SAのソフトウェア更新が必要か確認し、更新が必要な場合はW62SAのソフトウェアを更新できます。


1 待受画面で ◉ な5JKL ま7PQRS あ1.@ →［実行］

アップデートが必要ない場合は、「ケータイアップデートの必要はありません」と表示されます。

2 ［アップデート実行］


ソフトウェア更新用ダウンロードを開始し、W62SAのソフトウェアが更新されます。
ソフトウェアをあとで更新するときは、「アップデート予約」を選択し、更新開始予約日時を入力し、◉を押します。（予約更新）

画面の流れ

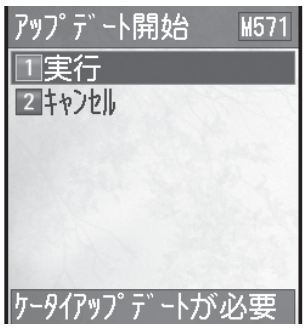


ケータイアップデート実行

→

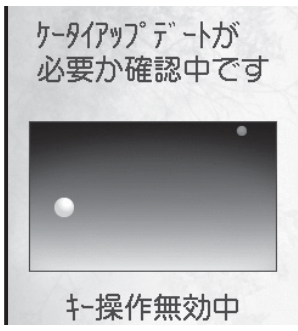


更新情報取得
（更新用ソフトウェア検索）

→




更新方法選択

→

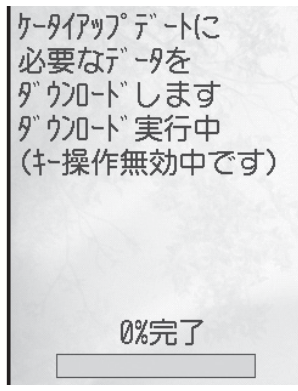


更新ファイル
ダウンロード※

→

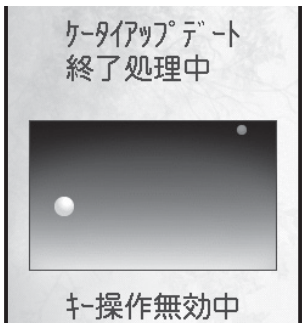

更新結果通知・
サーバへ更新結果通知

→



更新完了

※：ダウンロードが完了すると、以下の流れでソフトウェアが更新されます。


電源が切れる → 電源が入る → W62SAのソフトウェアが更新される → 電源が切れる → 電源が入る

予約更新を変更する

1 待受画面で ◉ な5JKL ま7PQRS さ3DEF →日付・時刻を入力→ ◉ → ◉



→

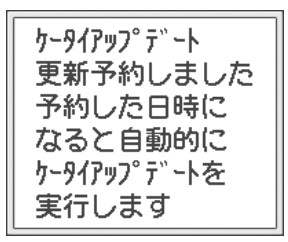

お知らせ

- 日付・時刻が設定されていないと、利用できません。
- アップデート予約で設定できる日時は、現在時刻の10分後から更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後までです。
- EZアプリなどの機能を中断中の状態で更新開始日時になると、中断中の機能を終了する確認画面が表示されます。機能を終了すると、自動的に更新が開始されます。
- 予約更新を設定したあとで、自動時刻補正の設定を変更すると予約更新が解除されます。更新するときは、「アップデート開始」よりケータイアップデートを実行してください。

自動的に更新する

W62SAが更新のお知らせを受信したときに、自動的にW62SAのソフトウェアを更新できます。

お知らせ

- 操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻ったあとにケータイアップデートの画面が表示されます。

更新のお知らせ（自動更新型）受信時の動作を設定する（自動設定）



1 待受画面で ◉ な5JKL ま7PQRS か2ABC

2 ［ON］または［OFF］

「ON」／「OFF」の設定によって、auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときの動作が異なります。


ON	自動的に更新を開始
OFF	更新の実行／中止の選択が可能

更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときは〈自動設定が「ON」のとき〉

auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときに、自動的にW62SAのソフトウェア更新を開始します。

1 更新のお知らせを受信

ソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信後、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、W62SAのソフトウェアが更新されます。（自動更新）更新完了後、auからのお知らせが表示されます。

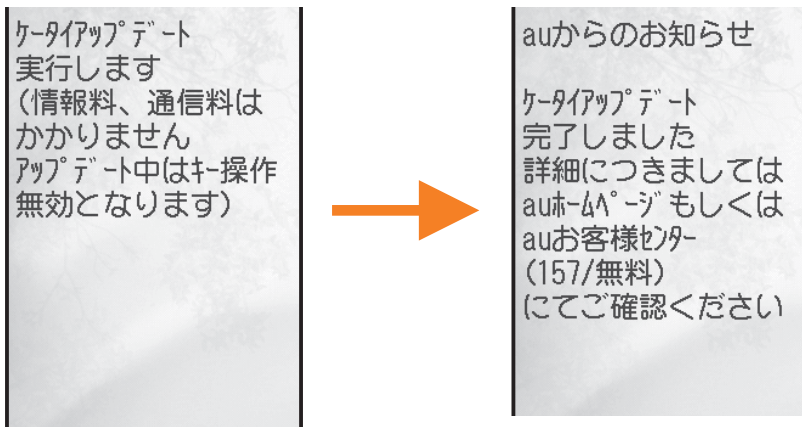

2 ◉


便利な機能

更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときは〈自動設定が「OFF」のとき〉

auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときに、更新の実行／中止を選べます。

1 更新のお知らせを受信

auからのお知らせが表示されます。

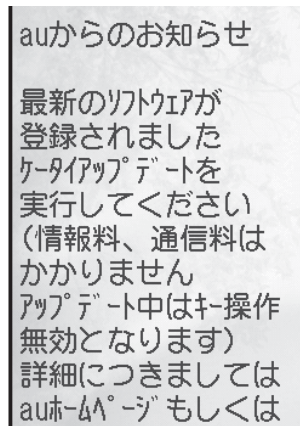

2 ◉→［実行］

更新用ソフトウェアのダウンロードを開始し、W62SAのソフトウェアが更新されます。

お知らせ


- ソフトウェアをあとで更新する場合は、「キャンセル」を選択してください。更新するときは「アップデート開始」（→P362）よりケータイアップデートを実行してください。

更新のお知らせ（ユーザ承認型）を受信したときは

auから更新のお知らせ（ユーザ承認型）を受信したときの操作は、「更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときは〈自動設定が「OFF」のとき〉」（→P364）と同様です。

ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートを行い、失敗したときには、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

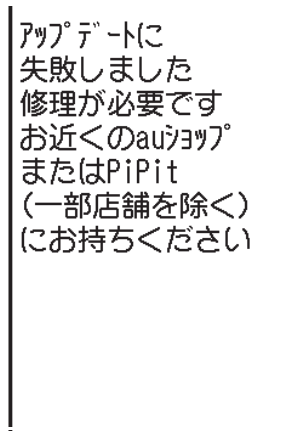

便利な機能


ガイド機能を利用する［M#］

操作ガイド［M#1］

主な機能の操作方法をメインディスプレイ上で確認できます。

1 待受画面で ◉ # 1 → ◎

各機能の操作方法が切り替わり表示されます。
アプリ（実行）が表示されている場合は、押すとその機能を実行できます。

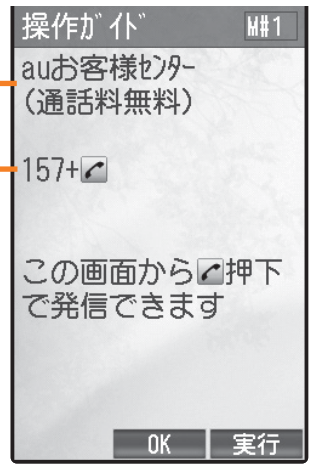


お知らせ

- auお客様センターへの電話は、ガイドの画面から ペア または アプリ（実行）を押して直接発信できます。「無応答転送」「話中転送」「フル転送」「選択転送」「転送停止」の各ガイド画面からも同様に直接発信できます。

ピクトガイド［M#2］

待受画面に表示されているアイコンの説明を確認できます。

1 待受画面で ◉ # 2 → ◎

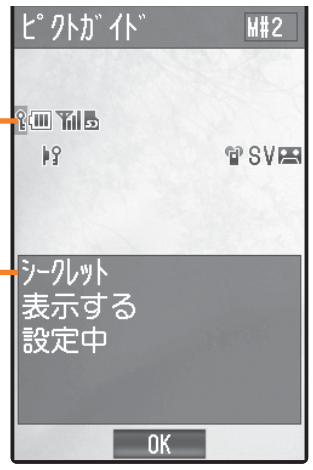

auオンラインマニュアル［M#3］

EZweb「auオンラインマニュアル」へ接続し、操作方法を確認できます。

1 待受画面で ◉ # 3 →［YES］


便利な機能

ジャンプメニュー

機能設定やアドレス帳などよく使う機能を登録しておくと、ジャンプメニューから簡単に呼び出せます。

1 待受画面で ⓞ を長押し（1秒以上）

メインメニューの 📖（ジャンプメニュー）からも操作できます。
お買い上げ時には、右図の機能が登録されています。項目を選択して ◉ を押すと、選択した機能を呼び出すことができます。📖（リセット）→［YES］と操作すると、お買い上げ時の設定に戻ります。項目がすべて解除されている場合は、クリア･マナー を押すと 📖（リセット）が表示されます。

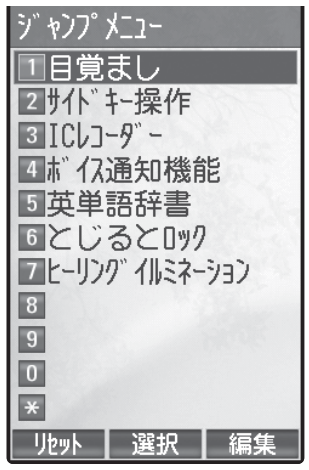

項目を編集する

1 待受画面で ⓞ を長押し（1秒以上）→ アプリ（編集）

登録する場合	項目を選択→ ◉（変更）→登録する機能を選択→ ◉（登録） 「音量一括設定」などが表示されている場合に 📖（音量一括設定）などを押すと、表示されている機能設定を一括登録できます。
移動する場合	項目を選択→ アプリ（移動）→移動先を選択→ ◉
解除する場合	項目を選択→ 📖（解除）→［1件解除］または［全件解除］ 「全件解除」の場合はロックNo.を入力→ ◉ →［YES］

共通操作について

登録したURLを利用する

URLへ接続する

1 各機能を呼び出して アプリ（メニュー）→［URL］→［EZwebで接続］

プロフィールから操作する場合は、アプリ（メニュー）→［EZwebで接続］と操作します。

2 URLを選択→ ◉ →［YES］

お知らせ

- 機能によっては以下の方法でURLへ接続できます。
  - ・詳細画面でURLを選択し、◉ を押す。
  - ・一覧画面で Ⓔ を押す。
- 通話中はEZwebに接続できません。

URLをお気に入りリストへ登録する

1 各機能を呼び出して アプリ（メニュー）→［URL］→［お気に入りへ登録］→URLを選択→ ◉

お知らせ

- 機能によっては、詳細画面でURLを選択し ◉ を押すと、お気に入りリストへ登録できます。

登録内容をデータフォルダに保存する

1 各機能を呼び出して アプリ（メニュー）→［データフォルダへコピー］

あらかじめコピーしたい内容を選択しておきます。
詳細画面から手順1の操作を行うと表示中の1件のみコピーされます。

2 コピー方法を選択→ ●

1件コピー	[YES]
選択コピー	**コピーする内容を選択→ ● → アプリ（実行）→［YES］** 複数選択が可能です。選択を解除するには ●（解除）を押します。
全件コピー	[YES]

お知らせ

- シークレット設定に登録しているアドレス帳などをデータフォルダに保存する場合は、シークレットを「表示する」に設定してください。
- 複数のデータを1回の操作で保存した場合も、1つのデータ名で保存されます。
- 通話中は保存できません。
- アドレス帳などに著作権保護のある画像が設定されている場合は、メッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択すると、該当するデータに設定されている画像を外して保存されます。「中止」を選択すると保存は中止されます。
- 簡易留守メモ／通話音声メモで「データフォルダへコピー」を行うと、1件コピーとなります。

項目をコピーする

選択した項目に登録されている内容を貼付けデータとして保存し、文字入力などに利用できます。

1 詳細画面で アプリ（メニュー）→［項目コピー］→項目を選択→ ●



〈例〉アドレス帳詳細画面

お知らせ

- コピーできる項目は以下のとおりです。


アドレス帳	名前、電話番号、Eメールアドレス、誕生日、住所、メモ
スケジュール	用件、開始日時、終了日時、アラーム日時、場所、URL、詳細
タスクリスト	内容、期限日時、アラーム日時、完了日時

- 機能によっては、「電話番号コピー」「Eメールアドレスコピー」「URLコピー」があります。

データをカレンダーへ登録する

1 各機能を呼び出して アプリ（メニュー）→［カレンダー登録］→日付を選択→ ●（登録）

あらかじめ登録したいデータを選択しておきます。

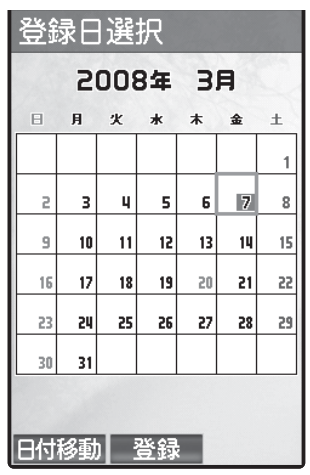

便利な機能

お知らせ

- データフォルダのデータを登録する場合は、「データを各機能に登録する」（→P180）をご参照ください。
- 登録可能な件数は以下のとおりです。

データフォルダ	300件 ・SMAF形式のデータ※ ・JPEG／PNG／BMP／GIF形式のデータ※ ・再生制限なしの動画データ※ ・Myボイス／簡易留守メモ／通話音声メモデータ※
Eメール	保護メールを含めて送信／受信ボックス最大容量の50%または送信メール250件、受信メール500件（なかよしボックスのデータを含む）
Cメール	保護メールを含めて送信メール25件、受信メール50件
メモ帳	50件

※：一部登録できないデータがあります。

- カレンダーの登録を解除するには、登録されているデータを選択して アプリ（メニュー）→［カレンダー登録解除］と操作します。
- カレンダーのメニューからもデータの登録／登録解除ができます。（→P353）

登録内容を消去する

1 各機能を呼び出して アプリ（メニュー）→［消去］

あらかじめ消去したい内容を選択しておきます。
詳細画面から手順1の操作を行うと表示中の1件のみ消去されます。

2 消去方法を選択→◉

1件消去	［YES］ 消去する内容により「1件消去」を選択して操作が終了する場合があります。
選択消去	**消去する内容を選択→◉→アプリ（実行）→［YES］** 複数選択が可能です。選択を解除するには◉（解除）を押します。
全件消去	**ロックNo.を入力→◉→［YES］** 内容によりロックNo.を入力しない場合があります。

お知らせ

- スケジュールの一覧画面で「消去」を選択した場合は、「終了データ一括消去」が表示され、現在の時刻までに終了したスケジュールをまとめて消去できます。
- メールを検索した結果画面で「消去」を選択した場合は、「検索メール全件消去」が表示されます。
- データフォルダを検索した結果画面で「消去」を選択した場合は、「検索データ全件消去」が表示されます。
- EメールやCメールのフォルダ内で、一覧画面から「消去」を選択した場合は「フォルダ内全件消去」が表示されます。
- データフォルダ内で、一覧画面から「消去」を選択した場合は、「期限切れ消去」が表示される場合があります。EZwebからダウンロードした利用期限の切れているデータのみを一括して消去できます。
- 選択消去／全件消去を行う場合、消去データの中にシークレットデータ、未読メール、保護メールなどが含まれていると、消去対象選択画面が表示されます。対象を選択して◉を押し、アプリ（実行）を押すと該当するデータが消去されます。

シークレットを一時表示する

1 一覧画面で アプリ（メニュー）→［シークレット一時表示］→ロックNo.を入力→◉

お知らせ

- 一時表示を行ったときの機能の操作を終了すると、シークレット一時表示は解除されます。

auのネットワークサービス

auのネットワークサービス

auのネットワークサービスについて

auでは以下のような便利なサービスを提供しています。

標準サービス	Cメール	P123
	お留守番サービス（ボイスメール含む）	P370
	着信転送サービス	P377
	割込通話サービス	P380
	発信番号表示サービス	P382
	番号通知リクエストサービス	P383
	データ通信サービス	P388
有料オプションサービス	三者通話サービス	P382
	EZ待ちうた	P384
	迷惑電話撃退サービス	P386
	通話明細分計サービス	P387

お知らせ

- オプションサービスは別途ご契約が必要になります。お申し込み／お問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービス　標準サービス

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードをONにしているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預りするサービスです。

お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON（サービス開始）になっておりますので、お客様による開始の操作は不要ですぐにご利用いただけます。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間（約20秒間）は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話のオート着信（→P66）、簡易留守メモ（→P67）が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。また、オート着信とお留守番サービスの応答時間が同じ場合は、お留守番サービスが優先されます。お留守番サービスの応答時間（約20秒間）は変更できません。
- お留守番サービスと着信転送サービス（→P377）は同時に開始できません。お留守番サービスを開始しているときに、着信転送サービスを開始するとお留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス（→P383）を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合に、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ダイヤル発信制限（→P328）が設定されているときは、ロックNo.の入力が必要です。設定を解除してから操作してください。

お留守番サービスの開始から停止まで

お留守番サービスを開始する（→P371） ▶ 伝言を再生する（→P373） ▶ お留守番サービスを停止する（→P372）

お知らせ

- お留守番サービスでは、以下のとおりに伝言をお預りします。

お預り（保存）時間	48時間まで お預りから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
お預りできる件数	20件まで 21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預りできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメール（→P375）の伝言も含まれます。
1件あたりの録音時間	3分まで

お留守番サービス総合案内（141）

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

1 [あ1] [た4] [あ1] → [発信] →**ガイダンスに従って操作**

総合案内（141）では、以下の機能を利用できます。

・伝言再生（＝1417）
・応答メッセージ録音／確認／変更（＝1414）
・英語ガイダンスの設定／日本語ガイダンスの設定（＝14191／14190）
・不在通知（蓄積停止）の設定／解除（＝1610／1611）
・伝言お知らせの選択／変更
・着信お知らせの開始／停止

お留守番サービスを開始する

留守番開始1（通話中にかかってきた電話も転送する場合）

1 **待受画面で** [●] [は6] [さ3] [か2] **または** [あ1] [た4] [あ1] [あ1]

2 [発信] →**ガイダンスを確認**→ [電源]

留守番開始2（通話中にかかってきた電話は転送しない場合）

1 **待受画面で** [●] [は6] [さ3] [さ3] **または** [あ1] [た4] [あ1] [さ3]

2 [発信] →**ガイダンスを確認**→ [電源]

電話がかかってきたときに、au電話の状態が以下の場合にお留守番サービスへ転送され、留守応答します。

au電話の状態	転送の種類
電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間（約20秒間）呼び出しても電話に出なかった場合	無応答転送
通話中にかかってきた場合（留守番開始1で設定した場合のみ）	話中転送
着信中に[📖]（転送）を押した場合	選択転送

お知らせ

- 着信転送サービスと異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。
- お留守番サービスを開始しているとき、電話がかかってきても電源がON状態であれば、着信音がおよそ20秒間鳴り、この間は電話に出ることができます。

お留守番サービスを停止する

1 待受画面で ◉ 6 3 4 または 1 4 1 0 → [ペア]

2 ガイダンスを確認→ [電源]

お知らせ

- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音／確認／変更「1414」の操作はできます。また、伝言お知らせ、および着信お知らせの設定変更の操作も可能です。

お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

1 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、W62SAのお客様が設定された応答メッセージで留守応答します。
電話をかけてきた相手は㊯を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに（スキップして）手順2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップが防止されている場合（→P374）は㊯を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は3分以内です。
伝言を録音したあと、手順3へ進む前に電話を切っても伝言をお預りします。

3 ㊯を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って以下のキーを押して操作できます。


キー	操作
①	録音した伝言を再生して、内容を確認します。
②	録音した伝言を「至急扱い」にできます。「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、他の「至急扱い」でない伝言より先に再生されます。
⑨	録音した伝言を消去して、取り消します。
㊟	録音した伝言を消去して、録音し直します。

4 電話を切る

お知らせ

- お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

伝言お知らせ



お留守番サービスセンターで伝言をお預りしたことを通知音と文字でお知らせします。
伝言お知らせは着信履歴（→P52）で確認できます。

<通知されるタイミング>

- 伝言お預り後
  ただし、通話中やEZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせできます。

お知らせ

- 伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴／総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の未聴／総件数、お預りした時間、相手の電話番号などをお知らせ)の2種類があります。
- 「発番情報なし」「発番情報あり」の保持期間はともに48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。
  発番情報なし：1件　　発番情報あり：20件
- ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(→P371)で「発番情報なし」へ設定変更できます。
- 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

伝言を聞く

1 **待受画面で ◉ 6 3 1 または 1 4 1 7 → (ペア)**

2 **ガイダンスに従って操作**

操作キー	操作内容
1	同じ伝言をもう一度聞く
2	伝言を保存する
4	5秒間巻き戻して聞き直す
5	伝言を一時停止(20秒間)する※1
6	5秒間早送りして聞く
9	伝言を消去する
0	伝言再生中の操作方法を聞く
#	次の伝言を聞く※2
*	前の伝言を聞く※2

※1：(電源) 以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。
※2：再生中の伝言は保存されません。


3 (電源)

お知らせ

- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。
- 伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- 伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預りした場合も、ボイスメール(→P375)でお預りした場合も同じものとして扱われます。

着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。
着信お知らせは、着信履歴(→P52)で確認できます。



＜通知されるタイミング＞

- 相手の方が伝言を残さず電話を切ったあと
  ただし、通話中やEZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせできます。

お知らせ

- 着信お知らせは、電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間、相手の方の電話番号をお知らせします。
- 電話番号通知のない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ご契約時は、「着信お知らせ有り」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(→P371)で「着信お知らせ無し」へ設定変更できます。

応答メッセージを録音／確認／変更する

現在設定している応答メッセージの内容を録音／確認／変更／スキップ防止などの設定ができます。

1 **待受画面で◉ は6MNO さ3DEF な5JKL または あ1.@ た4GHI あ1.@ た4GHI →（発信/ペア）**

2 **ガイダンスに従って操作**

すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する	あ1.@ →3分以内で応答メッセージを録音→ # → # →（電源）
名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する	か2ABC →10秒以内で名前を録音→ # → # →（電源）
設定されている応答メッセージを確認する	さ3DEF →応答メッセージを確認→（電源）

お知らせ

- 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- 応答メッセージは、お留守番サービスが停止中でも録音できます。
- ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
- 録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って た4GHI を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- 通常は、電話をかけてきた方が㊓を押すと応答メッセージを最後まで聞かずに（スキップして）伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いてほしい場合は、応答メッセージ選択後の操作でスキップができないように設定できます。

不在通知（蓄積停止）を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知（蓄積停止）を設定できます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預りせずに、お客様が録音された声で留守応答するものです。
なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

1 **待受画面で◉ は6MNO さ3DEF な5JKL または あ1.@ た4GHI あ1.@ た4GHI →（発信/ペア）**

2 **蓄積停止メッセージを録音**

→ ま7PQRS →3分以内で応答メッセージを録音→ # → #

3 （電源）

4 あ1.@ は6MNO あ1.@ わ0 →（発信/ペア）

お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を停止した旨のガイダンスが流れます。

5 （電源）

不在通知を解除する

1 **待受画面で あ1.@ は6MNO あ1.@ あ1.@ →（発信/ペア）**

お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を開始した旨のガイダンスが流れます。

2 （電源）

お知らせ

- 不在通知を設定後、「1410」でお留守番サービスを停止しても不在通知機能は解除できません。この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知機能が設定されます。通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」を入力して不在通知を解除する必要があります。

お留守番サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

お客様のW62SA以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始／停止、伝言の再生、応答メッセージの録音／確認／変更などができます。

1 **「090-4444-XXXX」に電話をかける**

上記XXXXは、サービスの使用目的によって以下のようになります。

総合案内（伝言再生など）	0141	お留守番サービスの停止	1410
お留守番サービスの開始	1411／1413	伝言再生	1417

2 **ご自分のW62SAの電話番号を入力→暗証番号（→P41）を押す→ガイダンスに従って操作**

お知らせ

- 遠隔操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話で遠隔操作はできません。

ボイスメール

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても伝言を残せます。

W62SAからボイスメールを送る

1 **待受画面で［1］［6］［1］［2］＋送信先のau電話番号を入力→［ペア］**

2 **ガイダンスに従って伝言を録音**

お知らせ

- ボイスメールでは、以下のとおりに伝言をお預りします。

お預り（保存）時間	48時間まで お預りから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
お預りできる件数	20件まで 21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。
1件あたりの録音時間	3分まで

- ボイスメールを送信したときに相手の方が電話に出ることはありません。

ボイスメールを再生する

ボイスメールをお預りすると、お留守番サービスの「伝言お知らせ」と同様に、通知音と文字でお知らせします。(→P372)
ボイスメールの再生は、お留守番サービスの「伝言を聞く」(→P373)と同じ手順で再生してください。

ボイスメールを遠隔操作で再生する(遠隔操作サービス)

お客様のW62SA以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生できます。
ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの「お留守番サービスを遠隔操作する」(→P375)と同じ手順で操作してください。

外国語ガイダンスを利用する

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを外国語(英語)／日本語に切り替えられます。

外国語(英語)ガイダンスに切り替える

1 **待受画面で◉ 6 3 6 または 1 4 1 9 1 → (ペア)**
外国語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2 (電源)

日本語ガイダンスに切り替える

1 **待受画面で◉ 6 3 7 または 1 4 1 9 0 → (ペア)**
日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 (電源)

お知らせ

● ご契約時は日本語ガイダンスに設定されています。

ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	ダイヤルする特番に関わりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料がかかります。伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料はかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります。(お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません)転送され、応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

着信転送サービス　標準サービス

着信転送サービスとは、電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。電波の届かない場所にいるときに転送する、通話中にかかってきた電話を転送するなど、転送の条件を選択できます。

転送の種類と特番

転送の種類	概　要	サービス特番	
		通常	再設定時
無応答転送	かかってきた電話に出られない場合や、電源が切ってあったり、電波が届かない場所にいる場合などに転送	「1422」＋転送先電話番号	「14212」
話中転送	他の電話との通話中にかかってきた電話を転送	「1423」＋転送先電話番号	「14213」
フル転送	かかってきた電話をすべて転送	「1424」＋転送先電話番号	「14214」
選択転送	電話がかかってきたとき、その電話に出られないときに手動で転送	「1425」＋転送先電話番号	「14215」
転送停止	着信転送サービスを停止	「1420」	－

※前回と同じ転送先へ転送を設定するときは、「再設定時」の特番を入力すると転送を開始できます。この場合は、転送先電話番号を入力する必要はありません。

ご利用料金について

月額使用料		無料
サービス使用料	サービス開始（「1422」～「1425」）	無料
	サービス停止（「1420」）	無料
	相手からW62SAまでの通話料（電話をかけてきた相手の方のご負担となります）	有料
	W62SAから転送先までの通話料（お客様のご負担となります※）	有料

※：海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

お知らせ

- 海外へも転送できます。（→P379）
- 緊急通報番号（110、118（海上保安本部への緊急通報）、119）や「117」（時報）、「177」（天気予報）など、一般に転送先としてのぞましくないと思われる電話番号には、転送できないようになっています。
- 着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると、約20秒間は着信音が鳴り電話に出ることができます。このときオート着信（→P66）、簡易留守メモ（→P67）が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間（約20秒間）は変更できません。
- 着信転送サービスと「お留守番サービス」（→P370）は同時に開始できません。着信転送サービスを開始しているときにお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 着信転送サービスと「番号通知リクエストサービス」（→P383）を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 「ダイヤル発信制限」（→P328）が設定されているときは、ロックNo.の入力が必要です。もしくは設定を解除してから操作してください。
- 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。
- 複数の転送を同時に開始している場合の優先順位は、以下のとおりです。
  ① フル転送　② 話中転送　③ 選択転送　④ 無応答転送
- 着信転送サービスをご利用になるには、特番＋転送先電話番号を入力し、ガイダンスに従って各操作を行いますが、W62SAでは「操作ガイド」（→P365）からこの特番を呼び出すことができます。

無応答転送

電波の届かない場所にいるときや、電源を切っているときなど、かかってきた電話に出られないときに電話を転送します。

1 **待受画面で[1][4][2][2]＋転送先電話番号を入力→[発信]**

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 [電源]

お知らせ

- 手順1で[●][#][1]→[◎]で「無応答転送」を表示→[アプリ]（実行）または[発信]と操作しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14212+[発信]で再設定できます。

話中転送

他の電話との通話中にかかってきた電話を転送します。

1 **待受画面で[1][4][2][3]＋転送先電話番号を入力→[発信]**

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 [電源]

お知らせ

- 手順1で[●][#][1]→[◎]で「話中転送」を表示→[アプリ]（実行）または[発信]と操作しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14213+[発信]で再設定できます。
- 話中転送と割込通話サービス（→P380）を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

フル転送

かかってきたすべての電話を転送します。

1 **待受画面で[1][4][2][4]＋転送先電話番号を入力→[発信]**

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 [電源]

お知らせ

- 手順1で[●][#][1]→[◎]で「フル転送」を表示→[アプリ]（実行）または[発信]と操作しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14214+[発信]で再設定できます。
- お客様のW62SAには着信せず、すぐに転送されます。

選択転送

かかってきた電話に出られないときなどに手動で転送します。

1 **待受画面で[1][4][2][5]＋転送先電話番号を入力→[発信]**

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 [電源]

お知らせ

- 手順1で ● ＃ 1 → ◎ で「選択転送」を表示→ アプリ（実行）または ペア と操作しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14215+ ペア で再設定できます。

かかってきた電話を転送するには

電話に出られないときに、以下の操作を行うと登録先に転送されます。

1 着信中に (📖)（転送）

海外の電話に転送する※

KDDI（001）の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送できます。

〈例〉アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

1 待受画面で142X→ ペア

転送の種類によって以下の番号をダイヤルしてください。

無応答転送	1422	話中転送	1423	フル転送	1424	選択転送	1425

2 転送先電話番号を入力

KDDI国際アクセスコードから入力します。

001	+	010	+	1	+	212	+	123-XXXX
↑ KDDI国際 アクセスコード				↑ 国番号 （アメリカ）		↑ 市外局番		↑ 転送先電話番号

3 電源

KDDI国際電話サービスについてのお申込み・お問い合わせは下記へ
■一般電話・au電話から 0077-7160（通話料無料）　受付時間　毎日9:00～20:00、土日祝も受付

※：KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス（005345）での転送はご利用いただけません。

お知らせ

- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、手順1で以下の番号をダイヤルしてください。

無応答転送	14212	話中転送	14213	フル転送	14214	選択転送	14215

転送停止

着信転送サービスを停止します。

1 待受画面で 1 4 2 0 → ペア

設定を解除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 電源

お知らせ

- 手順1で ● ＃ 1 → ◎ で「転送停止」を表示→ アプリ（実行）または ペア と操作しても停止できます。

着信転送サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

お客様のW62SA以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの転送開始（無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送）、転送停止ができます。

1 「090-4444-XXXX」に電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって以下のようになります。

無応答転送開始	1422	フル転送開始	1424	転送停止	1420
話中転送開始	1423	選択転送開始	1425		

2 ご自分のW62SAの電話番号を入力→暗証番号（→P41）を入力→ガイダンスに従って操作

お知らせ

- 遠隔操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話で遠隔操作はできません。

割込通話サービス　標準サービス

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、あとからかけてこられた方と通話ができるサービスです。開始／停止を切り替えることができます。

- 新規にご加入いただいた際、サービスは「開始」に設定されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時、またはau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態（開始／停止）に設定し直してください。

通話中に割込みが入ったとき

〈例〉Aさんとの通話中にBさんが電話をかけてきた場合

1 Aさんとの通話中に割込音が聞こえる→［ペア］

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと話せます。
［ペア］を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。

お知らせ

- ［電源］を押すと、通話中／保留中の両方の通話が終了します。
- 割込中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知／非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

割込禁止

大事な用件などで割込みされたくない通話相手の場合は、その相手との通話だけ、割込みを禁止できます。

1 待受画面で［1］［4］［5］［2］＋相手先電話番号を入力→［ペア］

お知らせ

- 発信の際に、発信者番号を通知する／しないを設定できます。その場合は「186／184」を先にダイヤルしてください。
  186＋1452＋相手先電話番号「発信者番号を通知する」
  184＋1452＋相手先電話番号「発信者番号を通知しない」
  ※1452＋186＋相手先電話番号では発信できません。184についても同様です。
- 割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。
- 電話番号は発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、アドレス帳からも呼び出すことができます。

割込通話サービスを開始する／停止する

割込通話サービスの設定（開始／停止）を切り替えることができます。

割込通話サービスを開始する

1 **待受画面で** ● 6 3 8 **または** 1 4 5 1 → 通話キー

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 電源キー

割込通話サービスを停止する

1 **待受画面で** ● 6 3 9 **または** 1 4 5 0 → 通話キー

設定を解除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 電源キー

お知らせ

- 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス（→P383）を同時に開始していると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス（→P386）を同時に開始していると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- Packet通信ご利用の際、EZwebご利用の際（特に有料データをダウンロード中など）やEメール送受信中などに、割込通話を受けたくない場合は、「割込通話サービス」停止の設定後、ご利用ください。
- 割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
- 「最大2.4Mbpsエリア」でPacket通信されている場合に、割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定どおりに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定どおりに動作します。

ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけてきた方のご負担（保留中でも通話料はかかります）

三者通話サービス　オプションサービス

※別途お申し込みが必要です。
通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話ができます。
〈例〉Aさんと通話中にBさんに電話をかけて3人で同時に話す場合

1 **Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力→（ペア）**
Aさんとの電話が保留になり、Bさんを呼び出します。Bさんが電話に出ると、Bさんと話せます。

2 **（ペア）**
3人で話せます。
もう一度（ペア）を押すとBさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に戻ります。

お知らせ

- 三者通話中に（電源）を押すと、すべての通話が終了します。
- 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。通話料は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。
- 三者通話ではCメールを送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割込みはできません。
- 三者通話の2人目の相手として割込通話サービスをご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であれば、割込みはできません。
- Bさんが電話に出ないときは、（ペア）を2回押すとAさんとの通話に戻ります。
- 三者通話中に相手が電話を切ったときは、もう1人の相手との通話になります。
- 三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。
- 電話番号は、発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、アドレス帳からも呼び出すことができます。
- 三者通話開始後の操作

操作	結果
自分で（ペア）を押す	Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になります。
自分で（電源）を押す	Aさんとの電話もBさんとの電話も切れます。

ご利用料金について

項目	内容
月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担（保留中でも通話料はかかります）

発信番号表示サービス　標準サービス

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のW62SAのディスプレイに表示されるサービスです。

発信時の操作について（自分の電話番号の通知）

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」をつけてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の電話番号を通知する／しないを指定できます。

場合	操作
電話番号を通知する場合	相手先電話番号＋（ペア）（発信者番号通知が「ON」に設定されている場合）
	186＋相手先電話番号＋（ペア）
電話番号を通知しない場合	184＋相手先電話番号＋（ペア）

お知らせ

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても、相手方のネットワークおよび電話機によってはお客様の電話番号が表示されないことがあります。
- 三者通話サービスを行う場合でも、電話番号を通知する／しないを指定できます。
- 「184」または「186」をダイヤルしたあとに、メニューから発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、アドレス帳の電話番号を呼び出して電話をかけることもできます。
- 発信者番号通知（→P56）でも、お客様の電話番号を通知する／しないを設定できます。発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知の設定を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

着信時の表示について（かけてきた相手の電話番号の表示）

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号がディスプレイに表示されます。相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

au電話の表示（英語表示）	非通知理由
非通知設定（ID Unsent）	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけた場合
公衆電話（Payphone）	相手の方が公衆電話から電話をかけた場合
通知不可能（Not Support）	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけてきた場合

お知らせ

- 電話をかけてきた相手の方の名前と電話番号がアドレス帳に登録してあると、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。
- 割込通話サービスに対しても発信者番号の表示ができます。

番号通知リクエストサービス　標準サービス

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして電話をかけ直してほしいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

お知らせ

- お買い上げ時は「サービス停止」に設定されています。
- お留守番サービス（→P370）、着信転送サービス（→P377）、割込通話サービス（→P380）、三者通話サービス（→P382）それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス（→P386）を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

番号通知リクエストサービスを開始する

1 **待受画面で** [あ1.@] [た4GHI] [や8TUV] [あ1.@] → [発信]

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 [電源]

番号通知リクエストサービスを停止する

1 **待受画面で あ1 た4 や8 わ0 → ペア**

設定を解除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 電源

お知らせ

- サービスの開始／停止に通話料はかかりません。
- 電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- 以下の条件の着信時には、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
  - ・公衆電話、国際電話
  - ・Cメール
  - ・その他、相手の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

EZ待ちうた EZweb 契約要　オプションサービス

※別途お申し込みが必要です。
EZ待ちうたとは、発信相手に呼び出し音のかわりにお気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選べます。

楽曲を設定登録する

1 **au oneトップ（→P194）→［カテゴリ検索］→［待ちうた］**

2 **楽曲設定登録画面で待ちうたを設定**

お知らせ

- 待受画面で ● か2 さ3 →［実行］と操作しても設定できます。
- 設定した待ちうたは、待ちうたMyリストに登録されます。
- 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- 最大5グループ（1グループあたり10人）まで設定できます。
- 相手の方（発信者）には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。

楽曲を聴かせる

〈例〉全員に聴かせる場合（楽曲を設定済みの場合の操作）

1 **au oneトップ→［カテゴリ検索］→［待ちうた］→［EZ待ちうた設定メニュー］**

2 **［My設定］→［1．みんなに聴かせる］**

3 **画面の指示に従って操作、完了**

お知らせ

- 発信者番号が番号非通知での着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- 楽曲を設定の際に、「特定の人達に聴かせる」「決まった日時・曜日に聴かせる」の設定もできます。
- 着信転送サービスが起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。
- グローバルエキスパートで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。

待ちうた情報お知らせサービス

090-4444-1460＋ [発信]（通話料有料）

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。（ここでの説明は、電話をかけてきた方が利用できる操作です）

1 **待ちうたを聴いてから60分以内に090-4444-1460へ電話をかける**

2 **最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで送信される**

お知らせ

- au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」では最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI（株）および沖縄セルラー電話（株）の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供（待ちうたMyリストに設定済みの楽曲を含む）を終了させていただく場合があります。
- 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご留意ください。
- 待ちうた情報お知らせサービスをご利用になれるのは、auのお客様のみとなります。
- Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- 待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- 楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません。090-4444-1460への通話料は発生します。
- Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。

ご利用料金について

月額使用料	有料

迷惑電話撃退サービス　オプションサービス

※別途お申し込みが必要です。
迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話したあとに「1442」とダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」に接続するサービスです。

最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する

1 **迷惑電話などの通話終了後** [1] [4] [4] [2] → [発信]
設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 [電源]

お知らせ

- お留守番サービス（→ P370）、着信転送サービス（→ P377）、番号通知リクエストサービス（→P383）、割込通話サービス（→ P380）、三者通話サービス（→ P382）それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- 受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると一番古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- 以下の条件からの着信時には、受信拒否リストへは登録できません。
  ・警察、消防機関、海上保安本部　・公衆電話、国際電話　・Cメール
- 通話をしていない、不在着信となった電話番号は登録できません。
- 受信拒否リストに登録した相手の方に、「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」というお断りガイダンスが流れます。お断りガイダンスが流れると相手の方に通話料がかかります。
- 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- 受信拒否リストに登録した相手でもCメールや国際ローミング中のau電話からの着信の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

1 **待受画面で** [1] [4] [4] [8] → [発信]
最後に登録した電話番号を削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2 [電源]

お知らせ

- 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する

1 **待受画面で** [1] [4] [4] [9] → [発信]
登録した電話番号をすべて削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。


2 [電源]

ご利用料金について

月額使用料		有料
サービス使用料	受信拒否リスト登録「1442」	無料
	最後の登録を削除「1448」	無料
	すべての登録を削除「1449」	無料

通話明細分計サービス　オプションサービス

※別途お申し込みが必要です。
分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。
（それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます）



1　**待受画面で [あ1.@] [さ3DEF] [あ1.@] ＋相手の方の電話番号を入力→ [ペア]**

2　[電源]


お知らせ

- 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。簡単な発信方法についてはP53をご参照ください。
- 次のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとにお客様の電話番号を通知する／しないを指定できます。

電話番号を通知して分計する場合	131＋相手先電話番号＋ [ペア] ※
	186＋131＋相手先電話番号＋ [ペア]
電話番号を通知しないで分計する場合	184＋131＋相手先電話番号＋ [ペア]

※：発信者番号通知が「ON」に設定されている場合

- フリーダイヤル、緊急通報番号（110、118（海上保安本部への緊急通報）、119）、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、利用できない旨のガイダンスが流れます。
- 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書へ記載します。

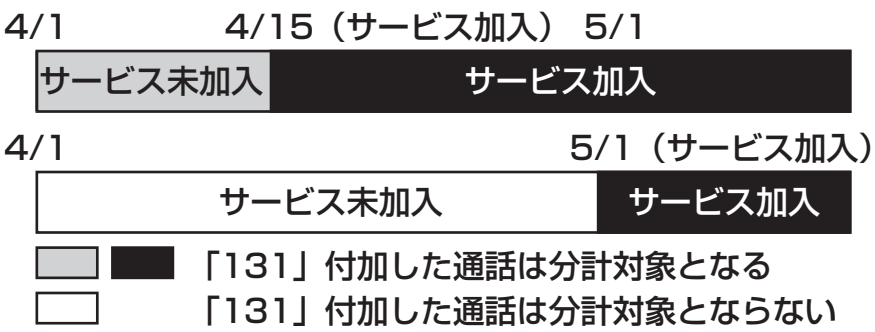

データ通信サービス　標準サービス

PacketWIN

PacketWINとはPacket通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。Packet通信によるインターネット接続やLAN接続ができます。
W62SAは「au.NET（エーユードットネット）」やPacketWIN対応プロバイダ（別途、プロバイダとの契約が必要となります）のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信ができます。
au.NETについては、最新のau総合カタログ／auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては各社にご確認ください。

■パケット通信ご利用上の注意

パソコンなどと付属のUSBケーブルまたはUSBケーブルWIN（別売）を使用しての通信料は、パケット通信料割引サービスの上限額の対象とはなりません。
画像を含むホームページの閲覧、動画データのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。
また、ワーム型のコンピュータウイルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生する恐れがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会（今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料）をご照会いただけます。

・パソコンから　⇒http://my.kddi.com/（MyKDDI）
※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。
※MyKDDIは2008年2月下旬より「auお客さまサポート」（http://cs.kddi.com）にリニューアル予定です。ご利用方法はMyKDDIと同様です。

・au電話から　⇒ⓔ→［au oneトップ］→［auお客さまサポート］

W62SAではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度2.4Mbps対応エリアでは、受信2.4Mbps／送信144kbpsのPacket通信がご利用いただけます。
ただし、対応エリア以外では、最大通信速度が受信144kbps／送信64kbpsとなります。

■ご利用料金について

●PacketWINご利用の場合

月額使用料	無料
通信料	有料

●au.NETご利用の場合

月額使用料	有料（ご利用月のみ発生）
通信料	有料

※通信料については、最新のau総合カタログ／auのホームページをご参照ください。

お知らせ

- auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分（@以降）に大文字を使用しての接続はできません。小文字で設定のうえ接続してください。
- ご利用には付属のUSBケーブルやUSBケーブルWIN（別売）などの接続機器が必要です。
- 別途ご契約により、PacketWIN対応プロバイダ※による接続もできます。
- パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- Packet通信中は、音声通話の割り込みができない場合があります。
- Packet通信でのデータ送信は、時間／料金［M12］の通話時間に記録されません。また、送受信の記録も発信履歴や着信履歴に残りません。
- W62SAは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。

●実効速度（スループット）は、接続する機器の種類やお使いになる環境（天候、電波状況やネットワークの混雑状況）により、通信環境確認［M61］で表示された通信速度にならない場合があります。
●Packet通信をしながら充電するときは、卓上ホルダを使って充電してください。
●オートロック、ダイヤル発信制限を「ON」に設定していると、Packet通信できません。
●音声通話を行っているときは、電話を切らないとPacket通信を開始できません。
●Packet通信はW62SAを待受画面にして行ってください。
※：対応プロバイダについてはauホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順書をご参照ください。

通信環境を確認する［M61］

現在地でのご利用可能な通信速度などをチェックします。電波状態のよい場所で行ってください。

1 待受画面で ◉ は6MNO あ1.@ →［実行］

しばらくすると利用可能な最大通信速度が表示されます。

通信環境	表示内容
CDMA 1X WINサービスエリア内	最大2.4Mbps　Packet通信、マルチキャスト通信可能です
CDMA 1X WINサービスエリア外	最大144kbps　Packet通信可能です
電波圏外 （サービスエリア外か電波極弱）	電波状態の良いところでリトライしてください

お知らせ
●電波OFFモードを「ON」に設定していると、通信環境確認はできません。

PacketWINを利用する〈利用するための準備〉

PacketWINをご利用になる前には、付属のUSBケーブルのドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）の設定が必要です。
付属のUSBケーブルのドライバはあらかじめダウンロードしてください。詳しくは、付属のCD-ROMのインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のインストールマニュアルにつきましては、下記のホームページをご参照ください。
●auのホームページ　http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html
●三洋電機株式会社のホームページ　http://www.sanyo-keitai.com

1 接続機器（付属のUSBケーブルなど）をパソコンなどに接続する

2 接続機器のモデム設定をする

3 パソコンのダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）を設定する

au.NETご利用の場合の設定

ユーザー名※	「au@au-win.ne.jp」：全ユーザー共通
パスワード※	「au」：全ユーザー共通
電話番号	＊99＊＊24#
DNSアドレス	・プライマリDNS：210.196.3.183 ・セカンダリDNS：210.141.112.163


※：ユーザー名、パスワードは半角小文字で入力してください。

Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）の「電話番号」項目欄には「＊99＊＊24#」と設定してください。「＊99＊＊24#」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。


〈例〉Windows® XPでのau.NETご利用の設定

1 Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリックする


※パソコンの機能設定により、シングルクリックの場合があります。

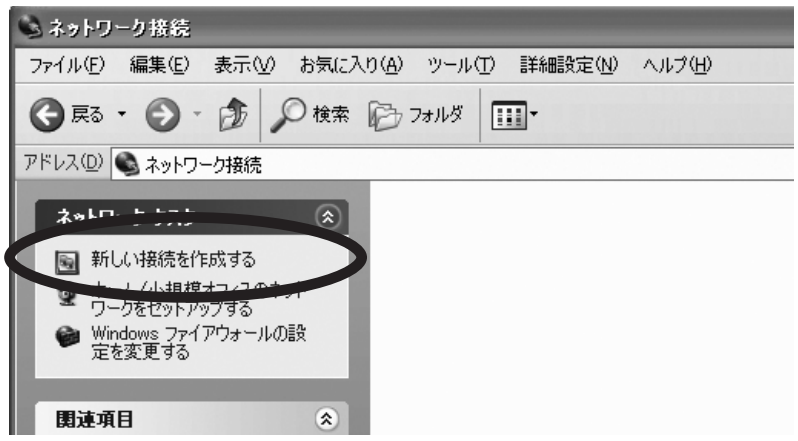


2 「次へ」をクリックする

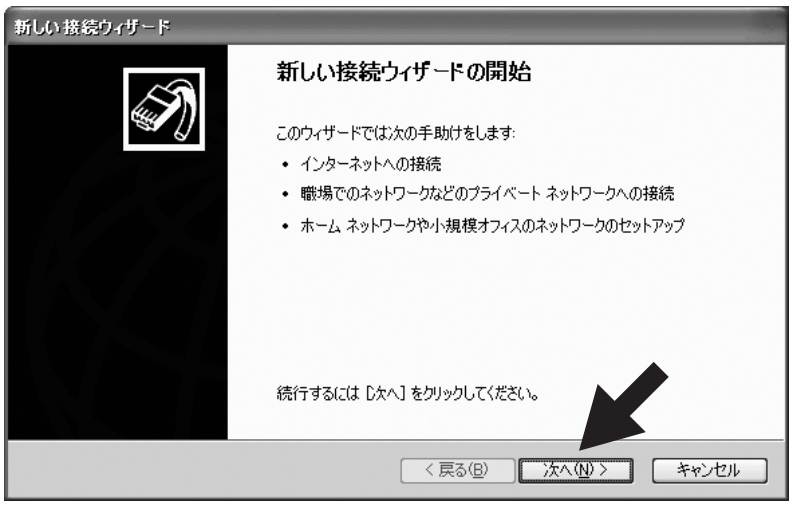


3 「インターネットに接続する」をチェックし、「次へ」をクリックする

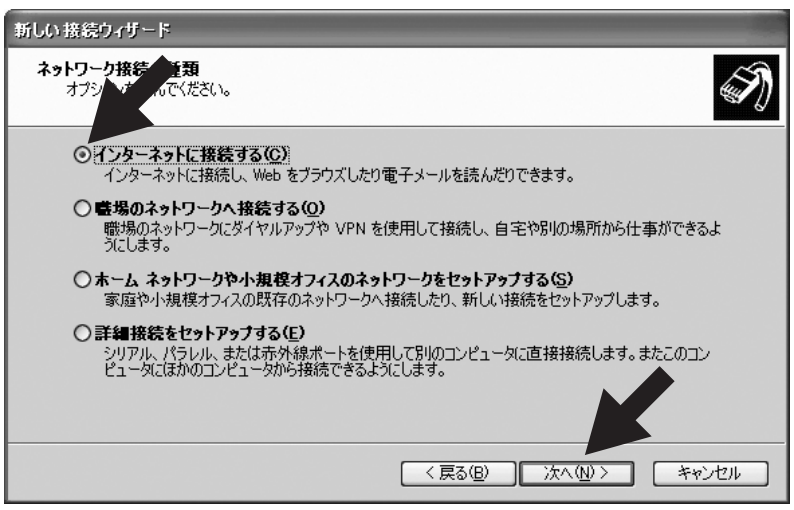

4 「接続を手動でセットアップする」をチェックし、「次へ」をクリックする

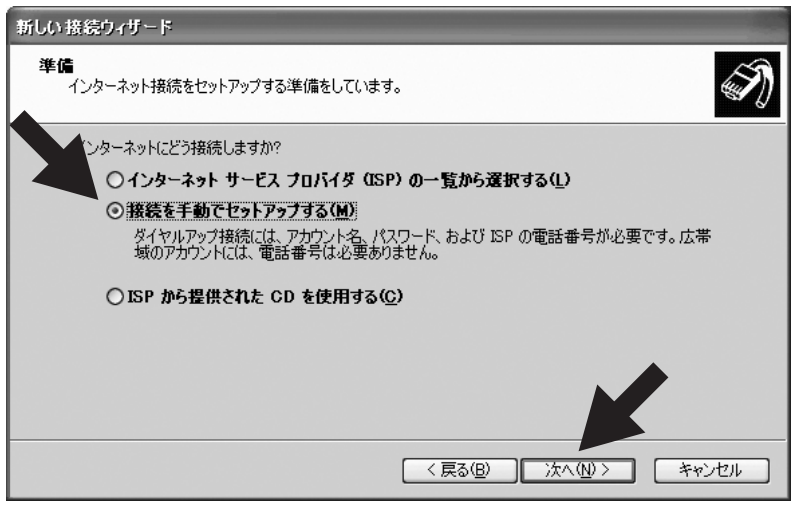


5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」をチェックし、「次へ」をクリックする

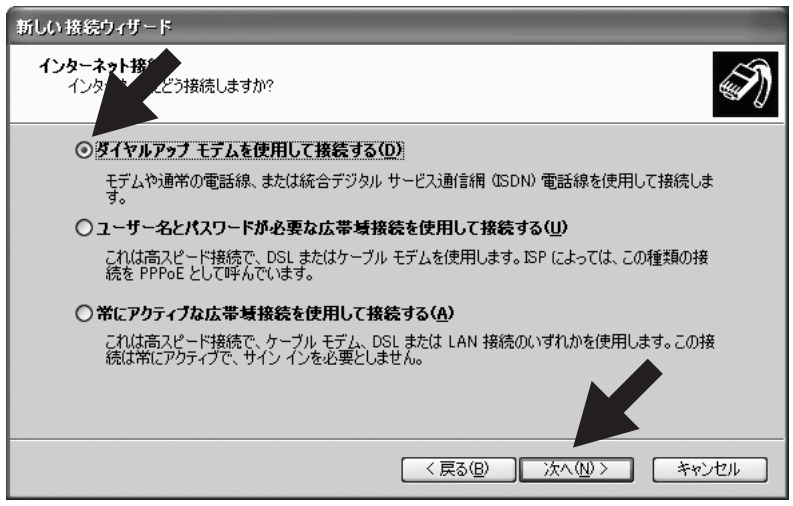


6 使用するモデムを選択し、「次へ」をクリックする



7 「ISP名」に任意の名前（例：au.NET）を入力し、「次へ」をクリックする

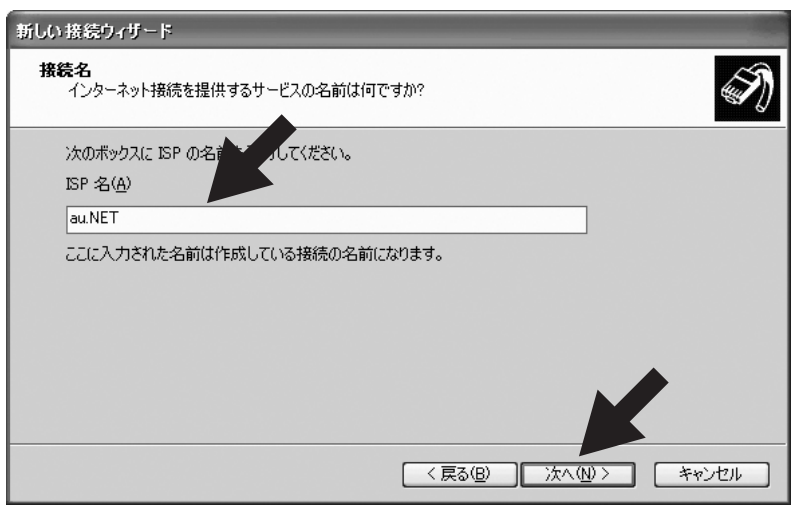


8 「電話番号」に「＊99＊＊24#」を入力し、「次へ」をクリックする

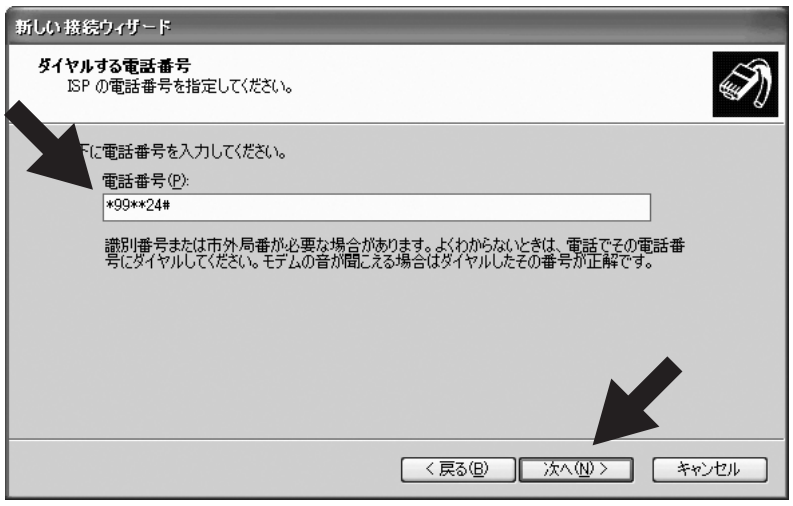


9 「ユーザー名」に「au@au-win.ne.jp」「パスワード」と「パスワードの確認入力」に「au」と入力し、「次へ」をクリックする


※「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境に合わせて選択してください。

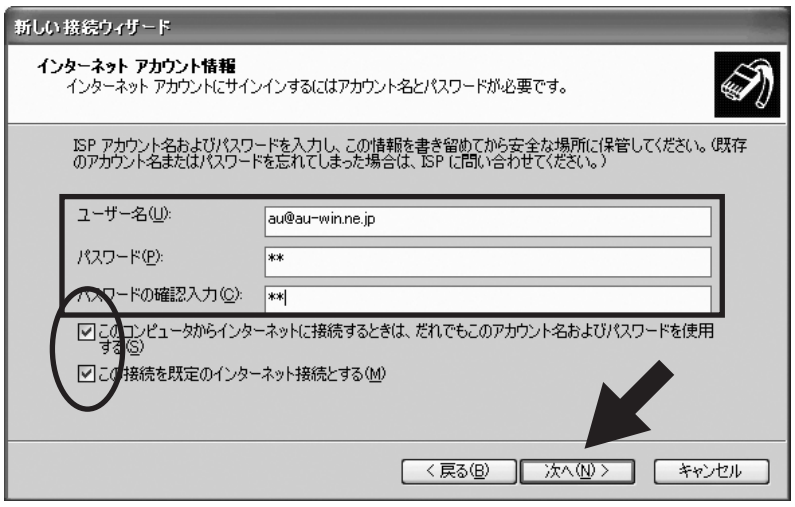

10 「完了」をクリックする

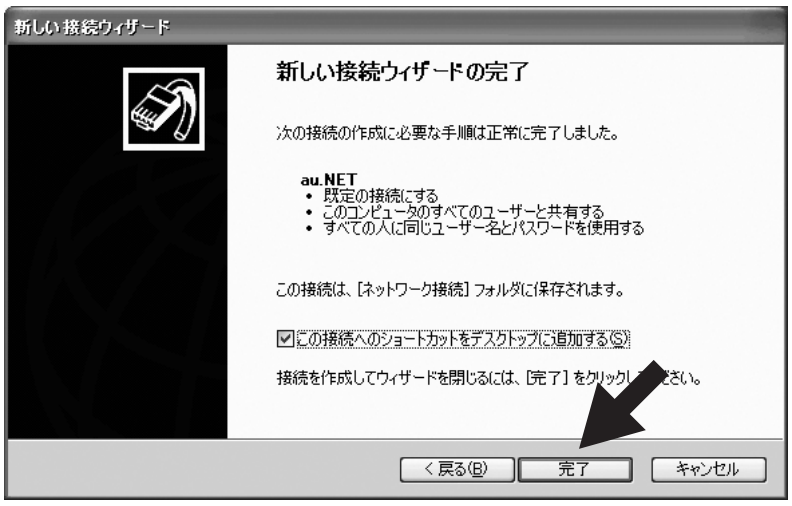


11 Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前（例：au.NET）のアイコンを選択し、右クリックしてプロパティを開く

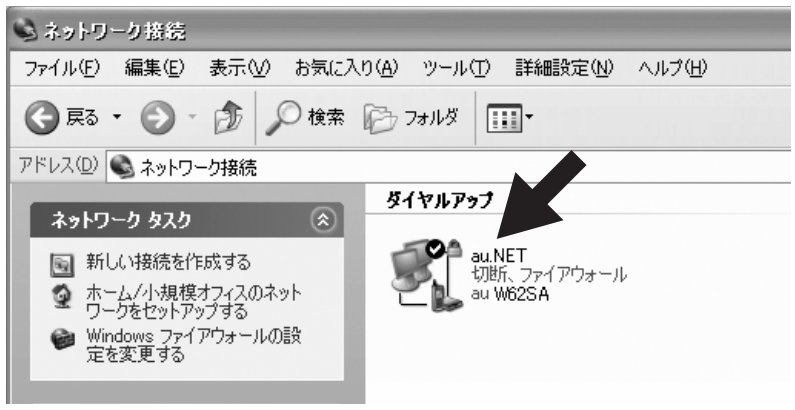


12 プロパティ画面の「ネットワーク」タブを選択し、「設定」をクリックする



13 「PPP設定」ですべてのチェックを外して「OK」をクリックする

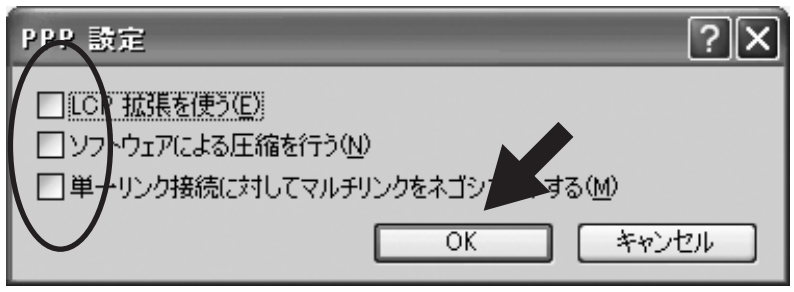


14 プロパティ画面で「インターネットプロトコル（TCP/IP）」にチェックして、「プロパティ」をクリックする

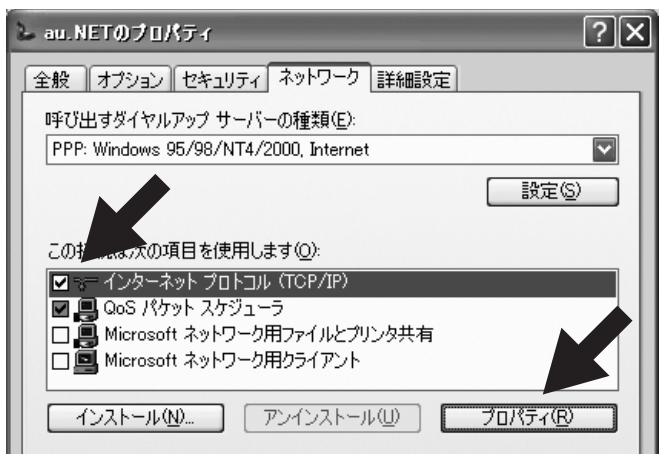

15 「次のDNSサーバのアドレスを使う」をチェックし、「優先DNSサーバ」・「代替DNSサーバ」に以下のような値を入力し、「OK」をクリックする


●優先DNSサーバ：210.196.3.183
●代替DNSサーバ：210.141.112.163

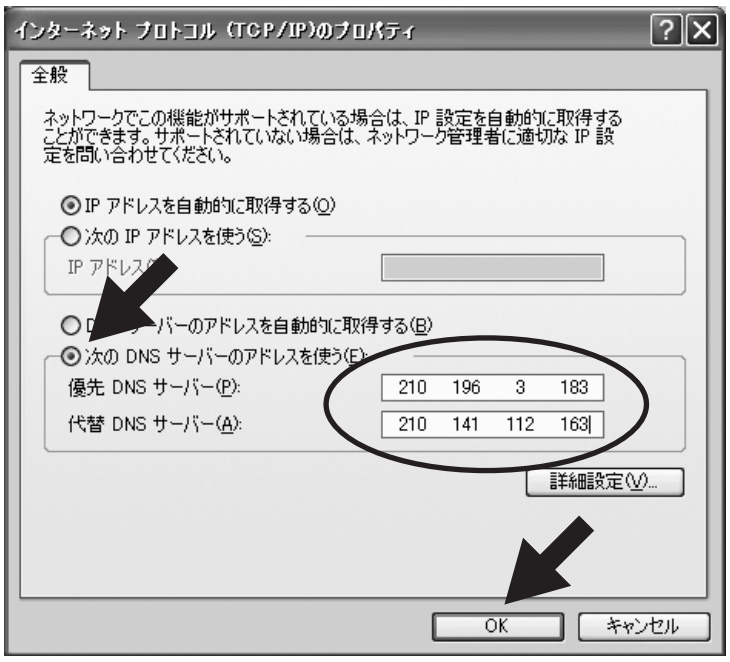

16 プロパティ画面で「OK」をクリックする



17 「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前（例：au.NET）のアイコンをダブルクリックする

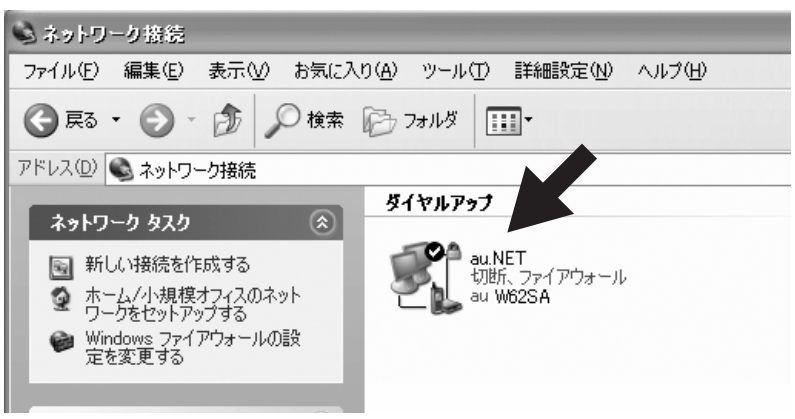

18 「ダイヤル」をクリックする




お知らせ

- 電波状態が悪いときなどは、通信速度が最大2.4Mbpsから最大144kbpsに落ちたり、通信できない場合があります。
- W62SAは、ASYNC／FAX通信は非対応です。

Packet通信中の表示

Packet通信中は以下のように表示されます。

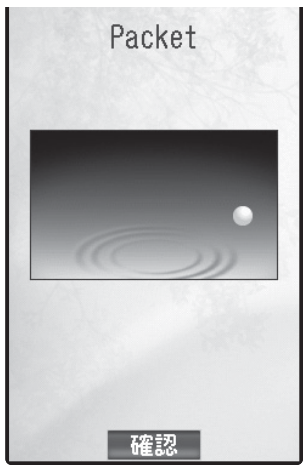

送信中



受信中




送受信中

付録／索引／クイックガイド


付録／索引／クイックガイド

周辺機器のご紹介


●卓上ホルダ（62SAPUA）

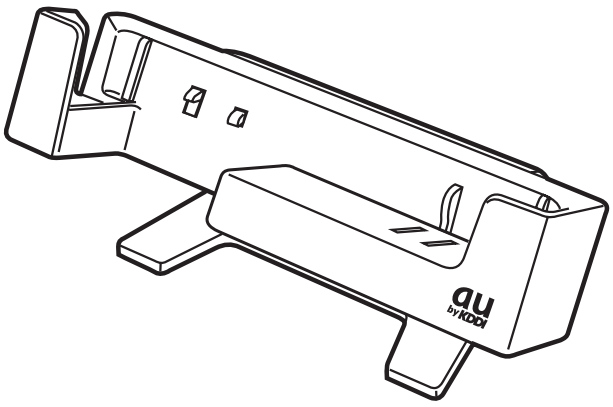


●電池パック（62SAUAA）

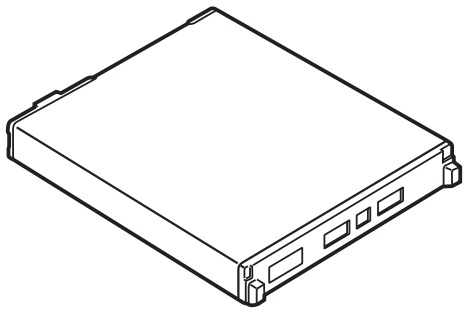


●三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ01（01SAQNA）（別売）



●共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）※

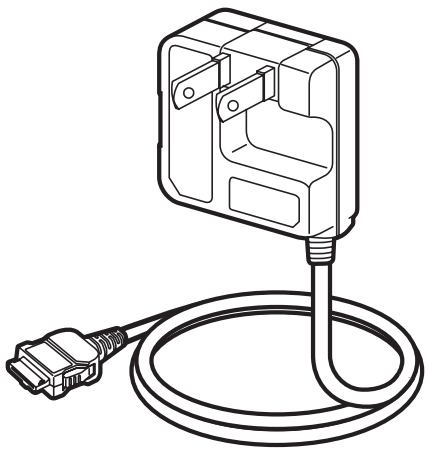


●共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）

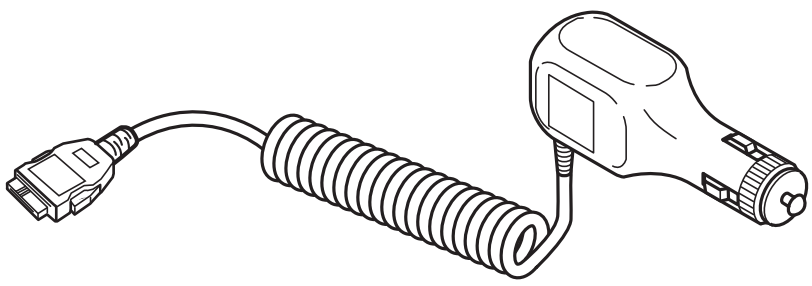


※：お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。

●骨伝導レシーバマイク01（0201QUA）（別売）

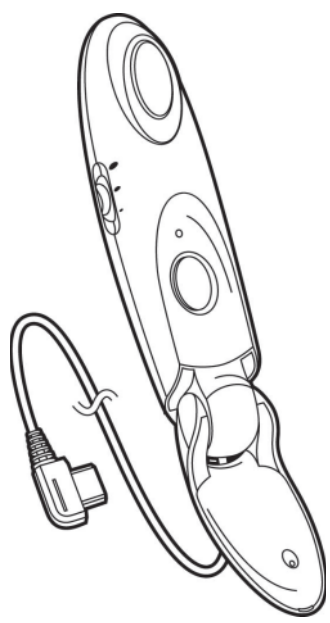

●ポータブル充電器01（0201PDA）（別売）

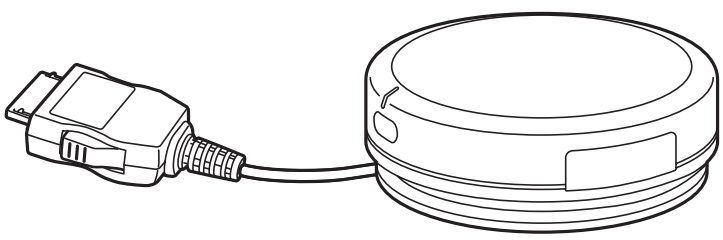

●平型スイッチ付イヤホンマイク（0201QLA）（別売）
●平型ステレオイヤホンマイク（0201QMA）（別売）
●USBケーブルWIN（0201HVA）（別売）

お知らせ

●W62SAは、ASYNC／FAX通信は非対応です。

共通ACアダプタ01（別売）での充電方法

※お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。

1 **共通ACアダプタ01のコネクタを卓上ホルダに接続する（図❶）**

コネクタの形状や向きを確認して、接続端子に対してまっすぐに差し込んでください。


2 **共通ACアダプタ01の電源プラグをACコンセントに差し込む（図❷）**

3 **電池パックを装着したW62SAを、向きに注意して卓上ホルダに取り付ける（図❸❹）**

カチッと音がするまで確実に装着し、本体の充電ランプが赤く点灯したことを確認してください。
（本体の電源が切れている状態では、点灯までに時間がかかります）
充電が完了すると充電ランプが消灯します。


4 **充電が完了したらW62SA本体を卓上ホルダから取り外し、電源プラグをACコンセントから抜く**

充電時間：約120分

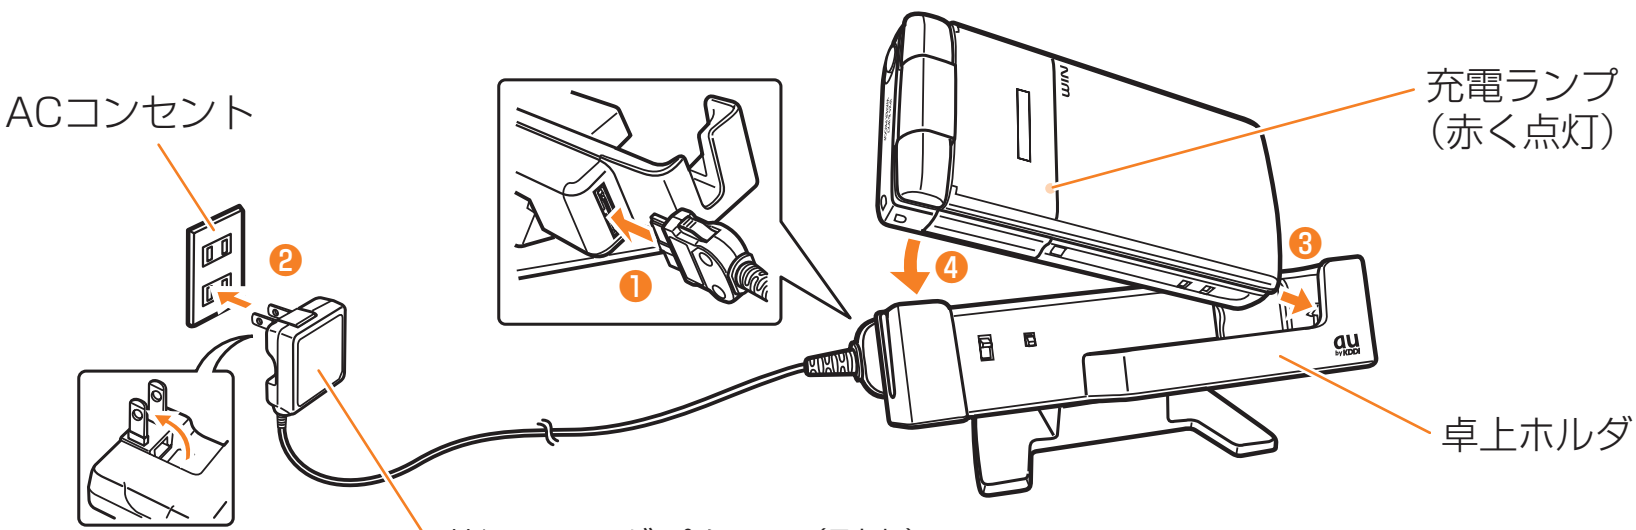

●データ通信しながら充電する場合


卓上ホルダの傾きを下図のようにし、上記手順を参照し、データ通信用ケーブルを接続したW62SAを卓上ホルダに取り付けます。

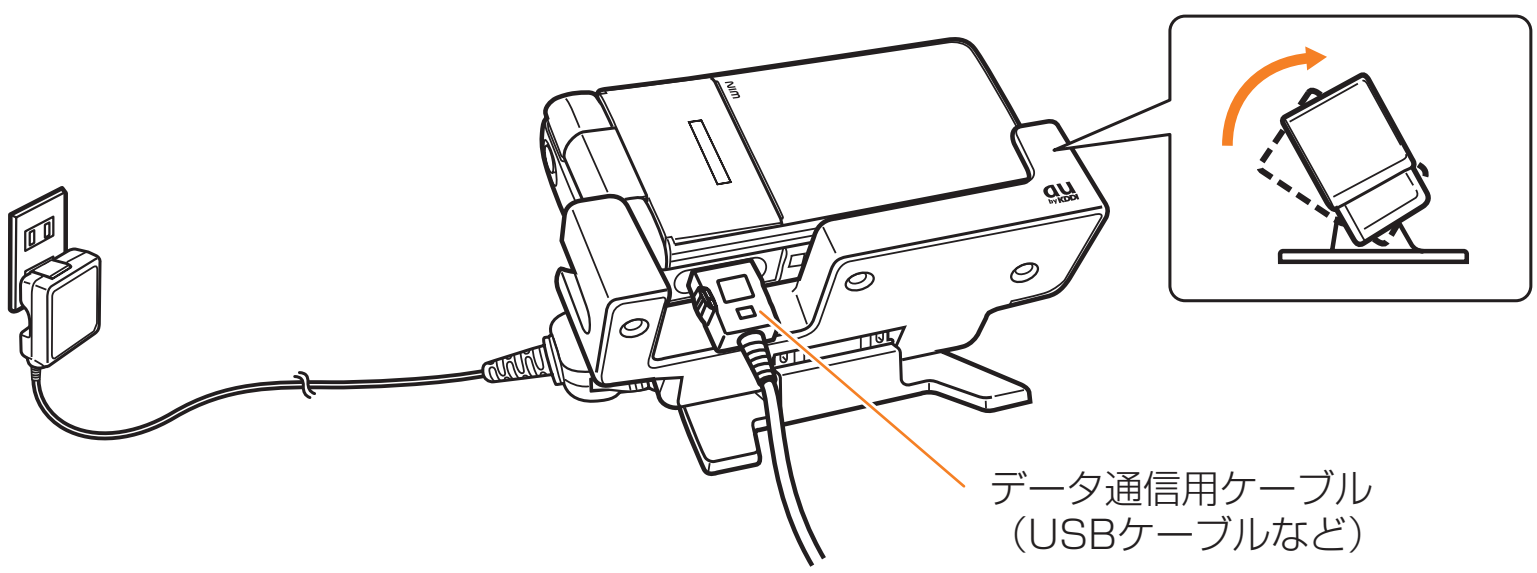

お知らせ

- 本体の電源を入れた状態でも充電はできますが、充電時間がやや長くなります。
- 電池パックを長時間ご使用にならなかった場合や、電池残量警告音が鳴ったあとで充電せずに放置した場合、充電しないことがあります。電池パックの寿命や故障でない場合は、数分後に充電ランプが点灯して充電を開始します。

●本体を卓上ホルダに取り付ける際、押しつけたり無理な力を加えないでください。本体が傷ついたり、接触不良の原因となります。
●コネクタを外すときは、コネクタ両側のボタンを押しながらまっすぐに抜いてください。（無理に抜き差しすると、故障の原因となります）
●共通ACアダプタ01（別売）のコネクタをW62SAの外部接続端子に接続しても充電できます。
外部接続端子カバーは右図❶のように回して開けてください。無理な力を加えると破損の原因となります。使用後は端子カバーをしっかりと閉じてください。

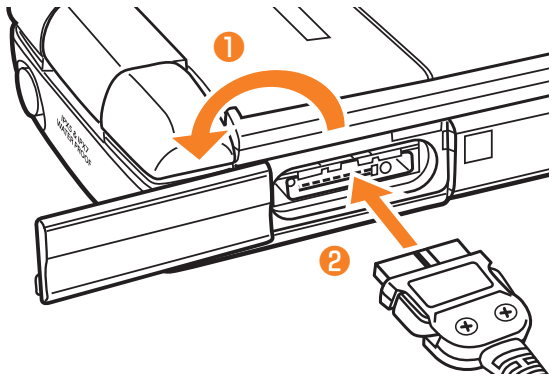

共通DCアダプタ01（別売）での充電方法

1 **W62SA本体の側面にある外部接続端子（図❶）に共通DCアダプタ01のコネクタを差し込む（図❷）**


コネクタの形状や向きを確認して、接続端子に対してまっすぐに差し込んでください。

2 **シガーライタソケットへ共通DCアダプタ01プラグを差し込む（図❸）**

充電ランプが赤く点灯したことを確認してください。充電が完了すると充電ランプが消灯します。

3 **充電が完了したらコネクタをW62SA本体から外し、共通DCアダプタ01プラグをシガーライタソケットから抜く（使用後は端子カバーをしっかりと閉じてください）**

充電時間：約140分

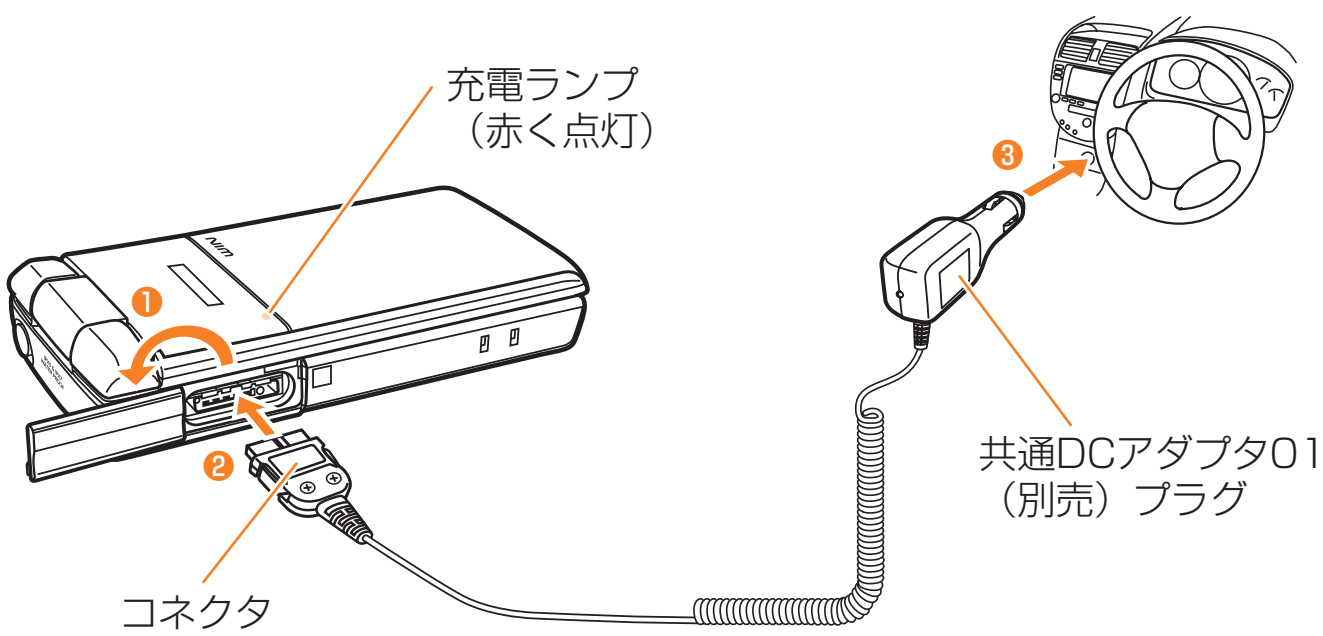

お知らせ

●共通DCアダプタ01（別売）は12Vまたは24Vバッテリー使用（マイナスアース）の自動車専用です。
●本体の電源を入れた状態でも充電はできますが、充電時間がやや長くなります。
●共通DCアダプタ01（別売）は、W62SA本体に電池パックを取り付けた状態でご使用ください。共通DCアダプタ01（別売）を接続していると本体が温かくなりますが異常ではありません。
●バッテリー消耗の原因となりますので、エンジンをかけない状態でのご使用はお避けください。
●コネクタを外すときは、コネクタ両側のボタンを押しながらまっすぐに抜いてください。（無理に抜き差しすると、故障の原因となります）
●共通DCアダプタ01（別売）が正常に作動しない場合、プラグ内のヒューズが切れている可能性があります。指定のヒューズ（定格250V 1A）と交換してください。

電池パックの交換方法


電池パックを交換するときは、本体の電源を切ってから行ってください。

取り外しかた

1 **電池フタロックを矢印の方向に動かしてロックを解除する**

2 **下図の①部を押しながら矢印の方向へスライドさせ、電池フタを持ち上げる**

3 **電池パックの突起部に爪をかけ、持ち上げて外す**

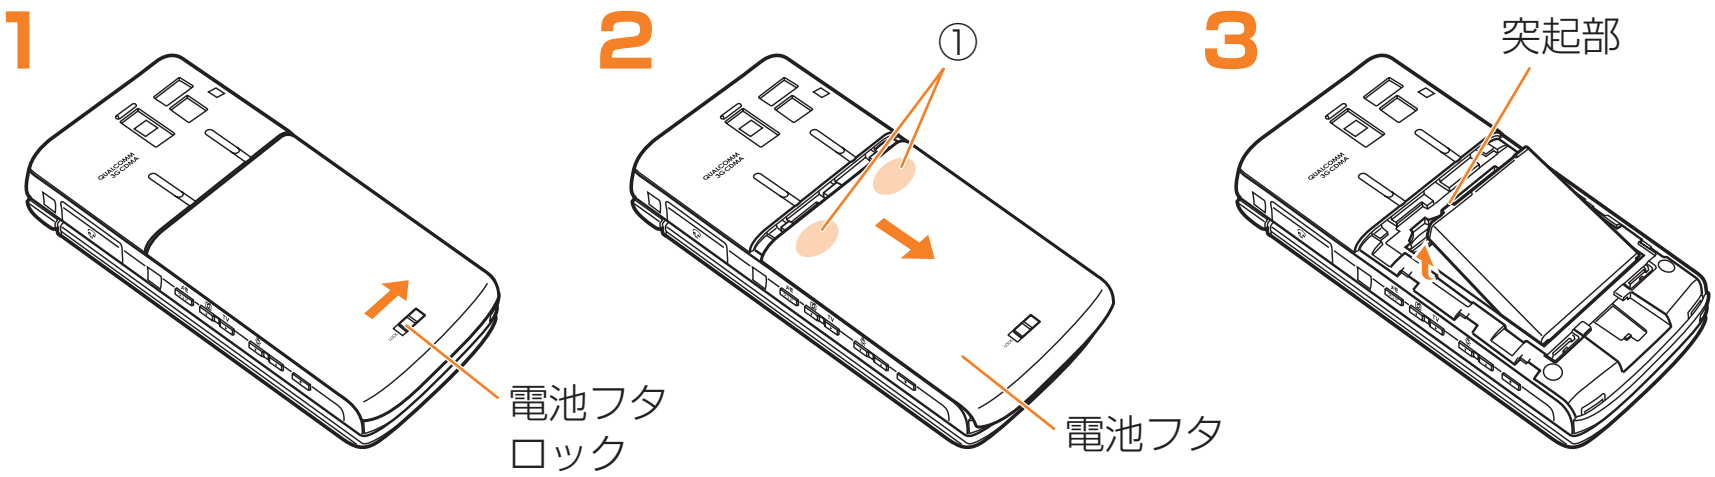


取り付けかた

1 **電池パックをロック部に差し込んでからはめ込む**

2 **電池フタを本体に合わせて、矢印の方向へスライドさせ、押し込む**

うまくはまらない場合は、電池フタ裏側のゴムパッキンの位置を確認してください。

3 **電池フタロックを矢印の方向に動かしてロックする**

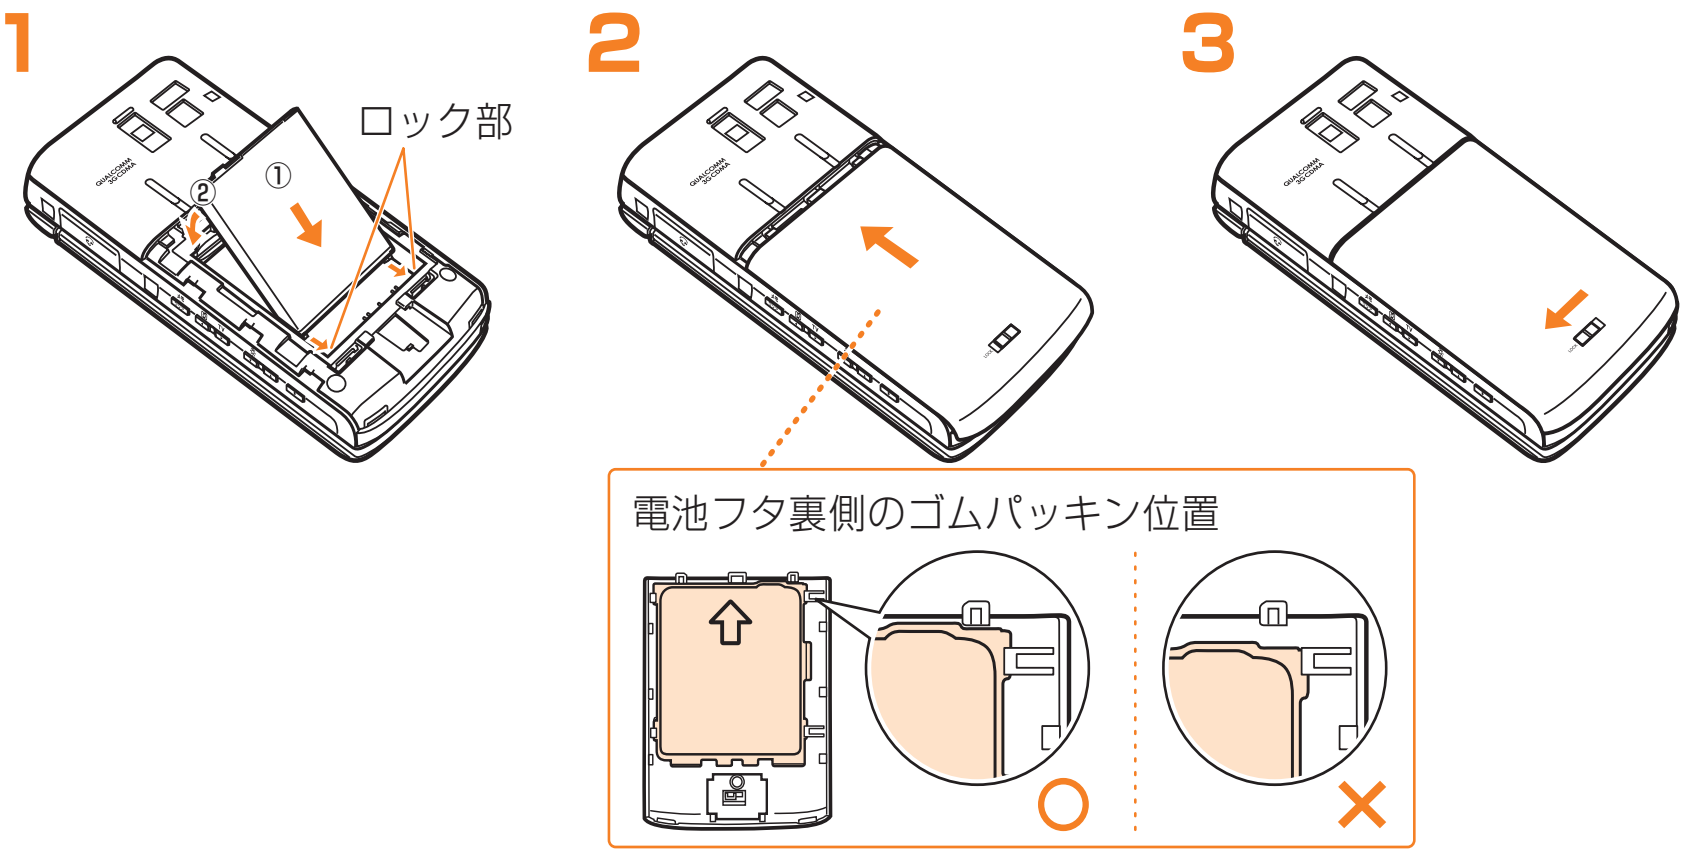

※電池フタ裏側のゴムパッキンが下にずれているときは、指で押し上げてください。

お知らせ


- 電池パックはauロゴが印字されている面を上にして取り付けてください。
- 電池フタ裏側のゴムパッキンを外したりしないでください。
- 本体から電池パックを取り外した場合、日付・時刻情報が失われることがあります。アラームが鳴らなかったり、EZアプリが起動できなくなることがあります。このような場合、日付・時刻を再設定（→P44）するか、サービスエリア内に入ると起動できるようになります。

ステレオイヤホンの接続方法

1 **W62SA本体の側面にある平型イヤホン端子（図❶）に三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ（試供品）のコネクタを差し込む（図❷）**


コネクタの形状や向きを確認して、端子に対してまっすぐに差し込んでください。

2 **ステレオイヤホン（試供品）を三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ（試供品）に接続する（図❸）**

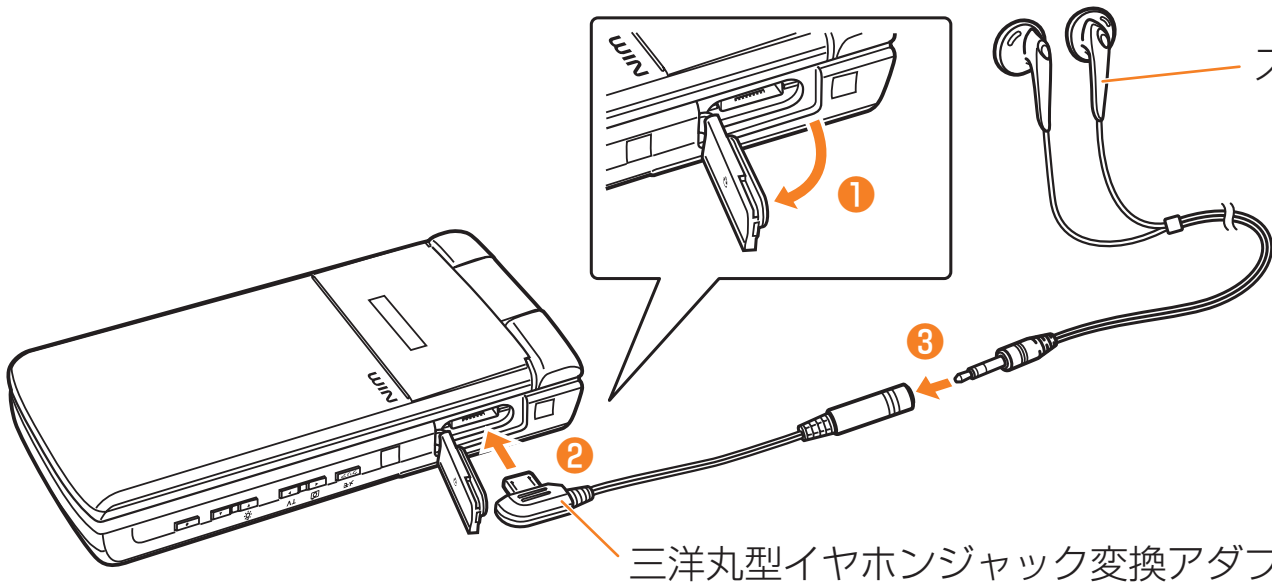

お知らせ

- 音楽データは市販品のステレオヘッドホンと付属の三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ（試供品）を利用して聴くことができます。
- 市販品のステレオヘッドホンを取り付けたり、取り外すときは、付属の三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ（試供品）を持って行ってください。また、三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ（試供品）に無理な力を加えないでください。
- 付属の三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ（試供品）のかわりに、別売品の三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ01を使用することもできます。三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ（試供品）と三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ01（別売）以外は使用しないでください。指定品以外のものを使用すると、正常に動作しなかったり、W62SAの平型イヤホン端子やヘッドホンが破損する恐れがあります。
- ステレオイヤホン使用後は、平型イヤホン端子カバーをしっかりと閉じてください。

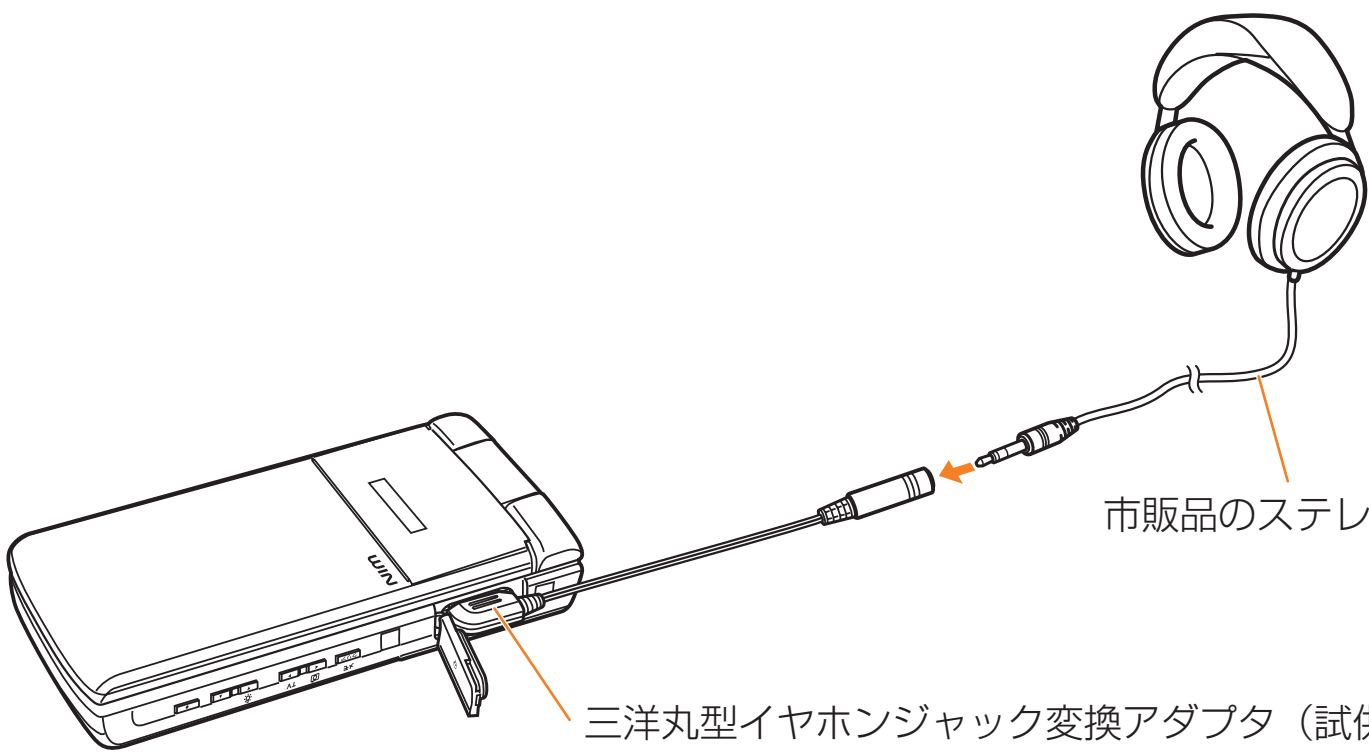

平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）の使いかた

ご利用になるときは、イヤホン種類（→P66）を「マイクつき」に設定してください。

電話をかけるとき

あらかじめかけたい電話番号をアドレス帳のメモリNo.999に登録しておけば、平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）のスイッチを押すだけで電話をかけることができます。

1. **平型スイッチ付イヤホンマイク／平型ステレオイヤホンマイクをW62SA本体に接続する**
2. **平型スイッチ付イヤホンマイク／平型ステレオイヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す**
   音がしたらすぐにスイッチを離してください。
3. **通話を終了するときは、平型スイッチ付イヤホンマイク／平型ステレオイヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す**
   スイッチを離すと通話が終了します。

お知らせ

- アドレス帳のメモリNo.999に電話番号を登録していない場合、手順2の操作をすると「電話番号未登録です」と表示されます。
- ディスプレイに電話番号が表示されているときは、その電話番号に電話がかかります。

電話を受けるとき

平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）接続時に平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）のスイッチで電話を受けることができます。

1. **着信中に平型スイッチ付イヤホンマイク／平型ステレオイヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す**
   音がしたらすぐにスイッチを離してください。

お知らせ

- オート着信を設定しておくと、電話がかかってきたときに自動で電話を受けることができます。（→P66）

故障とお考えになる前に

こんなときは	ここをご確認ください	参照ページ
電源が入らない	●電池パックを正しく取り付けていますか？ ● 電源 を長押し（1秒以上）していますか？ ●電池切れになっていませんか？	397 43 43
電話がかけられない	●サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか？ ●オートロックまたはとじるとロックがかかっていませんか？ ●電源が入っていますか？ ●電話番号が間違っていませんか？（市外局番忘れ） ●電話番号を入力後 ペア を押していますか？ ●電波OFFモードを「ON」に設定していませんか？ ●au ICカードが挿入されていますか？	28 28 43 50 50 332 45
電話をかけたとき、「プーッ、プーッ」という音がしてつながらない	●相手の方がお話し中です。 ●回線が混雑しています。 ●サービスエリア外です。	―
電話がかかってこない	●サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか？ ●着信拒否を設定していませんか？ ●電波OFFモードを「ON」に設定していませんか？ ●着信転送（フル転送）を設定していませんか？ ●au ICカードが挿入されていますか？	28 63 332 378 45
充電ができない	●本体や充電用機器の充電端子が汚れていませんか？ ●電池パックを正しく取り付けていますか？ ●共通ACアダプタ01（別売）または共通DCアダプタ01（別売）を正しく接続していますか？ ●卓上ホルダに正しくセットされていますか？	― 397 395、396 395
キー操作ができない	●オートロックまたはとじるとロックがかかっていませんか？ ●サイドキー操作を無効に設定していませんか？	28 28
電源が勝手に切れる	●電池切れになっていませんか？ ●オートパワーオフを「有効」に設定していませんか？	43 343
着信音が鳴らない	●マナーモードを設定していませんか？ ●着信設定の音量を「OFF」に設定していませんか？	69 313
電池パックを利用できる時間が短い	●「テレビ（ワンセグ）」をBGM再生で聴いていませんか？BGM再生中はテレビの映像は表示されませんが、テレビは起動していますので、視聴時と同様に電池が消費されます。 ●EZアプリによっては電池の消費が大きいものがあります。また、au Music Playerやテレビ（ワンセグ）、FMトランスミッターなども電池の消費が大きいので、あらかじめご了承ください。 ●電池パックの寿命ではありませんか？ ●「圏外」表示が出る場所で待受することが多くありませんか？（ご利用可能時間は短くなります）	301 ― ― 43
充電が完了しない	●EZアプリ、au Music Player、テレビ（ワンセグ）など機能によっては、充電が完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。	―
画面の表示が消える	●節電画面です。キー操作をすると表示が復帰します。	29
電源を入れて、耳に当てても音がしない	●故障ではありません。電話をかけるには、電話番号を入力してから ペア を押してください。	50

こんなときは	ここをご確認ください	参照ページ
相手の声が聞きとりにくい	●受話音量を「Level 1」に設定していませんか？	54
ディスプレイの照明がつかない	●ディスプレイの照明点灯時間を短く設定していませんか？ ●節電画面の待ち時間を短く設定していませんか？	322 323
電話が勝手に応答する	●オート着信を「ON」に設定していませんか？ ●簡易留守メモを設定していませんか？	66 67
イヤホンマイクのマイクが使えない	●イヤホン種類を「マイクつき」に設定してください。	66
「au ICカード（UIM）エラー」と表示される	●au ICカードが挿入されていますか？ ●お客様のau ICカード以外のカードを挿入していませんか？	45 45
時刻が「_ _：_ _」と表示される	●サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか？ ●日付・時刻を再設定してください。	28 44

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、以下のauホームページ、お客さまサポート「困ったときは／故障診断」でご案内しております。

・W62SAからは ▶ au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル→故障診断Q&A（通信料無料）

・パソコンからは ▶ http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

アフターサービスについて

1. 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

（お知らせ）
- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

2. 補修用性能部品について

当社はこのW62SA本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3. 保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

4. 安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています。（月額315円、税込）
故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。
※ご入会は、au電話ご購入時のお申し込みに限ります。
※ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
※機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
※au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
※機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
※サービス内容は予告なく変更する場合があります。

5. au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

6. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター（紛失・盗難・故障・操作方法について）

一般電話からは	0077-7-113（通話料無料）
au電話からは	局番なしの113番（通話料無料）
EZwebからは	Ⓔ →au oneトップ → auお客さまサポート → お問い合わせ ※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

付録／索引／クイックガイド

7. auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
① 保証サービス 注：保証内の場合、無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
② 修理代金割引サービス 注：水濡れ・全損以外の故障の場合、修理代金を割引	全額割引（無料）	お客様負担額5250円（税込）
③ 水濡れ・全損時リニューアルサービス 注：水濡れ・全損の故障の場合、リニューアル代金を割引	お客様負担額5250円（税込）	お客様負担額10500円（税込）
④ 紛失時あんしんサービス 注：盗難・紛失の場合、解除料の減額もしくは購入代金の割引	フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失した場合	
	フルサポート解除料 全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10500円（税込）まで
	新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合	
	新しいau電話購入代金 最大10500円（税込）OFF	新しいau電話購入代金 最大5250円（税込）OFF
⑤ 電池パック無料サービス	同一au電話を1年以上（または3年以上）継続利用することで、電池パックを1個プレゼント	なし
⑥ 無事故ポイントバック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、auポイント1000ポイントプレゼント	なし

「修理代金割引サービス」
- 水漏れ・全損はこの対象となりません。
- お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装等）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥がれ等によるケース交換は全額割引の対象となりません。

「水漏れ・全損時リニューアルサービス」
- お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装等）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

「紛失時あんしんサービス」
- 「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察または消防署等公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署等より届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象とはなりません。

「無事故ポイントバック」
- 「修理代金割引サービス」「水漏れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進呈します。
  ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

「電池パック無料サービス」
- ご購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。（合計2回まで）
- 電池パックの提供にあたっては、別途申込み手続きが必要となります。お申込み可能な期間は、au電話のご購入後1～2年までの間、3～4年までの間の計2回（各1個の提供）となります。

主な仕様

au電話本体のスペック、比吸収率（SAR）について

メインディスプレイ	約2.8インチ、約26万色 IPSカラー液晶
	240×400ドット（WQVGA）
サブディスプレイ	約0.6インチ、白色有機EL
	96×16ドット
質量	約158g
連続通話時間	約300分
連続待受時間	約350時間
サイズ（幅×高さ×奥行き）	約51×約106×約19.5mm（最厚部 約22mm）

※連続通話時間および連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境、使用場所の電波状態・機能の設定および利用状況などによって、半分以下になることもあります。
※高さ、奥行きは閉じているときの寸法です。

■携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種W62SAの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じ値となっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W62SAのSARの値は0.210W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ	http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
社団法人電波産業会のホームページ	http://www.arib-emf.org/index02.html
auのホームページ	http://www.au.kddi.com
三洋電機株式会社のホームページ	http://www.sanyo-keitai.com

※：技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

Eメール

新規作成※1	宛先	5件（To、Cc、Bccを含む）※2
	件名	全角最大50文字、半角最大100文字
	本文	全角最大5000文字、半角最大10000文字（ただし、転送の引用文はサーバが後付けをして送信するので本文の文字数には含まれません）
	添付データ	5件まで添付可能。サイズ合計で最大約500KB （送信メール作成画面でご確認ください）※3
受信	差出人	差出人名称を含め半角最大88文字以内
	件名	全角最大50文字、半角最大100文字
	本文	全角最大5000文字、半角最大10000文字
	添付データ	25件まで受信可。サイズ最大約685KB（1データ）※4
受信ボックス	保存容量	約1280KBまたは最大1000件 （容量を超えると、受信日時の古い既読メールに上書きして受信します）※5
	保存期間	無期限
	保護数	受信ボックスの最大容量の50%またはカレンダー登録メールも含め最大500件
送信ボックス	保存容量	約768KBまたは最大500件 （容量を超えると、古いメールから順に上書きされます）※5
	保存期間	無期限
	保護数	送信ボックスの最大容量の50%またはカレンダー登録メールも含め最大250件
サーバ	保存容量	3MB
	保存期間	30日

※1：Eメール送信数は1日最大1000通（宛先数を含む）までです。
※2：宛先件数制限を「OFF」に設定している場合は、30件まで送信できます。
※3：添付データは、Eメール作成画面で添付を行った際に、符号化されて実際より大きなデータとなります。
　（例：500KBのデータはEメールに添付すると約685KBになります）
※4：受信状況によっては添付データが受信できない場合があります。
※5：添付データを含みません。

Cメール

新規作成／受信	本文	全角最大50文字、半角最大100文字
受信ボックス	保存件数／保存期間	100件／無期限
	保護数	カレンダー登録メールも含め50件
送信ボックス	保存件数／保存期間	50件／無期限
	保護数	カレンダー登録メールも含め25件
Cメールセンター	保存件数／保存期間	無期限／Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

EZweb

お気に入りリスト	タイトル	全角最大50文字、半角最大100文字
	最大登録件数	100件
	URLの最大入力数	半角最大1024文字（http://やhttps://を含む）
URLダイレクト入力	最大入力数	半角最大1000文字（http://やhttps://を含む）
一発ジャンプ	URLの最大入力数	半角最大1024文字（http://やhttps://を含む）
画面メモリスト	タイトル	全角／半角最大50文字
	最大登録件数	20件または合計150KB

カメラ

<table>
<tr><td>画素数</td><td>有効画素数</td><td colspan="3">197万画素</td></tr>
<tr><td rowspan="3">フォト</td><td>フォトサイズ
（横×縦）</td><td colspan="3">壁紙（標準）（240×320ドット）
壁紙（ワイド）（240×400ドット）
0.3Mサイズ（640×480ドット）※1
1Mサイズ（1280×960ドット）※1
2Mサイズ（1600×1200ドット）※1</td></tr>
<tr><td>ズーム</td><td colspan="3">壁紙（標準）　：最大5倍、24段階
壁紙（ワイド）：最大4倍、24段階
0.3Mサイズ　：最大2.5倍、13段階
1Mサイズ　：最大1.25倍、5段階
2Mサイズ　：ズーム不可</td></tr>
<tr><td>撮影可能枚数</td><td colspan="3">最大2000件※2（壁紙（標準）の場合）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">ムービー</td><td>録画モード
（横×縦）</td><td colspan="3">高品質Lサイズ（176×144ドット）
長時間QVGAサイズ（320×240ドット）
長時間VGAサイズ（640×480ドット）※1</td></tr>
<tr><td rowspan="5">録画時間</td><td>高品質Lサイズ</td><td colspan="2">15秒</td></tr>
<tr><td rowspan="2">長時間QVGA
サイズ</td><td>データフォルダ</td><td>1件あたり最大約22分</td></tr>
<tr><td>microSDカード※3</td><td>1件あたり最大約100分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">長時間VGA
サイズ</td><td>データフォルダ</td><td>1件あたり最大約22分</td></tr>
<tr><td>microSDカード※3</td><td>1件あたり最大約100分</td></tr>
<tr><td>ズーム</td><td colspan="3">高品質Lサイズ：最大3.4倍、24段階
長時間QVGAサイズ画質優先設定時：最大2.5倍、13段階
長時間QVGAサイズ動き優先設定時：最大1.25倍、5段階
長時間VGAサイズ：最大1.25倍、5段階</td></tr>
<tr><td>録画可能件数</td><td colspan="3">最大683件※2（高品質Lサイズの場合）</td></tr>
</table>

※1：メインディスプレイには、240×320ドットのサイズで表示されます。
※2：撮影可能枚数（件数）は、フォトサイズ（録画モード）やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。
※3：1GBのmicroSDカードを使用した場合の録画時間です。

テレビ（ワンセグ）

<table>
<tr><td rowspan="2">連続視聴可能時間</td><td>スピーカー出力時</td><td>約4時間25分（DBEX ON）／約4時間30分（DBEX OFF）
約5時間10分（省電力モード ON）</td></tr>
<tr><td>イヤホン出力時</td><td>約4時間50分（DBEX ON）／約5時間00分（DBEX OFF）
約5時間45分（省電力モード ON）</td></tr>
</table>

データフォルダ／microSDカード

- 全データの保存可能件数・容量：最大2000件、約100MB
- フォトの保存可能枚数およびデータサイズ（目安）

フォトサイズ		壁紙（標準）	壁紙（ワイド）	0.3Mサイズ	1Mサイズ		2Mサイズ	
フォト画質					ファイン	ノーマル	ファイン	ノーマル
microSDカード	2GB	約61952	約30976	約15488	約3872	約6195	約2478	約3872
	1GB	約30979	約20652	約8851	約1936	約3260	約1239	約1936
	512MB	約15468	約10312	約4419	約966	約1628	約618	約966
	256MB	約7708	約5139	約2202	約481	約811	約308	約481
	128MB	約3836	約2557	約1096	約239	約403	約153	約239
	64MB	約1897	約1265	約542	約118	約199	約75	約118
データフォルダ※1		2000	2000	約1025	約205	約341	約128	約205
データサイズ/枚		約30KB	約40KB	約100KB	約500KB	約300KB	約800KB	約500KB

- ムービーの保存可能件数およびデータサイズ（目安）

録画モード		高品質Lサイズ※2	長時間QVGAサイズ※3	長時間VGAサイズ※3
microSDカード	2GB	約12390	約471	約471
	1GB	約6195	約236	約236
	512MB	約3093	約117	約117
	256MB	約1541	約59	約59
	128MB	約767	約29	約29
	64MB	約379	約14	約14
データフォルダ※1		約683	約24	約24
データサイズ/件		約150KB	約4200KB	約4200KB

データフォルダに他のデータが保存されていると、保存可能枚数（件数）は、少なくなります。
※1：本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能枚数または、保存可能件数です。
※2：録画時間を15秒で算出しています。
※3：録画時間を1分で算出しています。

定型文一覧

カテゴリー	No.	内容
インターネット	0	TEL（自局電話番号）※1※3
	1	（マイアドレス）※2※3
	2	@ezweb.ne.jp※3
	3	http://www.
	4	.ne.jp
	5	.co.jp
	6	.com
	7	.or.jp
	8	http://www.au.kddi.com/download/ezmovie_player
	9	.dion.ne.jp
挨拶	0	ありがとうございました
	1	おはようございます
	2	お疲れ様です
	3	お久しぶりです
	4	こんにちは
	5	こんばんは
	6	おやすみなさい
	7	Happy birthday!
	8	A HAPPY NEW YEAR!
	9	Merry Christmas!
伝言	0	連絡ください
	1	携帯に電話して
	2	メールして
	3	あとで電話するね
	4	またメールするね
	5	遅れます
	6	すぐ行きます
	7	待ってます
	8	迎えに来て！
	9	がんばって！！
返事	0	Thank you!
	1	ありがとう
	2	ごめんなさい
	3	ＯＫ！
	4	ＮＧ！
	5	了解！
	6	ゴメン！
	7	大丈夫！
	8	もう少し待っててね！
	9	今電話できない

カテゴリー	No.	内容
ビジネス	0	いつもお世話になっております。
	1	至急電話ください。
	2	電車遅延のため、遅れます。
	3	申し訳ありません。
	4	よろしくお願いいたします。
	5	後ほどご連絡いたします。
	6	変更します。
	7	中止します。
	8	延期します。
	9	至急

※1：「TEL」に続いてお客様のau電話番号が表示されます。
※2：EZwebのご利用を申し込まれたお客様が取得したEメールアドレスが表示されます。
※3：編集できません。

記号一覧

〈全角記号〉


␣、。，．・：；？！゛゜´｀¨＾￣＿ヽヾゝゞ〃仝々〆〇
ー―‐／＼～∥｜…‥‘’“”（）〔〕［］｛｝〈〉《》「」『』
【】＋－±×÷＝≠＜＞≦≧∞∴♂♀°′″℃￥＄¢£％
＃＆＊＠§☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼※〒→←↑↓〓
∈∋⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨¬⇒⇔∀∃∠⊥⌒∂∇≡≒≪≫√
∽∝∵∫∬Å‰♯♭♪†‡¶◯ゎゐゑヮヰヱヴヵヶΑΒΓ
ΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγδε
ζηθικλμνξοπρστυφχψωАБВГДЕЁ
ЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчш
щъыьэюя─│┌┐┘└├┬┤┴┼━┃┏┓┛┗┣┳
┫┻╋┠┯┨┷┿┝┰┥┸╂①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫
⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ㍉㌔㌢㍍㌘㌧㌃㌶
㍑㍗㌍㌦㌣㌫㍊㌻㎜㎝㎞㎎㎏㏄㎡㍻〝〟№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨
㈱㈲㈹㍾㍽㍼∮∟⊿

〈半角記号〉


␣!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}~｡｢｣
､･ｰﾞﾟ

・␣はスペースを表します。
・入力する画面によっては入力できない記号があります。その場合は、一覧画面に表示されません。
・実際の表示とは多少異なります。

キャラ文字一覧

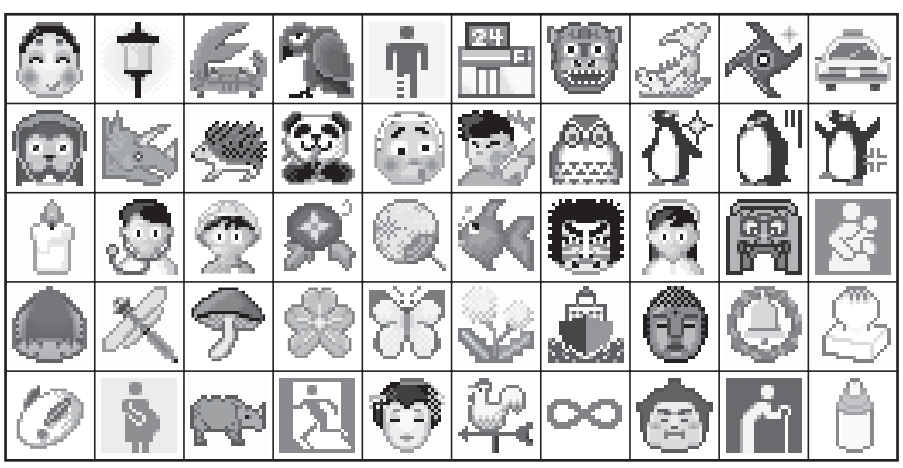

絵文字一覧（□の絵文字は動く絵文字です）

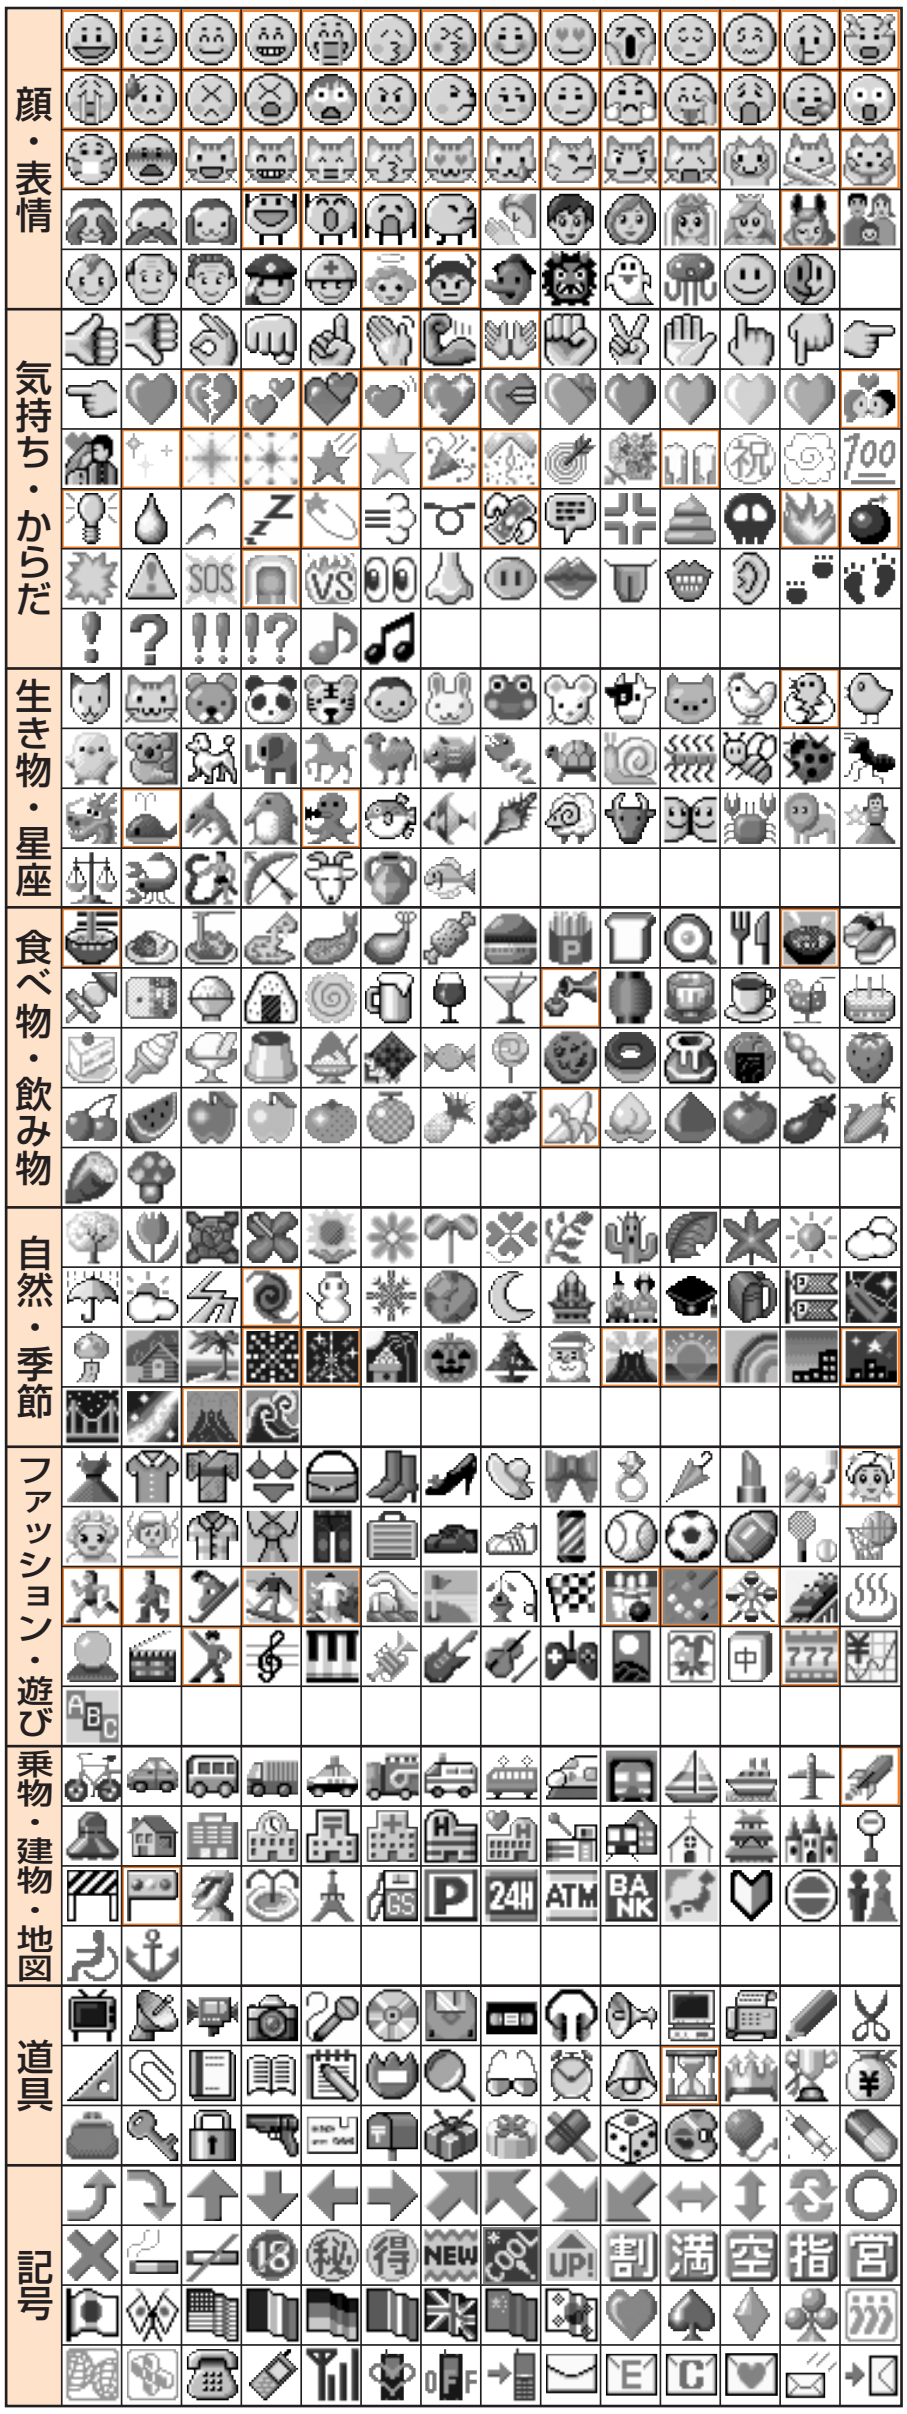

お知らせ

- 異なる機種に送信した場合は、正しく表示されないことがあります。動く絵文字は、入力箇所によって動かない場合があります。
- Eメール（デコレーションメールを含む）の「本文」「件名」入力時やEメール設定の「冒頭文」「署名」の編集時には、他社の携帯電話でも変換可能な絵文字だけを集めたカテゴリ「他社変換可能」が表示されます。
- 他社携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、下記のホームページでご案内しております。

W62SAから：

パソコンから：http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html

※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

顔文字一覧

カテゴリー	No.	顔文字	カテゴリー	No.	顔文字
笑い	0	(^O^)	挨拶	5	(-^〇^-)
	1	(^w^)		6	(˜っ˜)/
	2	(^_^)v		7	＼(^—^)／
	3	o(^-^)o		8	!(b^—°)
	4	(*^o^*)		9	(=° -°)(=。_。)
	5	(￣∀￣)	焦り	0	(^_^;)
	6	(≧∇≦)		1	(-.-;)
	7	(o^∀^o)		2	(^。^;)
	8	o(｀▽´)o		3	(-o-;)
	9	(⌒〜⌒)		4	f^_^;
泣き	0	(T_T)		5	(>Σ<)
	1	(ToT)		6	(° □° ;)
	2	(>_<)		7	(° ∀° ;ノ)ノ
	3	(;_;)		8	＼(☆o☆)／
	4	(∋_∈)		9	＼(+×+)／
	5	(ρ＿；)	驚き	0	(*_*)
	6	(ノ△T)		1	(?_?)
	7	p(´⌒｀q)		2	(@_@)
	8	(┳◇┳)		3	(◎o◎)
	9	(ρ° ∩°)		4	(・_・)エッ..?
怒り	0	(｀ε´)		5	(・◇・)?
	1	(`へ´)		6	(￣〇￣;)
	2	(-_-#)		7	(・_・;)
	3	(-"-;)		8	(° ∇°)
	4	(`o´)		9	(」° □°)」
	5	(;`皿´)	その他	0	V(^-^)V
	6	(￣・・￣)		1	(；∇；)/~~
	7	(≧へ≦)		2	(-.-)zzZ
	8	|(￣3￣)|		3	m(_ _)m
	9	(¬ з ¬)		4	(｀∇´ゞ
挨拶	0	(^o^)／		5	(^з^)-☆Chu!!
	1	(^∀^)ノ		6	(≧ε≦)
	2	(^◇^)┛		7	゛(ノ><)ノ
	3	(‘o ‘)ノ		8	ε＝ε＝┏(・_・)┛
	4	(・o・)ノ		9	♪〜θ(^0^)

・実際の表示とは多少異なります。

フレーム一覧

＜フォトフレーム＞




＜ムービーフレーム＞




スタンプ一覧

＜スタンプ大＞



＜スタンプ中＞

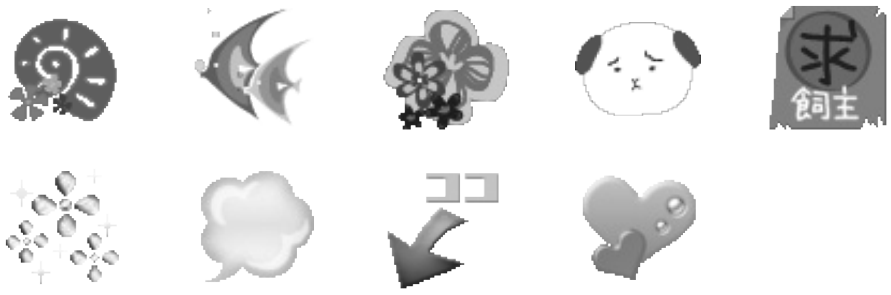

＜スタンプ小＞



プレイヤーデザイン一覧



付録／索引／クイックガイド

EZナビ「声de入力」話し方パターン

●EZナビウォーク「声で乗換検索」話し方パターン

（1）現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索します。
時間とアクションは省略可能です。（時間のみ省略はできません）
時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

出発駅・到着駅	時間	アクション
出発駅名［駅］ から 到着駅名［駅］［まで］	［今 今から すぐ すぐに 今すぐ 今すぐに これから 今日これから］	［出発 発 到着 着］

［ ］：省略可能

〈例〉飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

（2）日時を指定して検索する場合

日時を指定して乗換検索します。
日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。
日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名［駅］ から 到着駅名［駅］ ［まで］	［今日 明日 明後日 ～月［の］～日 今月［の］～日 来月［の］～日 再来月［の］～日］ ［の］	［午前 午後 朝［の］ 昼［の］ 夕方［の］ 夜［の］］ ～時※ ［～分 ちょうど 半］ ［に 頃 頃に から までに］	［出発 発 到着 着］
		正午 ［に 頃 頃に から までに］	
	（斜線）	～分後 ～時間後 ～時間30分後 ～時間半後 ［に の］	

［ ］：省略可能

※：時刻（～時）を指定しないで「～分」「ちょうど」「半」は入力できません。

〈例〉飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

(3) 始発電車／最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。
日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち		アクション
出発駅名［駅］ から 到着駅名［駅］［まで］	今日 明日 明後日 ～月［の］～日 今月［の］～日 来月［の］～日 再来月［の］～日	［の］	始発 終電 最終

［　］：省略可能

〈例〉舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索
「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

●EZナビウォーク「声で地図検索」話し方パターン

(1) 住所で探す

住所を発声してください。(全国の住所に対応しています)
※都道府県名から番地まで通して発声できます。
(例：東京都千代田区飯田橋3-10-10)
※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます。
(例：千代田区飯田橋)

(2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3) 店名／施設名で探す

店名や施設名を発声してください。
※正式名称でなくても認識可能な場合があります。
(例：ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))
※所在地域／最寄り駅を指定した発声もできます。
以下のいずれかの方法で発声してください。
〈例〉飯田橋にあるコンビニを検索する場合
①飯田橋のコンビニ
②飯田橋にあるコンビニ
③飯田橋　コンビニ

(4) 駅／空港で探す

駅名や空港名を発声してください。(全国の駅に対応しています)
※路線名はつけないで発声してください。(JR新宿駅は認識されません)
※末尾に「駅」をつけるか、つけないかは自由です。(新宿、新宿駅、いずれも可)
※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」をつけてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

お買い上げ時の設定一覧

機能リセット、メモリリセット、オールリセットの操作を行うと各設定が初期値に戻ります。
○：リセットされる　－：リセットされない

	機能名称	初期値	機能リセット	メモリリセット	オールリセット
M0	プロフィール	自局番号とマイアドレスとICCID	－	○	○
M12	時間／料金	0秒／0円	－	－	○
M13	通話時間表示	ON	○	－	○
M14	通話料金表示	OFF	○	－	○
M15	通話料金レート	1.0倍	○	－	○
M16	PCサイトビューアー通信量	0KB	－	－	○
M211	音声着信 音声着信音 音声着信音量 着信画像 バイブレータ ランプ	 ケータイアレンジに従う Level3 ケータイアレンジに従う OFF（マナー中パターン1） データ優先（カラー5）	○	－※1	○
M212	Eメール受信 Eメール受信音 Eメール受信音量 受信画像 バイブレータ ランプ 通知時間	ON ケータイアレンジに従う Level3 ケータイアレンジに従う OFF（マナー中パターン2） データ優先（カラー5） 5秒	○	－※1	○
M213	指定外Eメール 指定外Eメール音 指定外Eメール音量 受信画像 バイブレータ ランプ 通知時間	ON ケータイアレンジに従う Level3 ケータイアレンジに従う OFF（マナー中パターン2） データ優先（カラー5） 5秒	○	－※1	○
M214	お知らせ受信 お知らせ受信音 お知らせ受信音量 バイブレータ ランプ 通知時間	ON ケータイアレンジに従う Level3 OFF（マナー中パターン2） データ優先（カラー5） 5秒	○	－※1	○
M215	Cメール受信 Cメール受信音 Cメール受信音量 受信画像 バイブレータ ランプ 通知時間	ON ケータイアレンジに従う Level3 ケータイアレンジに従う OFF（マナー中パターン2） データ優先（カラー5） 5秒	○	－※1	○
M216	ニュースフラッシュ受信 ニュースフラッシュ受信音 ニュースフラッシュ受信音量 バイブレータ ランプ 通知時間	ON ケータイアレンジに従う OFF OFF（オリジナルマナー中パターン2） データ優先（カラー5） 5秒	○	－※1	○

	機能名称	初期値	機能リセット	メモリリセット	オールリセット
M217	絵文字deメロディ	OFF	○	－※1	○
M221	キー操作音	OFF、Pi Po Pa	○	－	○
M222	OK効果音	Level1	○	－	○
M223	NG効果音	Level1	○	－	○
M224	オープントーン	Level1、オープントーン	○	－※1	○
M225	クローズトーン	Level1、クローズトーン	○	－※1	○
M226	充電開始音	Level1、充電開始音	○	－	○
M227	充電完了音	Level1、充電完了音	○	－	○
M228	ウェイクアップ音 　ウェイクアップ音 　ウェイクアップ画像 　バイブレータ 　ランプ	ON ウェイクアップ リップル OFF（マナー中パターン2） データ優先（カラー5）	○	－※1	○
M229	パワーオフ音 　パワーオフ音 　パワーオフ画像 　バイブレータ 　ランプ	ON パワーオフ リップル OFF（マナー中パターン2） データ優先（カラー5）	○	－※1	○
M24	ボイス通知機能	時刻＋各種通知、Level3	○	－	○
M25	ステレオワイド設定	OFF	○	－	○
M261	イヤホン種類	マイクなし	○	－	○
M262	音出力先	イヤホン＋スピーカー	○	－	○
M263	オート着信	OFF、5秒	○	－	○
M27	呼出バイブ	OFF	○	－	○
M281	通話中ランプ	OFF	○	－	○
M282	お知らせランプ	OFF	○	－	○
M311	待受画面 　壁紙設定 　時計／カレンダー設定 　ニュースフラッシュテロップ 　　表示ON／OFF設定 　　表示位置 　　スクロールスピード 　　文字サイズ 　ニュースフラッシュウィンドウ 　　表示ON／OFF設定 　　表示位置	 ケータイアレンジに従う OFF（ケータイアレンジに従う） ON 上側 普通 小 ON 右上	○	－※1	○
M312	メインメニュー設定	ケータイアレンジに従う	○	－※1	○
M313	背景画像設定	ケータイアレンジに従う	○	－※1	○
M314	メール送信中画面	ケータイアレンジに従う	○	－※1	○
M315	メール受信中画面	ケータイアレンジに従う	○	－※1	○
M316	EZ接続画面	ケータイアレンジに従う	○	－	○
M317	EZサービスメニュー設定	ケータイアレンジに従う	○	－※1	○
M32	サブディスプレイ	時計1	○	－	○

	機能名称	初期値	機能リセット	メモリリセット	オールリセット
M331	メインディスプレイ 照明点灯時間 明るさ設定 自動調節モード 節電時間	 すべて10秒 Level3 ON 30秒	○	－	○
M332	サブディスプレイ 照明点灯時間 明るさ設定 節電時間	 サイドキー操作時：5秒 フリップクローズ時：2秒 Level2 10秒	○	－	○
M333	キー照明 照明点灯時間 節電モード	 メインディスプレイに従う ON	○	－	○
M334	充電中節電	OFF	○	－	○
M341	入力文字	大	○	－	○
M342	メール表示	中	○	－	○
M343	EZweb表示	中	○	－	○
M344	アドレス帳	大	○	－	○
M345	履歴	大	○	－	○
M346	電話番号入力	大	○	－	○
M347	発着信表示	大	○	－	○
M35	Set Language	日本語	○	－	○
M36	ピクト設定	ケータイアレンジに従う	○	－ ※1	○
M37	配色設定	ケータイアレンジに従う	○	－	○
M411	オートロック	OFF	○	－	○
M412	とじるとロック	OFF	○	－	○
M413	遠隔ロック 有効番号リスト 指定時間、着信回数 データ消去、本体ロック解除	OFF データなし 3分、5回 無効、無効	○ － ○	○ ○ －	○
M421	ダイヤル発信制限	OFF	○	－	○
M422	アドレス帳制限 着信中名前表示	OFF 表示しない	○	－	○
M423	メール制限	OFF	○	－	○
M424	EZweb制限	OFF	○	－	○
M425	EZアプリ制限	OFF	○	－	○
M426	PCサイトビューアー制限	OFF	○	－	○
M427	シークレット	表示しない	○	－	○
M43	着信拒否 指定番号 非通知、公衆電話、 通知不可能、アドレス帳外 ワンコールカット機能	 OFF（データなし） すべてOFF OFF（3秒）	○ ※2	○ － －	○
M45	発信者番号通知	ON	○	－	○
M462	入力要否設定 PIN1、セキュリティPIN	 入力不要、入力不要	－	－	－
M472	送出確認設定	ON（確認画面あり）	○	－	○
M473	ルート認証局	すべて有効	すべて有効	－	すべて有効

	機能名称	初期値	機能リセット	メモリリセット	オールリセット
M48	緊急用位置確認	データなし	−	○	○
M49	着信表示	ON	○	−	○
M511	ユーザー辞書編集	データなし	−	○	○
M512	定型文編集	一覧（→P408）	−	○	○
M513	顔文字編集	一覧（→P409）	−	○	○
M514	入力設定 入力方式、入力予測 自動カーソル移動	 携帯電話方式、ON OFF	○	−	○
M515	ダウンロード辞書	データなし	設定クリア	○	○
M52	自動時刻補正	自動補正	○	−	○
M531	プレフィックス設定	au国際電話サービス（005345）	−	○	○
M532	市外局番メモリ	OFF（データなし）	OFF※2	○	○
M54	クローズ終話	OFF	○	−	○
M55	ハンズフリー操作	無効	○	−	○
M561	Eメール中断	OFF	○	−	○
M562	EZweb中断	OFF	○	−	○
M572	自動設定	ON	○	−	○
M62	電波OFFモード	OFF	○	−	○
M65	USB設定	ケーブル接続時に選択	○	−	○
ツール	目覚まし アラーム名 アラーム時刻 繰り返し アラーム音 スヌーズモード アラーム音量 アラーム画像 バイブレータ 時刻読み上げ 優先設定	OFF アラーム0〜9 0:00 繰り返しなし ケータイアレンジに従う OFF Level3 ケータイアレンジに従う OFF（マナー中パターン3） ON マナー優先	○	−※1	○
	タイマー カウントダウンタイマー からくり時計 時刻設定 からくり音 からくり音量 からくり画像 通知時間 オートパワーオン オートパワーオフ	 00' 00 OFF 毎時 ケータイアレンジに従う Level3 ケータイアレンジに従う 5秒 無効 無効	○	−※1	○
	ケータイアレンジ	※3	○	−※1	○
	クイズdeトレーニング 音量設定 記録	 Level3 記録なし	○	−	○
	一括最大設定	OFF	○	−	○

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
Spaメニュー	ヒーリングイルミネーション 　起動設定 　再生音 　再生音量 　ランプ 　時間設定	 OFF 月の光 Level3 パターン2（カラー4） 5分	○	－※1	○
	砂時計 　時間設定 　繰り返し回数	 3分 1回	○	－	○
	置時計 　デジタル 　アナログ	 10分 10分	○	－	○
ボイス／メモ	メモ帳	データなし	－	○	○
	留守／音声メモ録音データ	データなし	－	○	○
	簡易留守メモ	OFF	○	－	○
	応答時間	16秒	○	－	○
	応答メッセージ	標準	○	－※4	○
	ICレコーダー マイク感度 音質設定	 会議用 標準音質	○	－	○
アドレス帳	アドレス帳データ	データなし	－	○	○
	並び順設定、フォト表示	五十音順、フォト表示ON	○	－	○
	時短検索	頻度順	○	－	○
	着信画像一括設定	個別設定に従う	○	－	○
	グループ編集 　グループアイコン 　グループ名	 ～ グループ0～19	－	○	○
	グループ音声着信 　グループEメール受信 　グループCメール受信 　グループ伝言メッセージ	OFF OFF OFF OFF	○	－※1※5	○
	アドレス帳お預り 　自動保存設定	 OFF	○	－	○
	ペアメニュー	データなし	－	○	○
カレンダー	休日設定	2004年～2008年は 日曜・祝日、他の年は日曜	○	－	○
	カレンダー登録	解除	○	○	○
	カレンダー表示設定 　画像表示 　　カレンダー登録画像 　　カメラ撮影画像 　アイコン表示	 シースルー表示 ON ON ON	○	－	○
	スケジュール	データなし	－	○	○
		フォト表示ON	○	－	○
	タスクリスト	データなし	－	○	○
	日記	データなし	－	○	○

	機能名称	初期値	機能リセット	メモリリセット	オールリセット
マナーモード	マナーモード	OFF	○	−	○
	オリジナルマナー 着信音量、バイブレータ、 アラーム音量、効果音量、 ボイス通知音量、 ヒーリングイルミネーション 簡易留守メモ、低電圧アラーム	 すべてOFF、すべてON※6、 すべてOFF、すべてOFF、 バイブでお知らせ、 再生音量：OFF OFF、OFF	○	− ※5	○
カメラ	フォト画質	ノーマルモード	○	−	○
	フォトサイズ	壁紙モード時：壁紙（ワイド） デジカメモード時：2Mサイズ	○	−	○
	録画モード	高品質Lサイズ	○	−	○
	ムービー画質	画質優先	○	−	○
	自動保存	OFF	○	−	○
	保存先選択	フォトフォルダ、ムービーフォルダ	○	−	○
	プレイヤーデザイン	ON（→P410）	○	−	○
	日付スタンプ	OFF	○	−	○
	シャッター音	フォト：カシャ、ムービー：ピピッ	○	−	○
	フォーカス設定	オート	○	−	○
	オートフォーカス設定	OFF	○	−	○
データフォルダ	データ	デコレーションメール用 テンプレート、画像、 デコレーション絵文字、 ラッピングメールデータ、 マルチパック、電子書籍 災害時ナビデータ	−	データなし※7	データなし※7
	ユーザーフォルダ（フォルダ名）	フォルダ1～9、プライベート	−	○	○
	データフォルダ設定 リピート、 ランプ、バイブレータ	 OFF、 データ優先、データ優先	○	−	○
Eメール	受信ボックス	1件（ご案内メール）	−	○	○
	送信ボックス／なかよしボックス ／インフォボックス ／一括送信ボックス	データなし	−	○	○
	メール自動受信 バックグラウンド受信	ON ON	○	−	○
	メール受信方法	全受信	○	−	○
	添付自動受信	すべてON（→P114）	○	−	○
	フォルダ表示	ON	○	−	○
	返信先アドレス	OFF（データなし）	○	−	○
	差出人名称	OFF（データなし）	○	−	○
	冒頭文 テキスト デコレーション	OFF（データなし）	○	−	○
	署名 テキスト デコレーション	OFF（データなし）	○	−	○
	返信メール引用	ON	○	−	○

	機能名称	初期値	機能リセット	メモリリセット	オールリセット
Eメール	アドレス変更送信	アドレス（→P116）	○	－	○
	宛先件数制限	ON	○	－	○
	受信メール参照	ON	○	－	○
	返信自動学習	ON	○	－	○
	インライン再生	すべてON	○	－	○
	シースルー表示	OFF	○	－※1	○
	ラッピング表示	ON	○	－	○
	プライバシー メール表示、メンバー登録 添付保存先設定	 OFF、データなし 通常	○	－	○
	振り分け登録／なかよし登録	データなし	－	○	○
	フォルダ名	メインフォルダ、フォルダ1～9	－	○	○
	フォルダ名（なかよしボックス）	フォルダ0～9	－	○	○
	フォルダロック	設定フォルダなし	－	○	○
	表示件数切替	未読件数	○	－	○
	1行／3行表示	1行表示（名前）	○	－	○
Cメール	受信ボックス／送信ボックス	データなし	－	○	○
	緊急地震速報 受信履歴 受信設定	 データなし OFF	 － ○	 ○ －	○
	署名	OFF（データなし）	OFF※2	○	○
	蓄積機能	選択蓄積	○	－	○
	受信メール参照	ON	○	－	○
	受信フィルター 指定番号 アドレス帳外、非通知、Eメール通知	 OFF（データなし） すべてOFF	 OFF※2 ○	 ○ －	○
	フォルダ表示	ON	○	－	○
	返信自動学習	ON	○	－	○
	シースルー表示	OFF	○	－※1	○
	振り分け登録	データなし	－	○	○
	フォルダ名	メインフォルダ、フォルダ0～9	－	○	○
	フォルダロック	設定フォルダなし	－	○	○
	表示件数切替	未読件数	○	－	○
	自動押出優先	設定フォルダなし	－	○	○
	1行／3行表示	1行表示（名前）	○	－	○
EZweb	キャッシュ（ブラウザ履歴）	データなし	○	○	○
	お気に入りリスト	5件（→P199）	－	○	○
	画面メモリスト	データなし	－	○	○
	添付データ	再生する	○	－	○
	画像サイズ	標準	○	－	○
	文字サイズ	中	○	－	○
	ページスクロール	1行	○	－	○
	タイトル表示	表示しない	○	－	○
	履歴クリア	自動設定しない	○	－	○

	機能名称	初期値	機能リセット	メモリリセット	オールリセット
EZweb	タイムアウト	30秒	○	－	○
	一発ジャンプ	SANYOケータイプラネット http://www.stel-web.com/ezweb/	○※8	○	○
EZナビ	GPS情報通知確認	ON（確認画面あり）	○	－	○
	ナビパスワード	0000	○	○	○
	プライバシーフィルター アドレス帳外 指定番号	受信しない 受信する（データなし）	○ 受信する※2	○	○
	GPSメールURL	http://walk.eznavi.jp/map/	○	－	○
EZアプリ	待受EZアプリ設定	設定OFF	○	○	○
	待受EZアプリ起動時間	2秒	○	○	○
	一発起動設定	おためしばん ことばのパズルもじぴったん	設定OFF	アプリ削除	アプリ削除
	メニュー表示切替	アイコン表示大	○	－	○
	ダウンロードしたEZアプリ	データなし	－	○	○
	サービスダウンロードアプリ	（→P268）	－	データなし	データなし
au Music Player	プレイリスト	データなし	－	○	○
	音量	10	○	－	○
	DBEX設定	ON	○	－	○
	イコライザー設定	OFF	○	－	○
	サラウンド設定	OFF	○	－	○
	フォトアルバム BGM設定	データなし なし	－	○	○
	サービス利用確認	表示する	○	－	○
	スライドショー設定 パターン、切り替え時間、 リピート、ランダム	ワイプイン、3秒、 OFF、OFF	○	－	○
	プレイリスト作成者名	データなし	○	－	○
SD-Audio プレイヤー	イコライザー	OFF	○	－	○
	サラウンド	OFF			
	DBEX	ON			
	リピート	OFF			
	再生モード	全曲			
	オートプレイヤーOFF	2時間後			
ビデオプレイヤー	プレイリスト	データなし	－	○	○
	音量	10	○	－	○
	イコライザー	OFF	○	－	○
	リピート	OFF	○	－	○
	再生モード	選択データ	○	－	○
	オートプレイヤーOFF	1時間後	○	－	○
FMトランスミッター	周波数設定	79.6MHz	○	－	○

	機能名称	初期値	機能リセット	メモリリセット	オールリセット
テレビ	省電力モード設定	OFF	－	－	○
	フロントスタイル起動設定	OFF			
	充電時起動設定	OFF			
その他	ジャンプメニュー	（→P366）	－	○	○
	発信履歴／着信履歴／拒否履歴／送信メール履歴／受信メール履歴	データなし	－	○	○
		フォト表示ON、シースルー表示ON	○	－	○
	受話音量調節	Level3	○	－	○
	サイドキー操作	有効	○	－	○
	文字入力の学習情報	データなし	－	○	○
	貼付けデータ	データなし	－	○	○
	キャラ文字	一覧（→P408）	－	○	○

※1：データフォルダ内のデータを設定している場合はリセットされます。
※2：登録内容は消去されません。
※3：本体色によって、初期値が異なります。

本体色	Aquatic Blue（アクアティックブルー）	Shelly White（シェリーホワイト）	Rattan Brown（ラタンブラウン）
ケータイアレンジ	リップル	リップルLISMO	キャンドル

※4：「オリジナル1」「オリジナル2」を設定中は「標準」になり、録音データも消去されます。
※5：簡易留守メモの応答メッセージに「オリジナル1」「オリジナル2」を設定中は「標準」になり、録音データも消去されます。
※6：「ニュースフラッシュ受信」の初期値は「OFF」となります。
※7：チャンネルボックス内のデータは消去されません。
※8：「お気に入り」「手動設定」の登録内容は消去されません。

EZナビウォーク利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する『EZナビウォーク』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
(9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

EZ助手席ナビ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する『EZ助手席ナビ』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
(9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

バーコードリーダー＆メーカー利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する「バーコードリーダー＆メーカー」（以下「本アプリケーション」といいます）をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書（以下「本利用契約」）の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者（以下「本アプリケーションの権利者」といいます）に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社（本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。）は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
(9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
(11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
(12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Ｅメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
(13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
(14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

－以　上－

EZテレビ 番組ガイド利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ **使用許諾契約**

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZテレビ 番組ガイド』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本使用許諾契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションのダウンロード及び本サービスのご利用には、通信料がかかります。
(2) 本アプリケーションは、本サービスをご利用いただくためにEZアプリ(BREW®)対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
(3) 本アプリケーションを用いて、本サービスのサンプルページの閲覧等、本サービスの一部をご試用いただけますが、本サービスのご利用のためには、別途有料会員登録が必要になります。
(4) 本アプリケーションに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・リバースエンジニアリング・リバースコンパイル・蓄積又は転送等してはいけません。
(6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(7) 当社は、お客さまが本使用許諾契約に違反した場合、何らかの催告等を要せず直ちに本使用許諾契約を解除することができるものとし、当該解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(8) 当社は、本アプリケーション及び本使用許諾契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(9) お客さまは、本使用許諾契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(10) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(11) 本アプリケーション又は本使用許諾契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

―以 上―

EZニュースフラッシュ利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する『EZニュースフラッシュ』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ **利用契約**

(1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
(2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
(3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
(4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
(7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
(10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

―以 上―

au one カレンダー利用許諾契約

このアプリケーション（以下、「本アプリケーション」といいます）は、KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>（以下、「当社」といいます）が提供する『au one カレンダー』（以下「本サービス」といいます）を利用するためのアプリケーションです。本アプリケーションは、EZアプリ（BREW®）対応端末機器（以下、「本端末」といいます）に、お客さまが登録するスケジュール情報、広告情報、天気情報等（以下、「本コンテンツ」といいます）を配信、表示します。お客さまが本アプリケーションを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

(1) 本アプリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかります。本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの利用に係る契約（以下「本アプリケーション利用契約」といいます）を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本アプリケーション利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社の責に帰すべき事由により、お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社は、お客さまが利用されている、EZ WINコース又はEZwebmultiコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
(9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

おためしばん ことばのパズルもじぴったん利用契約書

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客さまが株式会社バンダイナムコゲームス｛連絡先：045-461-8129/E-mail:ezgames-support@eg1.xnb.webnamco.com｝（以下「当社」といいます)が提供する『おためしばん ことばのパズルもじぴったん』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) お客様は本アプリケーションの内容を当社に無断でお客様の端末機器「W62SA」以外に、転載、複製、修正、蓄積又は転送してはいけません。
(2) 本アプリケーションは「ことばのパズルもじぴったん」の体験版となります。「ことばのパズルもじぴったん」をご利用される場合は、別途利用契約に沿った手続きが必要です。
(3) お客様は本アプリケーションをインストールした「W62SA」端末機器上のみでお使いいただけます。
(4) 本アプリケーションの利用料は無料となりますが、ダウンロードが必要な際には別途通信料がかかります。尚、本アプリケーションはデータ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。尚、ご利用の環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(5) 本アプリケーションは、会員認証又はハイスコア送信時にEZアプリ（BREW®）対応端末機器からEZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。尚、その場合も別途通信費がかかります。
(6) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は当社又は第三者に帰属します。
(7) お客様は本アプリケーションの内容を当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(8) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂・追加・変更又は廃止することができるものとします。
(9) お客様とKDDI株式会社(以下「KDDI」といいます)又は沖縄セルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー電話」といいます)との間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の本アプリケーションを利用する上で必要となる契約が解除･解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
(10) 本アプリケーション利用料は、お客様のEZアプリ（BREW®）対応端末機器を通じて本利用契約を締結された日の属する月の翌月から本利用契約が解約等により終了した日の属する月までその月数に応じてお支払い頂きます。但し、本利用契約を締結された日の属する月に当該契約が解約等により終了した場合は1ヶ月分の本アプリケーション利用料をお支払い頂きます。また、本利用契約が解約等により終了した後、再度契約を締結された場合は再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応じて本アプリケーション利用料をお支払い頂きます。
(11) 当社がKDDI又は沖縄セルラー電話に本アプリケーション利用料の回収代行を委託した場合でも、本アプリケーション利用料に係る疑義又は争いについてはお客様と当社の間で解決し、お客様はKDDI及び沖縄セルラー電話に対して何ら請求又は申し立てを行わないものとします。
(12) お客様が本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末を通じて手続きを行って下さい。
(13) 本アプリケーション又は本利用契約に関しましてお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には誠意をもって協議することとしますが、それでも尚解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所といたします。
(14) 本アプリケーションでお客様より取得致しました情報は開示した利用目的、法令により必要とされる場合又は公共の利益のために必要と考えられる場合において、必要な範囲で関係官庁に提供することがあります。
(15) 当社は本アプリケーションのご利用に当たり発生した本アプリケーションの瑕疵を起因とするお客様の損害に対し、当該瑕疵の修補又は当該瑕疵のない代替物の提供をもってのみ対応させていただくものとします。
(16) 当社は本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、お客様がKDDI又は沖縄ゼルラー電話へお支払いされた本サービスの通信料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

—以 上—

安心ナビ利用規約

【サービス内容】

KDDI株式会社（以下「弊社」といいます。）は、この「安心ナビ利用規約」（以下「本規約」といいます。）に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下併せて「弊社等」といいます。）が定めるau通信サービス契約約款（以下「au約款」といいます。）で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全地球測位システム（GPS）を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの（以下「au端末」といいます。）から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置（以下「位置情報」といいます。）を検索することなどができる弊社のサービスです。
2. 安心ナビには、次の種類があります。
   (1) 安心ナビいつでも位置確認：次の2つの機能を利用することができます。
   ①位置確認：あるau端末の位置情報を検索するお客様（以下「検索者」といいます。）が、そのau端末（以下「被検索端末」といいます。）の利用者（au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。）に対して被携帯端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末（但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検索端末」といいます。）の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能（検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能）は、対応機種でのみご利用いただけます。
   ②パソコンで位置確認：検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンから「au one」を経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。
   (2) 位置確認メール：検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
   (3) 安心ナビエリア通知：被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能
3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円（これに対する消費税及び地方消費税を含みます。）の利用料（以下、単に「利用料」といいます。）を弊社にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社にお支払いいただきます。
4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

【利用契約の締結等】

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約（以下「利用契約」といいます。）が成立するものとします。
   (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
   (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
   (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
   (4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
2. お客様（前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。）は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード（以下「ナビパスワード」といいます。）を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード（以下「パソコン用パスワード」といいます。）を設定していただきます。弊社は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。
3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さい。
4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
   (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
   (2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
   (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
   (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合

(5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合

5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

【知的財産権／個人情報】

1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア（以下「本ソフト」といいます。）の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
   (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
   (2) 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

【注意事項・お客様の義務】

1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
   (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
   (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
   (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
   (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
   (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。（なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。）
   (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
   (7) 検索者及び被検索者は、au端末（検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。）において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
   (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
   (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
   (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
   (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
   (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
   (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
   (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと。
3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
   (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
   (2) 被検索端末の電源が入っていない場合（バッテリー切れを含みます。）。
   (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
   (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
   (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

【サービスの中止及び中断】

1. 弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

【免責事項】

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

【通信料】

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料（au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。）は、お客様が負担するものとします。

【変更】

1. 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

－以 上－

<「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  ①お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
  - 電源が入っていない
  - 圏外または電波の届かない場所にある
  - 通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

<「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  ①他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
  ②許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ①お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ②お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ③お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  ①お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)
  ②お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合
  削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

<「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  ①他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ①お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

<「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
  ①お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合
  尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。また、設定された時刻に待受画面が表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5分以内に自動起動されます。
  ②お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
  ①お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

お知らせ

- 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

災害時ナビ利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『地図ビューアー』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
(3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
(10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
(11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

絵しゃべりメール利用規約

お客さまがKDDI株式会社(以下、当社といいます)が提供する『絵しゃべりメール』(以下、本サービスといいます)を利用するに当たっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。

1. 本サービスは、当社のau通信サービスの提供を受けるための端末(但し、当社が別に定める機種に限ります。以下、本au端末といいます)を使用し、本サービス用サーバ(以下、本サーバといいます)に保存した画像と音声を合成して、本サーバ上でムービー(以下、本ムービーといいます)を生成・保存することができるサービスです。お客さまは、本ムービーを本au端末にダウンロードすることができ、また、その保存場所を示すURL(以下、ダウンロード用URLといいます)をEメールで相手先に送信することにより、その相手先においてもダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードすることができます。
2. 本サービスのご利用には、EZwebの接続料・通信料と、本サービスの利用料(以下、本サービス利用料といいます)が必要になります。また、本サービスにおいて提供される有料の画像や音声(以下、有料素材といいます)を利用された場合は追加で有料素材毎に定められた利用料(以下、本サービス利用料と併せて、本サービス利用料等といいます)が必要になります。
3. 本サービスを利用しようとするお客さまは、所定のページにアクセスしてお客様の有するプレミアムEZパスワードを入力してください。当社がこれを認証した時点で、本利用規約に基づきお客さまと当社との間で本サービスの利用に係る契約(以下、本利用契約といいます)が締結され、お客さまは本サービスを利用することができるようになります。なお、当社は、お客さまが過去に本利用契約を解除されたことがある場合またはその他当社が別に定める事由に該当する場合には、本利用契約を締結しないことがあります。
4. 本サービス利用料等は、本利用契約の締結の際に入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に請求されます(au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです。)。
5. 相手先の機種や環境によっては、ダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードできない、またはダウンロードした本ムービーを正確に表示できない場合があります。
6. 本サーバへは、当社が別に定める数までの本ムービーや画像・音声等のデータファイルを保存することができます。
7. ダウンロード用URLからの本ムービーのダウンロードは、当社が別に定める人数まで可能となります。また、ダウンロード用URLは、発行されてから当社が別に定める日数を経過した時には、自動的に無効化されます。
8. 本サービス利用料は、本利用契約を締結された日の属する月の翌月から、本利用契約が解約等により終了した日の属する月まで、その月数に応じてお支払いいただきます。ただし、本利用契約を締結された日の属する月に本利用契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払いいただきます。また、本利用契約が解約等により終了した後、再度契約を締結された場合は、再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応じて本サービス利用料をお支払いいただきます。

9. お客さまが沖縄セルラー電話株式会社（以下、沖縄セルラーといいます）と携帯電話サービスのご利用に係る契約をされている場合は、
①本サービス利用料等に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡することを予め承諾していただきます。なお、当社は、同譲渡について、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求は行いません。
②本サービス利用料等は、沖縄セルラーの定める「契約約款」に基づき、同社が請求します。尚、お客さまが沖縄セルラーの通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。
10. お客さまが本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末から所定のページにアクセスして手続きを行ってください。これ以外の方法による解約手続きは行えません。
11. お客さまの携帯電話端末を通じての本利用契約に関わる手続きは、全てau携帯電話契約者からの手続きとして取り扱うものとします。
12. お客さまと当社または沖縄セルラーとの間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
13. 本利用契約が終了した場合、本ムービーや画像・音声（有料素材を含む）等の本サーバに保存されている一切のデータファイルが消去されます。
14. 当社は、本サービスをご利用いただくために必要な情報（EZ番号、電話番号等）を当社または沖縄セルラーのシステムから入手し、本サービスの提供のために必要な範囲で使用します。
15. 当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに係る情報について、本利用規約に定めるほか、当社が別に公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
16. お客さまは、本サービスの利用にあたり、以下の禁止行為を行わないものとします。
①当社もしくは第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、財産、プライバシー、肖像権その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
②第三者を差別もしくは誹謗中傷し、もしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
③法令または公序良俗に違反するデータファイルを本サーバに保存する行為。
④不特定多数に本ムービーをダウンロードさせることを目的としてダウンロード用URLを発行し、当該ダウンロード用URLを不特定多数にEメール等で送信・公開する行為。
⑤選挙の事前運動、選挙活動またはこれらに類似する行為のために本サービスを利用する行為。
⑥当社が許可した場合を除き、本サービスを商用目的で利用する行為。
⑦上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反し、またはそのおそれのある行為。
⑧本サービス提供上の妨害となる行為。
⑨当社の信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
17. 当社は、お客さまが支払うべき本サービス利用料等を支払わない場合、その他本利用規約に違反した場合は、何ら通知または催告なしに、お客さまに対する本サービスの提供を停止し、データファイルを削除し、または本利用契約を解除することができます。
18. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまの承諾なく、本サービスの提供を一時中断することがあります。
①本サービスで使用する設備の保守点検または修理を行う場合。
②火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由が発生した場合。
③その他、当社が本サービスの提供を一時中断する必要があると判断した場合。
19. 当社は、本サービスおよび本利用規約を予告なく改定、追加、変更または廃止することができるものとします。
20. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利または義務も第三者に移転もしくは譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供することはできません。
21. 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害はこの限りではありません。
22. 本サービスまたは本利用契約に関してお客さまとの間で疑義または争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」または「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

au Smart Sports Run&Walk利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『au Smart Sports Run&Walk』を利用するためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はお客さまがダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
(9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

カメラでケンサク！ERサーチ利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『カメラでケンサク！ERサーチ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(2) 本アプリケーションは、サービス品質の改善のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、本アプリケーションを再生したか否かに関する情報を個人が識別できないように統計処理したうえで取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
(3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

- 本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- 本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。（米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。（2008年1月現在）キューバ、イラン、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア）
  U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)

The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.

NetFront® M-IMAP Client

本製品は、インターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.1 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。
Copyright (C) 2003-2007 ACCESS CO., LTD.
ACCESS、NetFront は株式会社ACCESS の日本またはその他の国における商標または登録商標です。

NetFront® SMIL Player

本製品はコンテンツ表示機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.1 SMIL Player for KDDI を搭載しています。
Copyright© 2003-2007 ACCESS Co., Ltd.
ACCESS、NetFront は株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

NetFront® Sync Client

本製品は、データ同期機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。
Copyright © 2004-2007 ACCESS CO., LTD.
ACCESS、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

NetFront® Browser

本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。
本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。
ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。
本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
Copyright© 1996-2007 ACCESS Co., LTD.

BREW®及びBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.

JBlend及びJBlendに関連する商標及びロゴは、日本国及びその他の国における株式会社アプリックスの商標又は登録商標です。

日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のAdvanced Wnn αを使用しています。
"Advanced Wnn α"(c)OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 2003-2007 All Rights Reserved.

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307	5,490,165	5,056,109
5,504,773	5,101,501	5,506,865
5,109,390	5,511,073	5,228,054
5,535,239	5,267,261	5,544,196
5,267,262	5,568,483	5,337,338
5,600,754	5,414,796	5,657,420
5,416,797	5,659,569	5,710,784
5,778,338		

microSD™はSD Card Associationの商標です。

Microsoft® Windows®は米国Microsoft Corporationおよびその他の国における登録商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。
Adobe、Flash、Flash LiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。

「QuickTime®」「QuickTime®ロゴ」は、Apple Computer, Inc.の米国ならびその他の国における登録商標または商標です。

うたとも®は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

【OpenSSL License】

【Original SSLeay License】

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。
Operaに関する詳細については、http://www.opera.com をご覧ください。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

本製品はDisney Enterprises, Inc. の所有するキャラクターや画像を搭載しています。

DBEX™は、DiMAGIC社の商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

「ぱぱっとパノラマ」「すすっとスキャン」は、株式会社アクロディア、株式会社モルフォの共同開発した「VIVID Panorama」の技術を利用しております。

本書に記載の製品名などの固有名詞および機能名称などは、それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

索引

英数

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

au by KDDI

W62SA クイックガイド

お問い合わせ先番号
auお客様センター（総合案内）

一般電話からは
フリーコール 0077-7-111
（通話料無料）

au電話からは
局番なしの157番
（通話料無料）

※クイックガイドは、一部機能を抜粋して記載しています。詳細は「取扱説明書」をご覧ください。

アドレス帳から電話をかける

1 待受画面で(📖)→(◎)で相手を選択
2 (ペア)

■アドレス帳に登録するには

1 待受画面で(📖)を長押し（1秒以上）
2 必要な項目を入力→(アプリ)（登録）

Eメールを送信する

1 待受画面で(✉)→[新規作成]
送信メール作成画面が表示されます。
2 (宛先）を選択→(●)
→[アドレス入力]→宛先を入力→(●)
3 Sb（件名）／(本文）を選択
→(●)→件名／本文を入力→(●)
4 (📖)（送信）

■データを添付するには

1 送信メール作成画面で(添付／ラッピングメールデータ）を選択→(●)
2 (添付)を選択→(●)→データを添付
3 (📖)（完了）

■受信メールを見るには

1 待受画面で(✉)→[受信ボックス]
2 フォルダを選択→(●)
3 メールを選択→(●)（表示）

C メールを送信する

1 待受画面で(✉)を長押し（1秒以上）
→[新規作成]
2 本文を入力→(●)
3 (宛先）を選択→(●)（編集）
→[電話番号入力]→電話番号を入力
→(●)
4 (📖)（送信）

■受信メールを見るには

1 待受画面で(✉)を長押し（1秒以上）
→[受信ボックス]
2 フォルダを選択→(●)
3 メールを選択→(●)（表示）

フォトを撮影する

1 待受画面で(●)→[カメラ]
→[フォト（壁紙モード)]または
[フォト（デジカメモード)]
2 (アプリ)（メニュー）→[フォトサイズ]
→フォトサイズを選択→(●)
3 (●)（撮影）→(●)（保存）

ムービーを録画する

1 待受画面で(●)→[カメラ]
→[ムービー撮影]
2 (アプリ)（メニュー）→[録画モード]
→録画モードを選択→(●)
3 (●)（録画）
4 (●)（終了）または録画時間経過
→(●)（保存）

カレンダーを表示する

1 待受画面で(◎)を長押し（1秒以上）

スケジュールを登録する

1 待受画面で(◎)を長押し（1秒以上）
2 (📖)（新規）→[スケジュール]
3 必要な項目を入力→(アプリ)（登録）

キリトリ線

マナーモードを設定する

1 待受画面で [クリア/マナー]
2 マナーモードを選択→ ◉
3 タイマーモードを選択→ ◉
（→時刻などを設定）

■マナーモードを解除するには

1 待受画面で [クリア/マナー] を長押し（1秒以上）

テレビ（ワンセグ）を見る

1 待受画面で ◉ →[マルチメディア]
→[テレビ]→[テレビ（ワンセグ）]
→[OK]
初めて起動したときは、テレビ（ワンセグ）を利用する際の初期設定を行う画面が表示されます。画面の指示に従って各設定を行うと、チャンネル設定の画面が表示されます。
2 [オート設定]→ ◉

■チャンネルを切り替えるには

1 [✉]／[EZ]、[◂]／[▸]、ダイヤルキー

■音量調節するには

1 [▴]／[▾]

■映像やデータ放送を拡大表示するには

1 [ペア]
押すたびに表示が切り替わります。

■データ操作画面とテレビ操作画面を切り替えるには

1 [📖]
押すたびに表示が切り替わります。

■テレビ番組を録画するには

1 データ操作画面またはテレビ操作画面で [アプリ]（機能）
→[録画／キャプチャ]
2 ◉（●REC）→ ◉（■STOP）

au Music Player で音楽を聴く

1 待受画面で ◉ →[マルチメディア]
→[au Music Player]
2 [ライブラリ]→[全曲一覧]
→楽曲を選択→ ◉（▶）

■BGMで再生するには

1 楽曲再生中に [電源] → [BGMへ移行]

遠隔ロックを使う

■遠隔ロックの動作を設定する

1 待受画面で ◉ [4] [1] [3]
→[ON]→ロック No. を入力→ ◉
2 [有効番号リスト]→[新規登録]
3 [直接入力]→電話番号を入力→ ◉
→ [アプリ]（完了）
4 [指定時間]→指定時間を入力→ ◉
5 [着信回数]→着信回数を入力→ ◉
6 [データ消去]→[有効] または [無効]
7 [本体ロック解除]→[有効] または [無効]
8 [アプリ]（保存）

■登録した電話から遠隔ロックをかける

1 遠隔ロックで設定した動作条件で W62SAに電話をかける
指定した番号から指定時間内に指定回数着信があると遠隔ロックが起動し、遠隔ロックをかけた旨のガイダンスが流れます。

安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

■auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】 局番なし 113（無料）
【au以外の携帯電話、一般電話から】
[フリーコール] 0077-7-113（無料）
（受付時間：24 時間）
⇒音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■MyKDDIで遠隔ロックをかける／解除する

MyKDDI (http://my.kddi.com/) にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。
※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。（紛失後のお申込みでもご利用になれます）
※MyKDDIは2008年2月下旬より「auお客さまサポート」(http://cs.kddi.com) にリニューアル予定です。ご利用方法はMyKDDIと同様です。

詳細機能およびその他機能について知りたい方は

EZwebからauオンラインマニュアルをご利用いただけます。

<アクセス方法>
[EZ] → [au oneトップ]
→ [auお客さまサポート] → [調べる]
→ [オンラインマニュアル]

キリトリ線

■区点コード表

1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			、	。	，	．	・	：	；	？
011	！	゛	゜	´	｀	¨	＾	￣	＿	ヽ
012	ヾ	ゝ	ゞ	〃	仝	々	〆	〇	ー	―
013	‐	／	＼	～	‖	｜	…	‥	‘	’
014	“	”	（	）	〔	〕	［	］	｛	｝
015	〈	〉	《	》	「	」	『	』	【	】
016	＋	－	±	×	÷	＝	≠	＜	＞	≦
017	≧	∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃	￥
018	＄	￠	￡	％	＃	＆	＊	＠	§	☆
019	★	○	●	◎	◇					
020		◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒
021	→	←	↑	↓	〓					
022							∈	∋	⊆	⊇
023	⊂	⊃	∪	∩						
024			∧	∨	￢	⇒	⇔	∀	∃	
026	∠	⊥	⌒	∂	∇	≡	≒	≪	≫	√
027	∽	∝	∵	∫	∬					
028			Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶
029					◯					
031							0	1	2	3
032	4	5	6	7	8	9				
033				A	B	C	D	E	F	G
034	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
035	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
036						a	b	c	d	e
037	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
038	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
039	z									
040		ぁ	あ	ぃ	い	ぅ	う	ぇ	え	ぉ
041	お	か	が	き	ぎ	く	ぐ	け	げ	こ
042	ご	さ	ざ	し	じ	す	ず	せ	ぜ	そ
043	ぞ	た	だ	ち	ぢ	っ	つ	づ	て	で
044	と	ど	な	に	ぬ	ね	の	は	ば	ぱ
045	ひ	び	ぴ	ふ	ぶ	ぷ	へ	べ	ぺ	ほ
046	ぼ	ぽ	ま	み	む	め	も	ゃ	や	ゅ
047	ゆ	ょ	よ	ら	り	る	れ	ろ	ゎ	わ
048	ゐ	ゑ	を	ん						
050		ァ	ア	ィ	イ	ゥ	ウ	ェ	エ	ォ
051	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク	グ	ケ	ゲ	コ
052	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ
053	ゾ	タ	ダ	チ	ヂ	ッ	ツ	ヅ	テ	デ
054	ト	ド	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	バ	パ
055	ヒ	ビ	ピ	フ	ブ	プ	ヘ	ベ	ペ	ホ
056	ボ	ポ	マ	ミ	ム	メ	モ	ャ	ヤ	ュ
057	ユ	ョ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ヮ	ワ
058	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴ	ヵ	ヶ			
060		Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι
061	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ
062	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω					
063				α	β	γ	δ	ε	ζ	η
064	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ
065	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω			
070		А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З
071	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С
072	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
073	Ь	Э	Ю	Я						
074										а
075	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й
076	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у
077	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э
078	ю	я								
080		─	│	┌	┐	┘	└	├	┬	┤
081	┴	┼	━	┃	┏	┓	┛	┗	┣	┳
082	┫	┻	╋	┠	┯	┨	┷	┿	┝	┰
083	┥	┸	╂							

1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
131	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
132	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ
133	Ⅹ		㍉	㌔	㌢	㍍	㌘	㌧	㌃	㌶
134	㍑	㍗	㌍	㌦	㌣	㌫	㍊	㌻	㎜	㎝
135	㎞	㎎	㎏	㏄	㎡					
136				㍻	〝	〟	№	㏍	℡	㊤
137	㊥	㊦	㊧	㊨	㈱	㈲	㈹	㍾	㍽	㍼
138	≒	≡	∫	∮	∑	√	⊥	∠	∟	⊿
139	∵	∩	∪							
					＜あ＞					
160		亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢
161	葵	茜	穐	悪	握	渥	旭	葦	芦	鯵
162	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾
163	鮎	或	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇
164	鞍	杏								
					＜い＞					
164			以	伊	位	依	偉	囲	夷	委
165	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異
166	移	維	緯	胃	萎	衣	謂	違	遺	医
167	井	亥	域	育	郁	磯	一	壱	溢	逸
168	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻
169	引	飲	淫	胤	蔭					
170		院	陰	隠	韻	吋				
					＜う＞					
170							右	宇	烏	羽
171	迂	雨	卯	鵜	窺	丑	碓	臼	渦	嘘
172	唄	欝	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閏	噂
173	云	運	雲							
					＜え＞					
173				荏	餌	叡	営	嬰	影	映
174	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎	頴	英
175	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越
176	閲	榎	厭	円	園	堰	奄	宴	延	怨
177	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁
178	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩			
					＜お＞					
178								於	汚	甥
179	凹	央	奥	往	応					
180		押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鴬
181	鴎	黄	岡	沖	荻	億	屋	憶	臆	桶
182	牡	乙	俺	卸	恩	温	穏	音		
					＜か＞					
182									下	化
183	仮	何	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁
184	家	寡	科	暇	果	架	歌	河	火	珂
185	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓
186	蝦	課	嘩	貨	迦	過	霞	蚊	俄	峨
187	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕
188	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔
189	恢	懐	戒	拐	改					
190		魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥
191	蟹	開	階	貝	凱	劾	外	咳	害	崖
192	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬
193	馨	蛙	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓
194	拡	撹	格	核	殻	獲	確	穫	覚	角
195	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額
196	顎	掛	笠	樫	橿	梶	鰍	潟	割	喝
197	恰	括	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	鰹
198	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竃	蒲	釜	鎌
199	噛	鴨	栢	茅	萱					
200		粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊
201	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	寛	干
202	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺
203	款	歓	汗	漢	澗	潅	環	甘	監	看
204	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観
205	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館
206	舘	丸	含	岸	巌	玩	癌	眼	岩	翫
207	贋	雁	頑	顔	願					
					＜き＞					
207						企	伎	危	喜	器

1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机
209	旗	既	期	棋	棄					
210		機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀
211	紀	徽	規	記	貴	起	軌	輝	飢	騎
212	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戯	技	擬	欺
213	犠	疑	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠
214	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵	黍	却
215	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸
216	宮	弓	急	救	朽	求	汲	泣	灸	球
217	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居
218	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁
219	禦	魚	亨	享	京					
220		供	侠	僑	兇	競	共	凶	協	匡
221	卿	叫	喬	境	峡	強	彊	怯	恐	恭
222	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	脅	興
223	蕎	郷	鏡	響	饗	驚	仰	凝	尭	暁
224	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅	勤	均
225	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊
226	芹	菌	衿	襟	謹	近	金	吟	銀	
					＜く＞					
226										九
227	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈
228	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅
229	串	櫛	釧	屑	屈					
230		掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂
231	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫	訓	群	軍
232	郡									
					＜け＞					
232		卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭
233	珪	型	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲
234	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経	継
235	繋	罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚
236	鶏	芸	迎	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁
237	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件
238	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圏	堅	嫌
239	建	憲	懸	拳	捲					
240		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県
241	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験
242	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現
243	絃	舷	言	諺	限					
					＜こ＞					
243						乎	個	古	呼	固
244	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐
245	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇
246	顧	鼓	五	互	伍	午	呉	吾	娯	後
247	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐
248	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功
249	効	勾	厚	口	向					
250		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工
251	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	恒	慌	抗
252	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構
253	江	洪	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠
254	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱	腔	膏
255	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱
256	砿	鋼	閤	降	項	香	高	鴻	剛	劫
257	号	合	壕	拷	濠	豪	轟	麹	克	刻
258	告	国	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑
259	忽	惚	骨	狛	込					
260		此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇
261	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	艮	魂	
					＜さ＞					
261										些
262	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂
263	詐	鎖	裟	坐	座	挫	債	催	再	最
264	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳	済
265	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁
266	載	際	剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪
267	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削
268	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜
269	鮭	笹	匙	冊	刷					
270		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐
271	鯖	捌	錆	鮫	皿	晒	三	傘	参	山
272	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
273	讃	賛	酸	餐	斬	暫	残			
					<し>					
273								仕	仔	伺
274	使	刺	司	史	嗣	四	士	始	姉	姿
275	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯
276	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸
277	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌
278	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍	児
279	字	寺	慈	持	時					
280		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而
281	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	竺
282	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉
283	湿	漆	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝
284	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮
285	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺
286	尺	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱
287	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種
288	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹
289	綬	需	囚	収	周					
290		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋
291	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆	襲	讐	蹴
292	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	十
293	従	戎	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔
294	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術
295	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循
296	旬	楯	殉	淳	準	潤	盾	純	巡	遵
297	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒
298	署	書	薯	藷	諸	助	叙	女	序	徐
299	恕	鋤	除	傷	償					
300		勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨
301	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	廠
302	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶
303	松	梢	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦
304	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧
305	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔
306	詳	象	賞	醤	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上
307	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常
308	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲
309	醸	錠	嘱	埴	飾					
310		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食
311	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審
312	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申
313	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診
314	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	壬
315	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭		
					<す>					
315									笥	諏
316	須	酢	図	厨	逗	吹	垂	帥	推	水
317	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随
318	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉
319	椙	菅	頗	雀	裾					
320		澄	摺	寸						
					<せ>					
320					世	瀬	畝	是	凄	制
321	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲
322	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製
323	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税
324	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積
325	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙
326	接	摂	折	設	窃	節	説	雪	絶	舌
327	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	川	戦
328	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎
329	煽	旋	穿	箭	線					
330		繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賎	践
331	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然
332	全	禅	繕	膳	糎					
					<そ>					
332						噌	塑	岨	措	曾
333	曽	楚	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素
334	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢
335	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想
336	捜	掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍	槽
337	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
338	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗
339	霜	騒	像	増	憎					
340		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息
341	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	族	続
342	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜
					<た>					
343	他	多	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打
344	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆	対	耐
345	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎
346	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代
347	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
348	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁
349	諾	茸	凧	蛸	只					
350		叩	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿
351	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦
352	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪
353	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断
354	暖	檀	段	男	談					
					<ち>					
354						値	知	地	弛	恥
355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築
356	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着
357	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
358	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯
359	丁	兆	凋	喋	寵					
360		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑
361	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶
362	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗
363	直	朕	沈	珍	賃	鎮	陳			
					<つ>					
363								津	墜	椎
364	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃
365	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷
366	嬬	紬	爪	吊	釣	鶴				
					<て>					
366							亭	低	停	偵
367	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟
368	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締
369	艇	訂	諦	蹄	逓					
370		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴
371	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭
372	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼
373	転	顛	点	伝	殿	澱	田	電		
					<と>					
373									兎	吐
374	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	菟
375	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴
376	怒	倒	党	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套
377	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	梼	棟
378	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等
379	答	筒	糖	統	到					
380		董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透
381	鐙	陶	頭	騰	闘	働	動	同	堂	導
382	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠
383	鴇	匿	得	徳	涜	特	督	禿	篤	毒
384	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届	鳶	苫
385	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁
386	頓	呑	曇	鈍						
					<な>					
386					奈	那	内	乍	凪	薙
387	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠
388	軟	難	汝							
					<に>					
388				二	尼	弐	迩	匂	賑	肉
389	虹	廿	日	乳	入					
390		如	尿	韮	任	妊	忍	認		
					<ぬ~の>					
390									濡	禰
391	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃
392	粘	乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能
393	脳	膿	農	覗	蚤					
					<は>					
393						巴	把	播	覇	杷

	4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
394	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬	俳	廃
395	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配
396	倍	培	媒	梅	楳	煤	狽	買	売	賠
397	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍
398	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠
399	爆	縛	莫	駁	麦					
400		函	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌
401	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰
402	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判
403	半	反	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版
404	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	煩
405	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	
					<ひ>					
405										匪
406	卑	否	妃	庇	彼	悲	扉	批	披	斐
407	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被
408	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微
409	枇	毘	琵	眉	美					
410		鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱
411	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姫	媛	紐
412	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表
413	評	豹	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜
414	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧	賓	頻
415	敏	瓶								
					<ふ>					
415			不	付	埠	夫	婦	富	冨	布
416	府	怖	扶	敷	斧	普	浮	父	符	腐
417	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
418	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗
419	伏	副	復	幅	服					
420		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏
421	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮
422	粉	糞	紛	雰	文	聞				
					<へ>					
422							丙	併	兵	塀
423	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁
424	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆	偏	変
425	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁
426	鞭									
					<ほ>					
426		保	舗	鋪	圃	捕	歩	甫	補	輔
427	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣
428	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖
429	抱	捧	放	方	朋					
430		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬
431	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽	鳳	鵬	乏
432	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴
433	望	某	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿
434	鉾	防	吠	頬	北	僕	卜	墨	撲	朴
435	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔
436	本	翻	凡	盆						
					<ま>					
436					摩	磨	魔	麻	埋	妹
437	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾
438	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭
439	繭	麿	万	慢	満					
440		漫	蔓							
					<み>					
440				味	未	魅	巳	箕	岬	密
441	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙	粍	民	眠	
					<む>					
441										務
442	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	
					<め>					
442										冥
443	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅
444	免	棉	綿	緬	面	麺				
					<も>					
444							摸	模	茂	妄
445	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙
446	目	杢	勿	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶
447	紋	門	匁							

1～3桁目	4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					＜や＞					
447				也	冶	夜	爺	耶	野	弥
448	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮
449	鑓									
					＜ゆ＞					
449		愉	愈	油	癒					
450		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽
451	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猷	由
452	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕	
					＜よ＞					
452										予
453	余	与	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸
454	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶	熔	用
455	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽
456	養	慾	抑	欲	沃	浴	翌	翼	淀	
					＜ら＞					
456										羅
457	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪
458	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧		
					＜り＞					
458									利	吏
459	履	李	梨	理	璃					
460		痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立
461	葎	掠	略	劉	流	溜	琉	留	硫	粒
462	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚
463	両	凌	寮	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜
464	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力	緑	倫
465	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟
					＜る～れ＞					
466	瑠	塁	涙	累	類	令	伶	例	冷	励
467	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗
468	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐
469	漣	煉	簾	練	聯					
470		蓮	連	錬						
					＜ろ＞					
470					呂	魯	櫓	炉	賂	路
471	露	労	婁	廊	弄	朗	楼	榔	浪	漏
472	牢	狼	篭	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄
473	肋	録	論							
					＜わ＞					
473				倭	和	話	歪	賄	脇	惑
474	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾
475	碗	腕								
476										
477										
478										
479										
480		弌	丐	丕	个	丱	丶	丼	丿	乂
481	乖	乘	亂	亅	豫	亊	舒	弍	于	亞
482	亟	亠	亢	亰	亳	亶	从	仍	仄	仆
483	仂	仗	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛
484	佝	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰
485	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛
486	俑	俚	俐	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥
487	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆
488	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸
489	傀	傚	傅	傴	傲					
490		僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣
491	僮	價	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔	儚
492	儡	儺	儷	儼	儻	儿	兀	兒	兌	兔
493	兢	竸	兩	兪	兮	冀	冂	囘	册	冉
494	冏	冑	冓	冕	冖	冤	冦	冢	冩	冪
495	冫	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛
496	几	處	凩	凭	凰	凵	凾	刄	刋	刔
497	刎	刧	刪	刮	刳	刹	剏	剄	剋	剌
498	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劔
499	劒	剱	劈	劑	辨					
500		辧	劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞
501	勣	勦	飭	勠	勳	勵	勸	勹	匆	匈
502	甸	匍	匐	匏	匕	匚	匣	匯	匱	匳
503	匸	區	卆	卅	丗	卉	卍	凖	卞	卩
504	卮	夘	卻	卷	厂	厖	厠	厦	厥	厮
505	厰	厶	參	簒	雙	叟	曼	燮	叮	叨

1～3桁目	4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
506	叭	叺	吁	吽	呀	听	吭	吼	吮	吶
507	吩	吝	呎	咏	呵	咎	呟	呱	呷	呰
508	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	咢	咸
509	咥	咬	哄	哈	咨					
510		咫	哂	咤	咾	咼	哘	哥	哦	唏
511	唔	哽	哮	哭	哺	哢	唹	啀	啣	啌
512	售	啜	啅	啖	啗	唸	唳	啝	喙	喀
513	咯	喊	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃
514	喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	嗜	嗤	嗔
515	嘔	嗷	嘖	嗾	嗽	嘛	嗹	噎	噐	營
516	嘴	嘶	嘲	嘸	噫	噤	嘯	噬	噪	嚆
517	嚀	嚊	嚠	嚔	嚏	嚥	嚮	嚶	嚴	囂
518	嚼	囁	囃	囀	囈	囎	囑	囓	囗	囮
519	囹	圀	囿	圄	圉					
520		圈	國	圍	圓	團	圖	嗇	圜	圦
521	圷	圸	坎	圻	址	坏	坩	埀	垈	坡
522	坿	垉	垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆
523	埔	埒	埓	堊	埖	埣	堋	堙	堝	塲
524	堡	塢	塋	塰	毀	塒	堽	塹	墅	墹
525	墟	墫	墺	壞	墻	墸	墮	壅	壓	壑
526	壗	壙	壘	壥	壜	壤	壟	壯	壺	壹
527	壻	壼	壽	夂	夊	夐	夛	梦	夥	夬
528	夭	夲	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘
529	奢	奠	奧	奬	奩					
530		奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨
531	姜	妍	姙	姚	娥	娟	娑	娜	娉	娚
532	婀	婬	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾
533	嫋	嫂	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻
534	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	嬶	嬾	孃	孅
535	孀	孑	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孳	孵
536	學	斈	孺	宀	它	宦	宸	寃	寇	寉
537	寔	寐	寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	寶
538	寳	尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨	尸
539	尹	屁	屆	屎	屓					
540		屐	屏	孱	屬	屮	乢	屶	屹	岌
541	岑	岔	妛	岫	岻	岶	岼	岷	峅	岾
542	峇	峙	峩	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕
543	崗	嵜	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘
544	嵌	嵒	嵎	嵋	嵬	嵳	嵶	嶇	嶄	嶂
545	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	巍
546	巓	巒	巖	巛	巫	已	巵	帋	帚	帙
547	帑	帛	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔
548	幟	幢	幤	幇	幵	并	幺	麼	广	庠
549	廁	廂	廈	廐	廏					
550		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩
551	廬	廱	廳	廰	廴	廸	廾	弃	弉	彝
552	彜	弋	弑	弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌
553	彎	弯	彑	彖	彗	彙	彡	彭	彳	彷
554	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘
555	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝
556	悳	忿	怡	恠	怙	怐	怩	怎	怱	怛
557	怕	怫	怦	怏	怺	恚	恁	恪	恷	恟
558	恊	恆	恍	恣	恃	恤	恂	恬	恫	恙
559	悁	悍	惧	悃	悚					
560		悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸
561	惠	惓	悴	忰	悽	惆	悵	惘	慍	愕
562	愆	惶	惷	愀	惴	惺	愃	愡	惻	惱
563	愍	愎	慇	愾	愨	愧	慊	愿	愼	愬
564	愴	愽	慂	慄	慳	慷	慘	慙	慚	慫
565	慴	慯	慥	慱	慟	慝	慓	慵	憙	憖
566	憇	憬	憔	憚	憊	憑	憫	憮	懌	懊
567	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦
568	懣	懶	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀	戈
569	戉	戍	戌	戔	戛					
570		戞	戡	截	戮	戰	戲	戳	扁	扎
571	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂	抉	找	抒
572	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿
573	拆	擔	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉
574	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挾
575	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏
576	掉	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣
577	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶
578	攝	搗	搨	搏	摧	摯	摶	摎	攪	撕

1～3桁目	4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
579	撓	撥	撩	撈	撼					
580		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧
581	舉	擠	擡	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲
582	擺	攀	擽	攘	攜	攅	攤	攣	攫	攴
583	攵	攷	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘
584	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	斫
585	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无
586	旡	旱	杲	昊	昃	旻	杳	昵	昶	昴
587	昜	晏	晄	晉	晁	晞	晝	晤	晧	晨
588	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝
589	曁	暹	曉	暾	暼					
590		曄	暸	曖	曚	曠	昿	曦	曩	曰
591	曵	曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿
592	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤
593	枉	杰	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅
594	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤	柞	柝
595	柢	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩
596	桀	桍	栲	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿
597	梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴
598	梵	梠	梺	椏	梍	桾	椁	棊	椈	棘
599	椢	椦	棡	椌	棍					
600		棔	棧	棕	椶	椒	椄	棗	棣	椥
601	棹	棠	棯	椨	椪	椚	椣	椡	棆	楹
602	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	椽
603	楙	椰	楡	楞	楝	榁	楪	榲	榮	槐
604	榿	槁	槓	榾	槎	寨	槊	槝	榻	槃
605	榧	樮	榑	榠	榜	榕	榴	槞	槨	樂
606	樛	槿	權	槹	槲	槧	樅	榱	樞	槭
607	樔	槫	樊	樒	櫁	樣	樓	橄	樌	橲
608	樶	橸	橇	橢	橙	橦	橈	樸	樢	檐
609	檍	檠	檄	檢	檣					
610		檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫞
611	櫑	櫟	檪	櫚	櫪	櫻	欅	蘖	櫺	欒
612	欖	鬱	欟	欸	欷	盜	欹	飮	歇	歃
613	歉	歐	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿
614	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤	殪	殫
615	殯	殲	殱	殳	殷	殼	毆	毋	毓	毟
616	毬	毫	毳	毯	麾	氈	氓	气	氛	氤
617	氣	汞	汕	汢	汪	沂	沍	沚	沁	沛
618	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗
619	泅	泝	沮	沱	沾					
620		沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫
621	洽	洸	洙	洵	洳	洒	洌	浣	涓	浤
622	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊
623	涵	淇	淦	涸	淆	淬	淞	淌	淨	淒
624	淅	淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭	湮	渮
625	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟
626	湃	渺	湎	渤	滿	渝	游	溂	溪	溘
627	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏
628	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿
629	滲	漱	滯	漲	滌					
630		漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁	澀	潯
631	潛	濳	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦
632	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬
633	濔	濘	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁
634	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾
635	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳
636	炮	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥
637	煕	熈	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	熄
638	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎
639	燠	燬	燧	燵	燼					
640		燹	燿	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰
641	爲	爻	爼	爿	牀	牆	牋	牘	牴	牾
642	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犧	犹	犲	狃
643	狆	狄	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏
644	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩	猥	猾
645	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	獸	獵	獻
646	獺	珈	玳	珎	玻	珀	珥	珮	珞	璢
647	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	瑟	瑙
648	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞
649	璧	瓊	瓏	瓔	珱					
650		瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸
651	瓷	甄	甃	甅	甌	甎	甍	甕	甓	甞

1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
652	甦	甬	甼	畄	畍	畊	畉	畛	畆	畚
653	畩	畤	畧	畫	畭	畸	當	疆	疇	畴
654	疊	疉	疂	疔	疚	疝	疥	疣	痂	疳
655	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙
656	痣	痞	痾	痿	痼	瘁	痰	痺	痲	痳
657	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴
658	瘰	瘻	癇	癈	癆	癜	癘	癡	癢	癨
659	癩	癪	癧	癬	癰					
660		癲	癶	癸	發	皀	皃	皈	皋	皎
661	皖	皓	皙	皚	皰	皴	皸	皹	皺	盂
662	盍	盖	盒	盞	盡	盥	盧	盪	蘯	盻
663	眈	眇	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷
664	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿	睾	睹
665	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼
666	瞽	瞻	矇	矍	矗	矚	矜	矣	矮	矼
667	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硴	碆	硼
668	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔
669	碾	碼	磅	磊	磬					
670		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬
671	礫	祀	祠	祗	祟	祚	祕	祓	祺	祿
672	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳	禹	禺	秉
673	秕	秧	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠
674	稟	禀	稱	稻	稾	稷	穃	穗	穉	穡
675	穢	穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗	窕	窘
676	窖	窩	竈	窰	窶	竅	竄	窿	邃	竇
677	竊	竍	竏	竕	竓	站	竚	竝	竡	竢
678	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙
679	笞	笵	笨	笶	筐					
680		筺	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴
681	筧	筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟	箍	箜
682	箚	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	篏
683	箴	篆	篝	篩	簑	簔	篦	篥	籠	簀
684	簇	簓	篳	篷	簗	簍	篶	簣	簧	簪
685	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	籀	籐
686	籘	籟	籤	籖	籥	籬	籵	粃	粐	粤
687	粭	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹
688	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	鬻	糯
689	糲	糴	糶	糺	紆					
690		紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿
691	紵	絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣
692	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵
693	緇	綽	綫	總	綢	綯	緜	綸	綟	綰
694	緘	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縊	縣
695	縡	縒	縱	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻
696	縵	縹	繃	縷	縲	縺	繧	繝	繖	繞
697	繙	繚	繹	繪	繩	繼	繻	纃	緕	繽
698	辮	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖
699	纎	纛	纜	缸	缺					
700		罅	罌	罍	罎	罐	网	罕	罔	罘
701	罟	罠	罨	罩	罧	罸	羂	羆	羃	羈
702	羇	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹
703	羮	羶	羸	譱	翅	翆	翊	翕	翔	翡
704	翦	翩	翳	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘
705	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘
706	聚	聟	聢	聨	聳	聲	聰	聶	聹	聽
707	聿	肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	冐	肬
708	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱
709	脛	脩	脣	脯	腋					
710		隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥
711	腦	腴	膃	膈	膊	膀	膂	膠	膕	膤
712	膣	腟	膓	膩	膰	膵	膾	膸	膽	臀
713	臂	膺	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臟
714	臠	臧	臺	臻	臾	舁	舂	舅	與	舊
715	舍	舐	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘
716	艝	艚	艟	艤	艢	艨	艪	艫	舮	艱
717	艷	艸	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡
718	苣	苟	苒	苴	苳	苺	莓	范	苻	苹
719	苞	茆	苜	茉	苙					
720		茵	茴	茖	茲	茱	荀	茹	荐	荅
721	茯	茫	茗	茘	莅	莚	莪	莟	莢	莖
722	茣	莎	莇	莊	荼	莵	荳	荵	莠	莉
723	莨	菴	萓	菫	菎	菽	萃	菘	萋	菁
724	菷	萇	菠	菲	萍	萢	萠	莽	萸	蔆
725	菻	葭	萪	萼	蕚	蒄	葷	葫	蒭	葮
726	蒂	葩	葆	萬	葯	葹	萵	蓊	葢	蒹
727	蒿	蒟	蓙	蓍	蒻	蓚	蓐	蓁	蓆	蓖
728	蒡	蔡	蓿	蓴	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔
729	蓼	蕀	蕣	蕘	蕈					
730		蕁	蘂	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊
731	薨	蕭	薔	薛	藪	薇	薜	蕷	蕾	薐
732	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹
733	蘊	蘓	蘋	藾	藺	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿
734	虍	乕	虔	號	虧	虱	蚓	蚣	蚩	蚪
735	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫
736	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈
737	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿
738	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎
739	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙					
740		蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋
741	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄	螳	蟇	蟆	螻
742	蟯	蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒
743	蠑	蠖	蠕	蠢	蠡	蠱	蠶	蠹	蠧	蠻
744	衄	衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁	衾	袞
745	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	袙	袢
746	袍	袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔	裘	裙
747	裝	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊
748	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶
749	褸	襌	褝	襠	襞					
750		襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷	襾	覃
751	覈	覊	覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	覲
752	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觝	觧	觴	觸
753	訃	訖	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛
754	詒	詆	詈	詼	詭	詬	詢	誅	誂	誄
755	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂
756	諚	諫	諳	諧	諤	諱	謔	諠	諢	諷
757	諞	諛	謌	謇	謚	諡	謖	謐	謗	謠
758	謳	鞫	謦	謫	謾	謨	譁	譌	譏	譎
759	證	譖	譛	譚	譫					
760		譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒
761	讓	讖	讙	讚	谺	豁	谿	豈	豌	豎
762	豐	豕	豢	豬	豸	豺	貂	貉	貅	貊
763	貍	貎	貔	豼	貘	戝	貭	貪	貽	貲
764	貳	貮	貶	賈	賁	賤	賣	賚	賽	賺
765	賻	贄	贅	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓
766	賍	贔	贖	赧	赭	赱	赳	趁	趙	跂
767	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫
768	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟
769	蹂	踵	踰	踴	蹊					
770		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪
771	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	躋
772	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡	躬	躰	軆
773	躱	躾	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻	軫
774	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛
775	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉
776	轆	轎	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣
777	辭	辯	辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴
778	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋
779	逧	逶	逵	逹	迸					
780		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘
781	遞	遨	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀
782	邊	邉	邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈
783	郛	鄂	鄒	鄙	鄲	鄰	酊	酖	酘	酣
784	酥	酩	酳	酲	醋	醉	醂	醢	醫	醯
785	醪	醵	醴	醺	釀	釁	釉	釋	釐	釖
786	釟	釡	釛	釼	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬
787	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿
788	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷
789	鋩	錏	鋺	鍄	錮					
790		錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠
791	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗
792	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔
793	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁
794	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵
795	鑷	鑽	鑚	鑼	鑾	钁	鑿	閂	閇	閊
796	閔	閖	閘	閙	閠	閨	閧	閭	閼	閻
797	閹	閾	闊	濶	闃	闍	闌	闕	闔	闖
798	關	闡	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌
799	陏	陋	陷	陜	陞					
800		陝	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗
801	險	隧	隱	隲	隰	隴	隶	隸	隹	雎
802	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆
803	霈	霓	霎	霑	霏	霖	霙	霤	霪	霰
804	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉	靜	靠
805	靤	靦	靨	勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁
806	靺	鞆	鞋	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳
807	鞴	韃	韆	韈	韋	韜	韭	齏	韲	竟
808	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頽	顆
809	顏	顋	顫	顯	顰					
810		顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃
811	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝
812	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅
813	饐	饋	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭
814	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭	駮	駱
815	駲	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騷
816	驅	驂	驀	驃	騾	驕	驍	驛	驗	驟
817	驢	驥	驤	驩	驫	驪	骭	骰	骼	髀
818	髏	髑	髓	體	髞	髟	髢	髣	髦	髯
819	髫	髮	髴	髱	髷					
820		髻	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣	鬥	鬧
821	鬨	鬩	鬪	鬮	鬯	鬲	魄	魃	魏	魍
822	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟
823	鮠	鮨	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒
824	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕
825	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰮
826	鰛	鰥	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚
827	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫
828	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒
829	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈					
830		鵝	鵞	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇
831	鶫	鵯	鵺	鶚	鶤	鶩	鶲	鷄	鷁	鶻
832	鶸	鶺	鷆	鷏	鷂	鷙	鷓	鷸	鷦	鷭
833	鷯	鷽	鸚	鸛	鸞	鹵	鹹	鹽	麁	麈
834	麋	麌	麒	麕	麑	麝	麥	麩	麸	麪
835	麭	靡	黌	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝
836	黠	黥	黨	黯	黴	黶	黷	黹	黻	黼
837	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊	齒
838	齔	齣	齟	齠	齡	齦	齧	齬	齪	齷
839	齲	齶	龕	龜	龠					
840		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			

《お客様各位》

W62SAにおいて一部訂正がございます。
お詫びいたしますとともに、以下の内容を訂正させていただきます。

■「ヒーリングイルミネーションを起動する」（P344）のお知らせ

【現在の記載内容】

- 電池残量が のときはヒーリングイルミネーションを起動できません。起動中に になると自動的に終了します。

【訂正後の記載内容】

- ~~電池残量が のときはヒーリングイルミネーションを起動できません。起動中に になると自動的に終了します。~~ 文章を削除いたします

お問い合わせ先番号
auお客様センター

EZwebからは

アクセス方法

au oneトップ▶auお客さまサポート
▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

■総合・料金について

一般電話からは

フリーコール **0077-7-111** （通話料無料）

au電話からは

局番なしの**157**番 （通話料無料）

■紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

フリーコール **0077-7-113** （通話料無料）

au電話からは

局番なしの**113**番 （通話料無料）

Pressing "zero" will connect you
to an operator, after calling "157"
on your au cellphone.

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わずマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

PRINTED WITH SOY INK
この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

2RR6P10A81100

発売元：KDDI（株）
沖縄セルラー電話（株）
製造元：三洋電機株式会社

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら

2008年1月 第1版